

## Visite nuestro sitio

en Argentina

# www.ford.com.ar

E-mail: cacford@ford.com Tel.: 0800-888-3673

en Chile

# www.ford.cl

E-mail: acfordcl@ford.com Tel.: 800-470-408 Las ilustraciones, información técnica, los datos y descripciones contenidos en esta publicación estaban aprobados en el momento de su impresión. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho de cambiar modelos, equipamiento y especificaciones o de realizar modificaciones o cambios necesarios para mejorar su producto sin incurrir por ello en ninguna obligación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como su almacenaje o transmisión por cualquier sistema - electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación, traducción, resumen o ampliación sin previa autorización expresa por escrito de Ford Argentina S.C.A. Lo mismo es válido para partes de este Manual y su utilización en otras publicaciones.

Ford Argentina S.C.A. no contrae responsabilidad alguna por las imprecisiones u omisiones que puedan aparecer en esta publicación, a pesar de haber tomado todas las medidas necesarias para que resulte lo más completa y fiable posible.

En este manual se describen los opcionales y niveles de equipamiento disponibles para toda la gama de modelos de este vehículo. Para su vehículo se aplican las descripciones del equipamiento instalado según la versión adquirida.

Importante: Las piezas y accesorios originales de Ford, lo mismo que los de Motorcraft, han sido especialmente diseñados para los vehículos Ford, y son, en cualquier caso, los más adecuados para su vehículo.

Nos permitimos señalar que las piezas y accesorios que no son provistos por Ford Argentina S.C.A. no han sido examinados ni aprobados; por eso, y a pesar del continuo control de productos del mercado, no podemos certificar la idoneidad ni la seguridad del uso de dichos productos, bien sea que ya estén instalados o hayan de instalarse.

Ford Argentina S.C.A. no acepta responsabilidad alguna por los daños causados por el empleo de piezas y accesorios que no sean de Ford, lo que producirá la caducidad automática de la garantía del vehículo.

Impreso en Argentina.

Editado por Ford Argentina S.C.A. División de Asistencia al Cliente Publicaciones Técnicas.

### Contenido

## Lo que debe saber antes de conducir el vehículo

Introducción	4
Panel de instrumentos	8
Comandos y equipamientos	29
Asientos y sistemas de seguridad	62

## Puesta en marcha y conducción

Puesta en marcha	73
Conducción	75
Emergencias en el camino	124

## Información y datos importantes

Mantenimiento y cuidado	137
Datos técnicos	213
Códigos de falla	230
Indice	250

#### **FELICITACIONES**

Felicitaciones por la adquisición de su nuevo Ford. Dedique tiempo a leer este Manual para familiarizarse con su contenido, ya que, cuanto más sepa y comprenda de su vehículo, mayor será el grado de seguridad, economía y satisfacción que conseguirá al conducirlo.

 Este Manual del Propietario lo familiarizará con el manejo de su vehículo. Contiene instrucciones para la conducción normal de cada día, así como para el cuidado general del vehículo.

En este manual se describen todas las opciones y variantes del modelo disponibles y, por lo tanto, puede que algunos de los accesorios descriptos no sean aplicables a su propio vehículo. Además, debido a los períodos de impresión de los manuales, puede suceder que algunos elementos opcionales se describan antes de su comercialización.

El Manual de garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios informa sobre los diversos programas de la Garantía Ford y del Programa de Mantenimiento Ford.

El mantenimiento periódico del vehículo permite conservar sus condiciones óptimas de funcionamiento y su valor de reventa. Existe una Red de Concesionarios autorizados Ford. que ponen a su servicio toda su experiencia técnica y profesional, y que podrá consultarlos en la quía, que por localidad, se incluve en este fascículo. Su personal, especialmente instruido, es el más capacitado para realizar un correcto mantenimiento de su vehículo. Disponen asimismo de una amplia gama de herramientas v equipo técnico altamente especializados, expresamente diseñados para el mantenimiento de los vehículos Ford. Su Concesionario Ford, tanto en el propio país como en el extraniero, es proveedor garantizado de piezas v accesorios originales y autorizados de Ford y Motorcraft.

Si vende su vehículo, no olvide entregar el presente Manual del Propietario al futuro comprador. Es parte integrante del vehículo.

 La Guía de audio contiene instrucciones de uso para el equipo de audio Ford y acompaña al radiorreceptor de la unidad.

#### **GLOSARIO DE SIMBOLOS**



Símbolos de aviso en este Manual

¿Cómo puede usted reducir los riesgos de sufrir lesiones personales y evitar posibles daños a otras personas, a su vehículo y a su equipo? En este Manual, las respuestas a tales preguntas vienen dadas mediante comentarios resaltados con el símbolo de un triángulo de aviso. Estos comentarios deben leerse y observarse.



Símbolos de aviso en su vehículo

Cuando vea este símbolo, es absolutamente necesario que consulte el apartado correspondiente de este Manual antes de tocar o intentar llevar a cabo ajustes de cualquier clase.



Símbolos de alta tensión en su vehículo

Este símbolo, un triángulo con una flecha electrificada y un libro abierto, señala las piezas de encendido sometidas a alta tensión. Nunca deben tocarse mientras el motor estuviera en marcha y el encendido conectado.



Protección del medio ambiente

La protección del medio ambiente es algo que nos concierne a todos. Un manejo correcto del vehículo y la disposición de los productos de limpieza y lubricantes usados según la legislación vigente, suponen un paso adelante significativo en este sentido. En este Manual, la información relacionada con el medio ambiente va acompañada del símbolo del árbol.

Toda la información contenida en este manual estaba vigente en el momento de su impresión. Ford Argentina S.C.A. en su intención permanente de mejorar sus productos, se reserva el derecho de cambiar modelos, especificaciones o diseños sin necesidad de previo aviso, sin que ello implique obligación de su parte o de sus Concesionarios.

### INFORMACION COMPLEMENTARIA

Este manual contiene informaciones sobre todos los equipamientos y opcionales de un Ford Cargo.

Algunas informaciones podrán no aplicarse a su vehículo en particular. En caso de dudas en cuanto al equipamiento de su vehículo, consultar con su Concesionario Ford Camiones.

Siempre que fuera posible, los opcionales estarán debidamente identificados. Sin embargo, algunos opcionales pueden no estarlo, o también, pueden haber tenido alteraciones entre la fecha de impresión de este Manual y la fecha de compra de su vehículo.

En caso de duda en cuanto a los equipamientos adaptables a su vehículo, consulte con su Concesionario Ford Camiones.

# SEGURIDAD POR MEDIO DE CONTROLES ELECTRÓNICOS

Para su seguridad, el vehículo está equipado con sofisticados controles electrónicos.

En utilización de cualquier otro dispositivo electrónico (por ejemplo un teléfono móvil sin antena exterior) puede crear campos electromagnéticos que pueden interferir negativamente en el funcionamiento de los controles electrónicos del vehículo. Por eso, siga las instrucciones del fabricante de dicho dispositivo.

#### **PRIMEROS RODAJES**


No existe ninguna norma en particular para el rodaje de su vehículo. Simplemente evite conducir demasiado rápido durante los primeros 1.500 kilómetros. Varíe de velocidad con frecuencia y no fuerce el motor. Esto es necesario para que las piezas móviles puedan "asentarse".

En lo posible, evite el empleo a fondo de los frenos durante los primeros 150 kilómetros en conducción urbana y durante los primeros 1.500 kilómetros en autopista o ruta.


A partir de los 1.500 kilómetros podrá aumentar gradualmente las prestaciones de su vehículo, hasta llegar a las velocidades máximas permitidas.

Evite acelerar excesivamente el motor. Esto contribuye a cuidarlo, a reducir el consumo de combustible, a disminuir su nivel de ruido y a reducir la contaminación ambiental.

Le deseamos una conducción segura y agradable con su vehículo Ford.

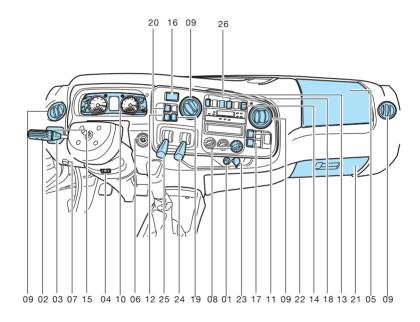

	Pág.
01 - Encendedor de cigarrillos	33
02 - Palanca de accionamiento de luces y bocina	34, 39
03 - Palanca de accionamiento del limpiaparabrisas.	35, 45
04 - Botón de ajuste de columna de dirección	38
05 - Central eléctrica (caja de fusibles y relés)	127
06 - Cilindro de ignición	41
07 - Conector del sistema de diagnóstico	79
08 - Controles de climatización	46
09 - Rejillas direccionales de ventilación	46
10 - Tablero de instrumentos	12
11 - Interruptor de accionamiento de aire acondicionado	36
12 - Interruptor de variación de velocidad (multifunción)	37
13 - Interruptor de levantavidrio elétrico (conductor)	36
14 - Interruptor de levantavidrio elétrico (acompañante)	36
15 - Interruptor de control de espejos retrovisores	59
16 - Interruptor de luces de emergencia (balizas)	36
17 - Interruptor de recirculación de aire acondicionado	36
18 - Interruptor de bloqueo del diferencial entre ejes (6x4)	37
19 - Interruptor de control automático de velocidad	37
20 - Interruptor de freno motor	37
21 - Guantera	60
22 - Toma de aire en cabina	38
23 - Toma de alimentación de 12V	33
24 - Válvula moduladora del freno de estacionamiento	102
25 - Válvula moduladora del freno de semirremolque	104
26 - Interruptor de elevación del 3° eje (6x2)	37

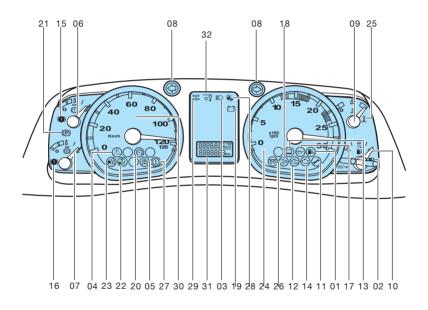

	Pág.
01 - Agua en filtro separador de combustible	19
02 - Bajo nivel de combustible	21
03 - Luz alta en faros principales	24
04 - Falla en tacógrafro	22
05 - Freno motor	25
06 - Presión de aire del sistema de freno 1	17
07 - Presión de aire del sistema de freno 2	17
08 - Indicadoras de giro	24
09 - Temperatura del motor	15
10 - Nivel de combustible	16
11 - Mantenimiento de motor	19
12 - Advertencia de motor (amarilla)	18
13 - Bajo nivel de líquido refrigerante de motor	21
14 - Advertencia de parada obligatoria de motor (roja)	18
15 - Baja presión de aire del sistema de freno 1	22
16 - Baja presión de aire del sistema de freno 2	22
17 - Baja presión de aceite del motor	20
18 - Restricción de filtro de aire	22
19 - Sistema de carga de batería	23
20 - Control automático de velocidad	25
21 - Freno de estacionamiento	23
22 - Sin uso	-
23 - Sistema Ford antirrobo (PATS)	24
24 - Tacómetro	14
25 - Alta temperatura del motor	20
26 - Precalentamiento del motor	24
27 - Transmisión	21
28 - Traba de la cabina	23
29 - Bloqueo del diferencial entre ejes (6x4)	25
30 - Velocímetro	-
31 - Visor de datos (odómetro, reloj, horímetro, diagnosis)	27
32 - Eje trasero elevado (6x2)	25

#### **TABLERO DE INSTRUMENTOS**

Al girar la llave a la posición de contacto, las luces de advertencia se encienden brevemente y los punteros de los indicadores destellan para confirmar que el sistema funciona.

Si, al encender el motor, una de estas luces de advertencia no enciende o algún puntero no destella, es una señal de que existe alguna anomalía.

El sistema posee también indicadores sonoros de emergencia que, combinados con las luces de advertencia del panel, indican condiciones anormales de funcionamiento.

Si esto sucede, diríjase a un Concesionario Ford Camiones para realizar la verificación del sistema.


Para mayor información consulte Diagnóstico de abordo en la sección Mantenimiento y cuidados.

### Tacógrafo semanal

Los discos de control del tacógrafo deben ser sustituidos al término del período preestablecido de acuerdo con el tipo de instrumento, es decir, cada 7 días para los tacógrafos semanales. Si no se efectúa este procedimiento, habrá superposición de registros en el disco de control, ocasionando la perforación del mismo y dañando el instrumento.

Si el vehículo permaneciera inmovilizado durante un tiempo mayor al preestablecido para el cambio de los discos de control del tacógrafo, retirar del mismo el fusible correspondiente para evitar su funcionamiento continuo sin haber cambiado los discos de control. Cuando el vehículo retorne a sus operaciones normales, volver a colocar el fusible del tacógrafo para restablecer su correcto funcionamiento.

Las instrucciones referentes al uso del tacógrafo, tales como lectura y sustitución de los discos de control, ajuste del reloj y programación del límite máximo de velocidad, están descriptos en el manual de instrucciones provisto por el fabricante del instrumento.

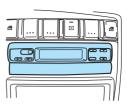

No operar el vehículo sin los discos de control debidamente colocados en el tacógrafo, pues el mismo se vería inmediatamente dañado.

#### **Tacómetro**

El tacómetro indica la velocidad de giro del motor en revoluciones / minuto, de acuerdo al régimen que se le está solicitando, posibilitando un mejor aprovechamiento de su torque y potencia.

Mantener la velocidad de rotación del motor dentro de la zona verde, en la marcha más alta que las condiciones de carga y tránsito lo permitan, a fin de obtener mejor rendimiento y economía de combustible. Para su lectura, multiplique por 100 el valor indicado.

No trabaje con el motor continuamente en la zona roja, esto puede ocasionar daños en el motor. No utilice el freno motor dentro de la zona roja del tacómetro.



# Indicador de temperatura del motor

En condiciones normales de funcionamiento del motor, la aguja indicadora debe encontrarse por debajo de la zona roja.

Si en condiciones normales de funcionamiento del motor, la aguja se encuentra dentro de la zona roja, esto indica sobrecalentamiento del motor. Se activará el aviso sonoro y se encenderá el indicador de sobrecalentamiento de motor de le panel de instrumentos.

Cuando la temperatura ambiental es elevada, la aguja podría aproximarse a la zona roja sin que esto signifique un motivo de preocupación.

Nunca extraiga la tapa del depósito de expansión con el motor caliente. Con la presión del sistema, el agua podría causar quemaduras.

Nunca agregue agua fría en el depósito con el motor caliente. Espere, con el motor apagado, a que la temperatura baje, o podrá ocurrir un choque térmico y dañar el block, la carcasa y/o componentes del motor.



# Indicador de nivel de combustible

El mismo funciona cuando la llave de encendido se encuentra en posición de contacto.

Cuando la aguja llega a la franja roja del instrumento, el depósito de combustible tendrá aproximadamente 32 litros (tanque de 275 litros). Reabastecerlo, evitando la entrada de aire en el sistema de alimentación, lo que implicaría la necesidad de su purgado.

Para mayor información consulte Purga del sistema de combustible en la sección Mantenimiento y cuidados.

Se recomienda reabastecer el depósito de combustible al final del día, evitando así que al bajar la temperatura durante la noche, haya condensación de vapor de agua contenido en el aire y acumulación excesiva de agua en el tanque.


La luz de advertencia del panel de instrumentos Arr se enciende indicando bajo nivel de combustible en el tanque.



# Indicadores de presión de aire del sistema de freno

Indican constantemente la presión existente en los depósitos primario y secundario.


Cuando la presión fuera insuficiente (inferior a 4,5 bar), al ser conectada la llave de encendido, se encenderá el indicador del panel (1) y se activará la alarma sonora, indicando esta condición.

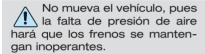

El puntero superior indica la presión de aire en el circuito trasero y el puntero inferior el del circuito delantero.


Con el vehículo en movimiento, el instrumento deberá registrar una presión entre 7,7 y 10,3 bar; Si así no ocurriera, existe una anomalía en el sistema. Solicite los servicios de un Concesionario Ford Camiones.

Para mayor información consulte Frenos en la sección Mantenimiento y cuidados.

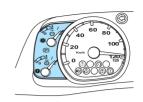

# Luz de advertencia de parada obligatoria de motor (roja)

Se enciende para advertir sobre la existencia de una falla grave en el sistema de motor. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando. Este aviso es acompañado por una señal sonora.

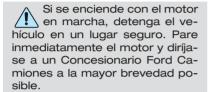

# Luz de advertencia de motor (amarilla)

Se enciende para advertir sobre la existencia de una falla en el sistema de motor. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.

De encenderse, diríjase a un Concesionario Ford Camiones a la mayor brevedad posible.





### Luz de advertencia de agua en el filtro separador de combustible

Se enciende cuando hay una cantidad de agua en el filtro separador de combustible que debe ser removida. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.

Para mayor información consulte Filtro separador de agua en la sección Mantenimiento y cuidados.

Dejar el agua en el sistema puede ocasionar serios daños, y fallas en el sistema de inyección de combustible.

# Luz de advertencia de mantenimiento de motor

Se enciende para advertir sobre la necesidad de mantenimiento o verificación en el motor, o cuando hay una cantidad de agua en el filtro separador de combustible que debe ser removida.

Para mayor información consulte Diagnóstico de abordo y Filtro separador de agua en la sección Mantenimiento y cuidados.

Dejar el agua en el sistema puede ocasionar serios daños, y fallas en el sistema de inyección de combustible.





# Luz de advertencia de baja presión de aceite del motor

Se enciende para advertir baja presión de aceite en el circuito de lubricación del motor. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando. Este aviso es acompañado por una señal sonora.

Si se enciende con el motor en marcha, detenga el vehículo en un lugar seguro. Pare inmediatamente el motor, verifique el nivel de aceite y complete de ser necesario.

Si la luz permanece encendida, recurra a un Concesionario Ford Camiones para identificar y solucionar el inconveniente.

# Luz de advertencia de alta temperatura del motor

Se enciende para advertir sobre una temperatura excesiva en el motor. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando. Este aviso es acompañado por una señal sonora

Si se enciende con el motor en marcha, detenga el vehículo en un lugar seguro. Pare inmediatamente el motor y verifique el nivel de refrigerante. Espere que el motor se enfríe y complete de ser necesario.


Si la luz permanece encendida, recurra a un Concesionario Ford Camiones para identificar y solucionar el inconveniente.





# Luz de advertencia de bajo nivel de líquido refrigerante

Se enciende cuando el nivel de refrigerante del motor alcanza un valor mínimo. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando. Este aviso es acompañado por una señal sonora.

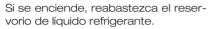

Para mayor información consulte Sistema de enfriamiento en la sección Mantenimiento y cuidados.

# Luz de advertencia de bajo nivel de combustible

Se enciende cuando el nivel de combustible alcanza el punto seguro mínimo. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.

No circule con poco combustible en el tanque, reabastezca a la mayor brevedad posible.

# Luz de advertencia de falla en la transmisión

Se enciende para advertir una falla en las transmisiones de la serie FTS. Estas transmisiones se ajustan a un patrón de caja alta en caso de que ocurra una falla neumática o eléctrica. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.De encenderse, diríjase a un Concesionario Ford Camiones para identificar y solucionar el inconveniente








### Luces de advertencia de baja presión de aire del sistema de de frenos

Se enciende para advertir la falta de presión en el sistema de frenos. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.

Este aviso es acompañado por una señal sonora.

Para mayor información consulte Frenos en la sección Mantenimiento y cuidados

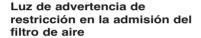

Se enciende para advertir que la restricción en la admisión de aire es tal, que hace necesario dar mantenimiento al filtro de aire.

Para mayor información consulte Filtro de aire en la sección Mantenimiento y cuidados.

# Luz de advertencia de falla en el tacógrafo

Se enciende para informar la presencia de una falla en el sistema del tacógrafo. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando.

Para mayor información consulte Transmisión en la sección Mantenimiento y cuidados.







# Luz de advertencia del sistema de carga de batería

Se enciende cuando el sistema de carga de las baterías presenta un mal funcionamiento. Se enciende brevemente al girar la llave a la posición de contacto para informar que el sistema está operando. Este aviso es acompañado por una señal sonora.

De encenderse, diríjase a un Concesionario Ford Camiones a la mayor brevedad posible.



Se enciende para indicar que la cabina no está debidamente trabada. Este aviso es acompañado por una señal sonora.

Para mayor información consulte Cabina rebatible en la sección Comandos y equipamiento.

Jamás circule con la luz indicadora de traba de la cabina encendida.

# Luz de indicadora del freno de estacionamiento

Se enciende cuando el freno de estacionamiento se encuentra aplicado, o cuando hay una falla en el sistema de frenos. Si al quitar el freno de estacionamiento permanece encendida, diríjase a un Concesionario Ford Camiones a la mayor brevedad posible.







### Luz indicadora de precalentamiento del motor

Indica que se debe aguardar el calentamiento del sistema de alimentación para dar arranque.



No intente dar arranque el motor si la luz de precalentamiento está encendida. Es mandatario respetar la indicación, para una correcta puesta en marcha del motor

# Luz indicadora del sistema antirrobo Ford PATS

Se enciende en forma intermitente con el vehículo desconectado para informar que el sistema esta operando. Se apaga cuando una llave correcta y codificada es colocada en el cilindro de ignición y es conectado.



#### Luz indicadora de luces altas

Se enciende para indicar que las luces altas están activadas.



### Luces indicadoras de giro

Las luces emiten destellos cuando los indicadores de giro están activados, o cuando las luces de emergencia (balizas) están conectadas.



#### Luz indicadora de freno motor

Se enciende para indicar que el freno motor está accionado. Enciende brevemente al girar la llave de ignición hasta la posición de contacto para informar que el sistema esta operando.



# Luz indicadora del sistema de control automático de velocidad

Se enciende para indicar que se encuentra activado el control automático de velocidad crucero.



### Luz indicadora del bloqueo del diferencial entre ejes (6x4) (si está equipado)

Se enciende cuando el diferencial trasero se encuentra bloqueado.



# Luz indicadora de eje trasero elevado (6x2) (si está equipado)

Se enciende cuando el tercer eje se encuentra elevado.



#### Indicadores sonoros

Los vehículos Cargo poseen varios indicadores sonoros, que acompañan al funcionamiento de varias luces de indicadoras o de advertencia.


Estos indicadores sonoros son los siguientes:

- Baja presión de aire del sistema de freno.
- Alta temperatura del líquido refrigerante de motor.
- Bajo nivel del líquido refrigerante de motor.
- Baja presión del aceite de motor.
- Traba de cabina.
- Parada obligatoria de motor.


#### **VISOR DE DATOS**


# Funciones mostradas en el display del LCD

El visor informa el kilometraje total, kilometraje parcial, reloj y horímetro. La línea superior está compuesta por seis dígitos, punto decimal y símbolos auxiliares.

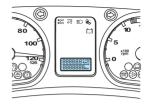

- 1. Odómetro total: indica la distancia total recorrida por el vehículo. Indicación máxima 9.999.999 km. Indica la misma información mostrada en el tacógrafo.
- 2. Odómetro parcial: indica la distancia recorrida después de la última puesta a cero. Indicación máxima: 9.999,9 km. Puede ser puesto a cero en cualquier momento manteniendo presionado el botón "reset".
- 3. Reloj: indica el horario en el formato de 24 horas y es comandado por el tacógrafo. El ajuste de la hora es efectuada en el tacógrafo.

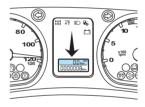

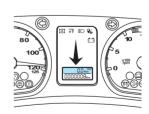


**4. Horímetro:** indica la cantidad de horas de trabajo del motor. Esa información es provista por el PCM del motor. Indicación máxima: 69.999,9 horas.

## 5. Diagnóstico electrónico:


proporciona un diagnóstico preliminar de eventuales fallas ocurridas en el sistema de gestión de motor.

Para mayor información consulte Diagnóstico de abordo en la sección Mantenimiento y cuidados.

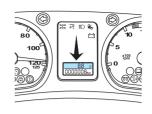


### **VISTAS GENERALES**

### Vista frontal

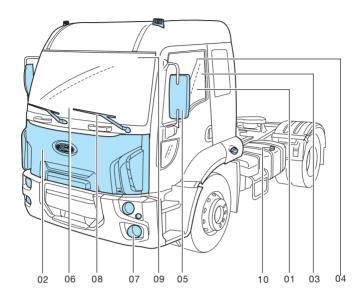


	Pág.
01 - Asientos	62
02 - Capó	34
03 - Cinturones de seguridad	68
04 - Apoyacabezas	63
05 - Espejos retrovisores externos	58
06 - Matafuego	135
07 - Grupo óptico delantero	34, 39
08 - Limpiaparabrisas	35, 45
09 - Parasoles	-
10 - Tapa de depósito de combustible	50

## Vista Trasera

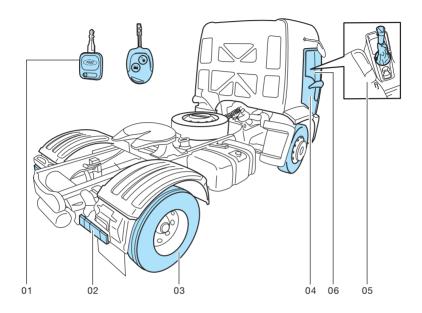


	Pág.
01 - Llaves	41
02 - Grupo óptico trasero	39
03 - Neumáticos y ruedas	192
04 - Puertas	-
05 - Transmisión	84
06 - Vidrios	59

## Capó

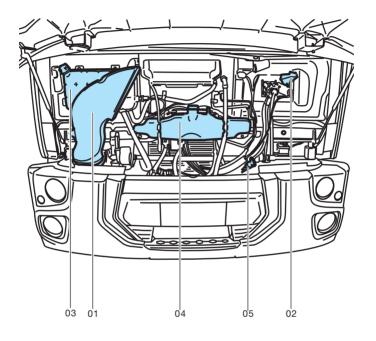

	Pág.
01 - Conjunto de filtro de aire	158
02 - Reservorio de fluído de embrague	176
03 - Reservorio de líquido de enfriamiento	151
04 - Reservorio de líquido lavaparabrisas	204
05 - Varilla medidora de nivel de aceite	17/

## Compartimiento del Motor

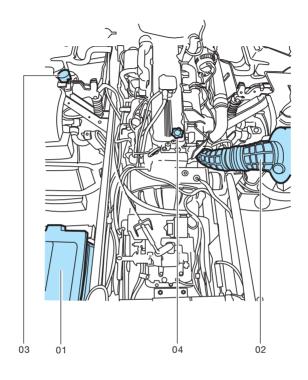

	Pág
01 - Batería	146
02 - Conjunto de filtro de aire	158
03 - Reservorio de fluido de dirección hidráulica	178
04 - Tapa de abastecimiento de aceite	174

#### **COMANDOS Y EQUIPAMIENTO**

Conducir distraído puede provocar la pérdida de control del vehículo, daños v accidentes.


Ford recomienda al conductor no utilizar cualquier dispositivo o recurso que pueda distraer la atención de camino, la principal responsabilidad es la de operar el vehículo con seguridad.

Desaconseiamos el uso de cualquier dispositivo al manejar y recomendamos el cumplimiento de todas las leyes aplicables.

### Encendedor de cigarrillos

Presione el encendedor que se encuentra sobre el panel. En pocos sequndos la resistencia se pondrá incandescente v lista para su uso

Al reposicionarlo en su alojamiento, asegúrese que el botón no quede comprimido.

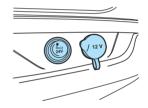


#### Toma de 12 V

Empuje hacia fuera para abrir el conector. No use equipos con potencia superior a 240 Watts.

#### **Bocina**

Para accionarla, presione el botón por el extremo de la palanca de control del indicador de dirección.

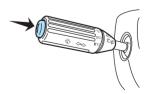

### Capó

Para abrir: destrabe las dos cerraduras con la llave de ignición/puertas, levante el capó; quedará en esa posición soportado por dos amortiguadores a gas.

Para cerrar: empuje por los extremos hasta que queden trabadas las cerraduras.




### Interruptor de luces

Opera en tres posiciones:

O Apagado

P\u20a5 Luces de posici\u00f3n delanteras y traseras, luz de patente y luces limitadoras de altura de veh\u00edculo.

© Encendido de luces bajas, manteniendo encendidas las demás luces.

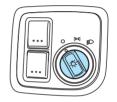


#### Faros - Luz alta

Con los faros de luz baja encendidos, empuje la palanca de control hacia el volante.


Se encenderá una luz indicadora en el panel  $\mathcal{D}$ , indicando que la luz está encendida.

Tirando el comando levemente hacia el volante la luz destellará.

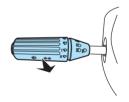


#### Luz interior

El interruptor se encuentra junto a la luz de cortesía. En la posición inferior se enciende, en la posición central se apaga, y en la posición superior se enciende con las puertas abiertas.

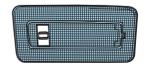

#### Luz de lectura

Use el interruptor para encender y apagar la luz de lectura / luz de cabina

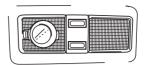


#### Indicador de dirección

La llave de ignición debe estar en la posición II (contacto).

La luz indicadora del tablero de instrumentos 〈七〉 destellará intermitentemente indicando el funcionamiento de las luces.

Un aumento en la intermitencia indicará defecto en alguna de las lámparas exteriores.


Para mayor información consulte Luces en esta sección.

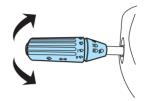

### Limpiaparabrisas

La llave de ignición debe estar en la posición II (contacto), para que los limpiaparabrisas funcionen.


Para mayor información consulte Limpia y lavaparabrisas en esta sección.

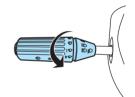

### Lavaparabrisas

Al ser accionado el lavaparabrisas, las escobillas se accionarán varias veces.

Para mayor información consulte Limpia y lavaparabrisas en esta sección.

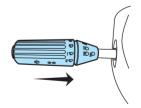


### Interruptor de luces de emergencia (luz de baliza)

Al accionarlo, las luces direccionales funcionarán en forma simultanea e intermitente



Use solamente en caso de emergencia. También funciona con el encendido desconectado.

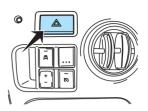

#### Interruptor de levantavidrios eléctrico

Comanda la apertura y cierre de los vidrios

Para mayor información consulte Ventanillas y levantavidrios eléctricos en esta sección.

### Interruptor de accionamiento de aire acondicionado

Enciende v apaga el sistema de aire acondicionado.


Para mayor información consulte Aire Acondicionado en esta sección.


### Interruptor de recirculación del aire acondicionado

Este interruptor, cuando está accionado, impide la entrada de aire desde el exterior, recirculando el aire interior.

Para mayor información consulte Circulación interna de aire en esta sección.



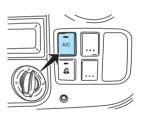

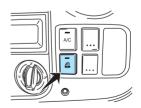

## Interruptor de control automático de velocidad

Para activar la función de control automático de velocidad, presione el interruptor.

Para mayor información consulte la sección Control automático de velocidad en la sección Conducción del vehículo




### Interruptor +/-

Interruptor multifunción que es utilizado para regular:

- La velocidad programada en el control automático de velocidad.
- La rotación de marcha lenta.


Para mayor información consulte la sección Control automático de velocidad y Regulación de marcha lenta en la sección Conducción del vehículo

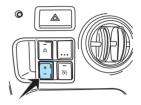

# Interruptor de accionamiento de freno motor

Para hacer uso del freno motor, accione el interruptor.

Para mayor información consulte Freno motor en la sección Conducción del vehículo.

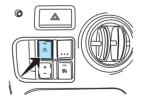

# Interruptor de bloqueo de diferencial (6x4) (si está equipado)

Bloquea el diferencial entre ejes.

Cuando el indicador "\$" está accionado, indica que el diferencial está bloqueado.



### Interruptor de elevación del tercer eje (6x2) (si está equipado)

Para activar el sistema accione el interruptor. La luz indicadora del tablero de instrumentos se encenderá indicando que el 3° eje está suspendido.

Cuando el 3° eje esté abajo la lámpara permanecerá apagada.

La suspensión neumática deberá ser accionada cuando el vehículo esté parado y sin carga.



No circule con el tercer eje \ elevado, si el vehículo está




Para liberar el aiuste de la columna de dirección presione el interruptor.


Para mayor información consulte Columna de dirección ajustable en esta sección.

### Toma de aire

Permite la utilización de accesorios o para la limpieza de la cabina.

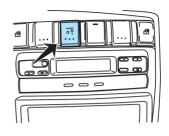



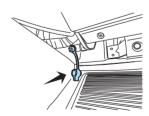

### Luces externas

Para accionar las luces externas la llave de ignición debe estar en la posición II (contacto), excepto para el accionamiento de las luces de posición delanteras, que podrán ser accionadas con la llave en la posición 0 (apagado).

### Interruptor de luces

Opera en tres posiciones:

O Apagado

P\u20e9 Luces de posici\u00f3n delanteras y traseras, luz de patente y luces limitadoras de altura de veh\u00edculo.


D Encendido de luces bajas, manteniendo encendidas las demás luces.


### Luz alta y baja

Para alternar entre luz alta y baja con el botón de control de luces en la posición p, pulse completamente la palanca en dirección hacia el volante. Pulse nuevamente para retornar a luz baja.

### Parpadeo de luz alta


Pulse ligeramente la palanca en dirección hacia el volante.

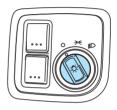

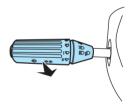

### Luces indicadoras de viraje

Para girar a la izquierda empuje la palanca hacia abajo, hasta que se produzca la traba de la misma. Para girar a la derecha empuje la palanca para arriba, hasta que se produzca la traba de la misma. El comando es desactivado automáticamente cuando el volante retorna a la posición central.

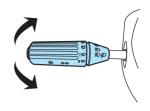

### Cambio de carril

Empuje levemente la palanca hacia abajo o hacia arriba, los indicadores de dirección del lado izquierdo o derecho destellarán algunas veces para indicar una intención de cambio de carril. La palanca no quedará retenida, y después de aproximadamente siete destellos las luces se apagarán automáticamente.

El aumento de la intermitencia indica defecto en una o más lámparas indicadoras exteriores.

Para mayor información consulte Sustitución de lámparas en la sección Mantenimiento y cuidados.


### Luces de marcha atrás

Las lámparas encenderán automáticamente cuando la marcha atrás esté accionada.


### LLAVE Y CONTROL REMOTO

Tres diferentes llaves operan su vehículo


1. Ignición, puertas, vidrios y capó: principal (con control remoto).

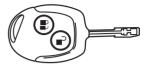

2. Ignición, puertas y capó: De reserva (simple).

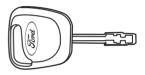

3. Tanque de combustible: Principal y de reserva (simples).

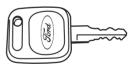

En caso de que su vehículo no esté equipado con trabas eléctricas de puertas, las llaves serán de modelo simple.

# Contacto y arranque (cilindro de ignición)

Opera en las siguientes posiciones:

**0 Apagado:** La llave puede ser retirada.

I Accesorios: Permite encender los accesorios

Il Contacto: Sistemas conectados. Las Luces de control y advertencia se encienden. Esta es una posición en donde la llave debe estar con el vehículo en funcionamiento, también se debe seleccionar esta opción cuando el vehículo es remolcado.

III Arranque: Motor con arranque activado. La llave volverá automáticamente de la posición de arranque a la posición de contacto al soltar la llave.

Nunca gire la llave a la posición de apagado o accesorios cuando el vehículo esté en movimiento.



### Llave con control remoto

Puertas: para trabar / destrabar, utilice los botones en el cuerpo de la llave. Al presionar dos veces el botón de cerrar, las luces de viraje deberán destellar una vez confirmando el cierre.

Vidrios:para abrir en forma completa los vidrios, presione el botón de abrir y manténgalo presionado hasta que la apertura sea completa.



### Llave sin control remoto

**Puertas:** para abrir / cerrar, gire la llave en la cerradura de la puerta deseada.



### COLUMNA DE DIRECCION AJUSTABLE

Cuando es usada en la posición adecuada, la columna de dirección provee comodidad al conductor.




Nunca aiuste la columna de dirección con el vehículo en movimiento.

El movimiento de la columna de dirección es liberado por un cilindro neumático que, al ser accionado con una presión mínima de 6 bar, posibilita el ajuste en altura e inclinación.

- 1. Presione el lado derecho del botón A para liberar el sistema de ajuste.
- 2. Presione el lado izquierdo del botón A para el bloqueo instantáneo en la posición deseada.

No es necesario mantener el botón presionado durante el ajuste de la posición.

Por seguridad, con el sistema liberado durante un periodo aproximado de 7 segundos, se realizará el bloqueo automático si se opera en el rango de presión de 6 a 10 bar.

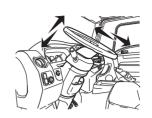


### LIMPIA Y LAVAPARABRISAS


### Limpiaparabrisas:

La palanca de accionamiento del limpiaparabrisas posee cuatro posiciones:

- 1. Apagado.
- Intermitente: gire la palanca una posición en el sentido indicado, habrá una pasada cada cinco segundos aproximadamente.
- 3. Velocidad baja: gire la palanca otra posición.
- 4. Velocidad alta: gire la palanca otra posición.

Evite utilizar los limpiaparabrisas en seco, o sin que los chorros de los lavadores sean accionados.

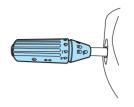


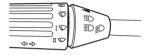

### Lavaparabrisas:

Mueva el cuerpo de la palanca contra la columna de dirección para accionar los lavaparabrisas. Las escobillas del limpiador se moverán algunas veces.

No accione los lavaparabrisas por más de 10 segundos o cuando el depósito esté vacío.

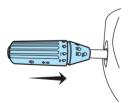

### **VENTILACION Y CALEFACCION**

### Circulación interna de aire

Se efectúa a través de las salidas de: parabrisas, piso, rejillas direccionales del tablero de instrumentos, techo ventilante, además de los ventiletes y las ventanillas de las puertas.



### Rejillas direccionales

Las rejillas direccionales de salida de aire por el panel de instrumentos permiten orientar o interrumpir el flujo de aire. Gírelas hasta encontrar la posición deseada.

Las rejillas de salidas laterales, cuando son dirigidas hacia los vidrios de las puertas, evitan su empañamiento durante la época fría y húmeda.



### Techo ventilante

El ajuste de la escotilla de ventilación, no removible, se hace en diferentes posiciones.

Para esto, asegure las barras laterales, inclinando la escotilla hacia adelante o hacia atrás, a la derecha o a la izquierda. Para abrirla totalmente, empujarla hacia arriba.



# Comando de intensidad de flujo de aire

El interruptor de ajuste posee cuatro posiciones:

- Desconectado
- 1º velocidad
- 2° velocidad
- 3° velocidad




# Comando de distribución del flujo de aire

El interruptor de ajuste posee cuatro posiciones principales:

- W Ventilación hacia el parabrisas,
- Ventilación hacia las rejillas direccionales
- Ventilación hacia las rejillas direccionales y piso.
- Ventilación hacia el piso

Posicionando el interruptor en puntos intermedios es posible direccionar el flujo de aire simultáneamente en varias direcciones.

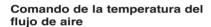


El sistema de aire caliente sólamente funciona con el motor en marcha.

Al usar el aire caliente, la humedad existente en el sistema podría causar el empañamiento del parabrisas, cuando estuviera el flujo de aire orientado hacia él. Así, antes de posicionar la palanca en palanca en se debe hacer funcionar el sistema aproximadamente 30 segundos con la palanca de distribución en para calentar la cabina.

# Desempañamiento del parabrisas

Cierre todas las rejillas direccionales de aire para un máximo flujo de aire hacia el parabrisas.- Ajuste el comando de intensidad a la posición 3.- Ajuste el comando de distribución de aire hacia el parabrisas.- Ajuste el comando de temperatura totalmente hacia la derecha (rojo).

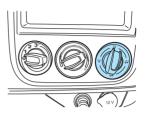




### AIRE ACONDICIONADO

# Interruptor de accionamiento del aire acondicionado


El sistema de aire acondicionado se conecta o desconecta mediante un interruptor ubicado en el tablero de instrumentos. Este sistema opera conjuntamente con los demás comandos del sistema de ventilación, comando de distribución de temperatura y comando de intensidad del flujo de aire.

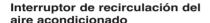

Este interruptor, cuando está accionado, impide la entrada de aire externo, recirculando el aire interior. El uso de la recirculación del A/A, hace que la refrigeración del sistema sea más eficiente.

Cuando utiliza la recirculación del A/A por períodos prolongados, desconéctelo por algunos segundos periódicamente, para permitir la renovación del aire en el interior de la cabina del vehículo.



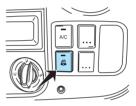

El sistema de aire acondicionado de su vehículo contiene gas R134a, inofensivo para la capa de ozono.

Use sólo gas R134a y los componentes del sistema de aire acondicionado específicos para este gas. El no cumplimiento de estas recomendaciones provocará daños en el sistema de aire acondicionado del vehículo.

# Informaciones para el uso correcto del aire acondicionado

- Al reanudar la marcha, después que el vehículo permaneciera estacionado bajo el sol fuerte, conducir con las ventanillas semiabiertas durante algunos minutos hasta que el aire caliente salga del interior del vehículo, cerrando luego las ventanillas para evitar la entrada de aire caliente exterior. Para mayor eficacia en el enfriamiento, mantener cerradas las ventanillas y el techo ventilante.
- Presione la tecla de recirculación para obtener la condición de máximo enfriamiento, manteniéndola desconectada para obtener la condición de enfriamiento normal. Al estar la tecla presionada no hay admisión de aire externo en la cabina. Cuando fuera necesario su uso prolongado, es necesario efectuar la renovación periódica del aire, evitando así la saturación del ambiente (por ejemplo, humo de cigarrillo), desconectando la tecla temporalmente.
- En condiciones de excesiva humedad, durante la operación de enfriamiento no se debe orientar el aire hacia el parabrisas (aire acondicionado conectado). La diferencia entre la temperatura del aire externo y el aire que incide internamente sobre el parabrisas puede ocasionar el empañamiento exterior del cristal en función de la condensación de la humedad, bloqueando la visión del conductor.

Al ocurrir tal condición, accione inmediatamente el limpiaparabrisas.

 Verifique si el condensador no está obstruido por depósitos de tierra, barro o insectos, que puedan perjudicar el flujo de aire por las aletas y, consecuentemente, reducir la eficacia del sistema. Limpiarlo periódicamente con agua y un cepillo suave.

Es recomendable el accionamiento del sistema de aire acondicionado al menos una vez por semana durante aproximadamente cinco minutos, aún en epocas frías.

# TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBI F

### Para abrirla:

- Levante el protector del tambor de la cerradura.
- Introduzca la llave, girándola en sentido antihorario.
- Para retirar la tapa, gírela en sentido antihorario hasta destrabarla.

### Para cerrarla:

- Coloque la tapa y gírela en sentido horario hasta que escuche un "clic".
- Introduzca la llave nuevamente y gírela en sentido horario.
- La tapa quedará libre para girar en ambos sentidos, pero no se podrá quitar.

# ENTRADA Y SALIDA DE LA CABINA

Para entrar o salir de la cabina proceder como sigue:

### Entrar:

- Coloque el pie derecho en el primer peldaño, la mano izquierda en la manija de seguridad y la mano derecha en el volante de dirección;
- Con el pie derecho sobre el peldaño y las manos aún seguras, coloque el pie izquierdo en el segundo peldaño;
- Con el pie izquierdo en el peldaño y las manos aún seguras, coloque el pie derecho dentro de la cabina y siéntese.

### Salir:

Siga las instrucciones anteriormente mencionadas en orden inverso.



### **CABINA REBATIBLE**

La facilidad para el acceso a las distintas partes del motor y de la transmisión, es proporcionada por el rebatimiento de la cabina.

### Antes de rebatir la cabina

- Estacione el vehículo en una superficie plana.
- Accione el freno de estacionamiento.
- Posicione la palanca de cambios en la posición Neutral.
- Pare el motor.
- Asegure o remueva del interior de la cabina todos los objetos sueltos para evitar daños y accidentes.
- Cierre las puertas y todos los compartimientos portaobjetos.
- Abra el capot.

Asegúrese que el espacio en el frente y por encima de la cabina, esté libre y sea suficiente para permitir la inclinación de la cabina.

El capó debe ser abierto antes del rebatimiento de la cabina para evitar posibles interferencias con piezas del paragolpes.

Para evitar lesiones o averías del vehículo, asegúrese de que todas las puertas estén correctamente cerradas, en caso contrario, al rebatir la cabina la puerta podría abrirse accidentalmente y causar lesiones o daños materiales.










### Rebatimiento de cabina


- Con el capot abierto, retire la barra de rebatimiento.
- El sistema hidráulico de rebatimiento de la cabina está localizado atrás del guardabarros delantero del lado derecho del vehículo.
- Posicione el selector en la posición para rebatimiento de cabina.
- Coloque la barra en la boca de la bomba y realice movimientos hacia arriba y hacia abajo.


La barra debe ser encajada en la boca de la bomba por el lado del tubo. El lado opuesto de la barra puede dañar los componentes cercanos.

- La cabina se destrabará automáticamente en los primeros movimientos después de que la bomba sea accionada y se inicie el rebatimiento.
- Accione la bomba de rebatimiento hasta que la cabina se incline totalmente hacia el frente.
- En el final del rebatimiento, es normal que la cabina se caiga hacia el frente, quedando totalmente rebatida.

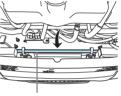

Barra de rebatimiento

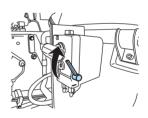

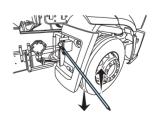

Mantenga limpia la región de la traba de la cabina. No se recomienda la utilización de grasa, vaselina o productos similares que puedan acumular suciedad, causando un mal funcionamiento del mecanismo.

Después de superar el punto más alto existe una fuerte tendencia de la cabina para continuar el movimiento por sí sola. Preste atención para no ser sorprendido por el movimiento de la cabina.

Nunca deje la cabina en una posición intermedia. Abrala o ciérrela totalmente.



Para reducir el riesgo de daños, no mueva el camión con la cabina rebatida. Unicamente accione el motor con la cabina rebatida si:

- La palanca de cambios se encuentra en punto muerto
- El freno de estacionamiento se encuentra correctamente aplicado.

Nunca trabaje bajo una cabina que no esté completamente rebatida.


Si el servicio a ser ejecutado bajo la cabina exige que el motor esté en funcionamiento, no deje herramientas y/o trapos próximos al motor o al ventilador del radiador, se corre el riesgo de que se interfieran en las partes móviles, produciendo daños en el camión o lesiones.





### Retorno a la posición original

Aparte las manos y el cuerpo de la región de asentamiento de la cabina, para evitar lesiones. Al aproximarse al punto de reposo, existe una fuerte tendencia de la cabina a continuar el movimiento por sí sola. Preste atención para no ser sorprendido por el movimiento de la cabina.

- Posicione el selector en la posición para retorno de cabina.
- Coloque la barra nuevamente en la boca de la bomba (con el lado del tubo apuntando hacia la bomba) y realice el movimiento hacia arriba y hacia abajo.
- Accione la bomba de rebatimiento hasta que la cabina vuelva totalmente a la posición de conducción.
- En el final del recorrido de descenso, la cabina puede volver más rápido y las trabas son accionadas automáticamente, con los pernos de los dos lados trabando la cabina.
- Guarde la barra de rebatimiento en la parte delantera del vehículo y cierre el capó.
- La luz de advertencia de la traba de la cabina se encenderá en el panel de instrumentos si la cabina no fue correctamente trabada en la posición de conducción o si ocurre una falla en el sistema.

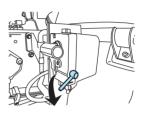

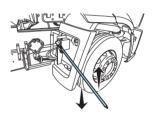

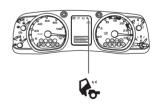

Para conducir el vehículo luego de la utilización del sistema de rebatimiento, el selector de la bomba debe quedar en la posición de retorno de cabina.

No coloque el vehículo en movimiento antes de asegurarse de que la cabina esté correctamente trabada. Una cabina destrabada puede inclinarse para el frente si el vehículo es frenado bruscamente, pudiendo resultar en un accidente y causar lesiones al conductor y otras personas.


# CABINA DORMITORIO (si está equipada)

En la parte trasera de la cabina, detrás de los asientos, está localizada la cabina dormitorio. En viajes de larga distancia, proporciona condiciones ideales para el descanso del conductor.

Localizadas en todo el perímetro vidriado de la cabina dormitorio, las cortinas permiten mayor privacidad al conductor.

Debajo de la cama hay espacio disponible para guardar pequeños objetos o equipaje. Para acceder levante la cama.



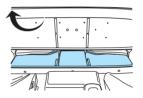

### **ESPEJOS RETROVISORES**

Los espejos retrovisores contienen dos espejos convexos, el superior para conducción en camino y el inferior para maniobras. El ajuste del espejo retrovisor exterior a una posición ideal se obtiene moviéndolo vertical y horizontalmente en relación a la carcaza que lo fija a su soporte.

Si fuera necesario, doblar su brazo moviéndolo hacia atrás.

Para cumplir con las reglamentaciones legales, su vehículo está equipado con espejos de vidrio convexo. Debe tenerse en cuenta que un espejo convexo aumenta sensiblemente el campo de visión, reduciendo el tamaño de la imagen reflejada. De esta manera, los objetos visualizados en los espejos estarán más próximos de lo que aparentan. Tal condición debe ser considerada al hacer uso de los espejos, tanto en movimiento como al maniobrar el vehículo.

En algunos vehículos, la puerta derecha posee un espejo extra para maniobras. Este espejo es un opcional para algunos modelos.





### Interruptor de control de espejos retrovisores (si está equipado)

Los espejos retrovisores superiores externos pueden ser regulados por el comando eléctrico.

Girando el botón hacia la izquierda, se ajusta el espejo izquierdo. Girando el botón hacia la derecha, se ajusta el espejo derecho. El botón de control puede ser movido en las cuatro direcciones. Retorne el botón a la posición central para apagarlo.



### LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS

Los vidrios eléctricos pueden ser accionados a través de interruptores localizados en el panel.

No accione los vidrios eléctricos a menos que estén libres de obstáculos.

Apertura: accione el interruptor hacia abaio con un toque rápido. para la apertura total del vidrio. Accione el interruptor hacia abajo, manteniéndolo presionado, para la abertura del vidrio hasta la posición deseada.

Cierre: Accione el interruptor hacia arriba, manteniéndolo presionado. para el cierre total o parcial del vidrio.



### **PORTA OBJETOS**

Los varios porta objetos que posee el vehículo fueron proyectados para aumentar el confort al conducir. Mantenga los objetos debidamente colocados para evitar que se caigan durante la conducción.

### Guantera

Localizada en la parte inferior derecha del panel de instrumentos, posee un gancho auxiliar para que los objetos pequeños puedan ser asegurados.

### Porta objetos con sujeta botella

Localizado en la parte superior del panel de instrumentos, permite el transporte de una botella plástica de agua cerrada y un anotador.

# Porta objetos en el techo (si está equipado)

Permite acomodar objetos livianos en forma segura. Para esto mantenga las puertas siempre cerradas.








### Consola central

Permite acomodar varios objetos en la zona frontal de la palanca de cambios, posa vaso o botella, y cenicero en la zona trasera



# Porta equipaje (si está equipado)

Está localizado bajo la cama, se debe levantar para acomodar objetos pesados. Mantenga siempre la tapa cerrada para evitar que se caigan objetos.

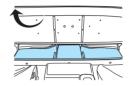

### Red


Está localizado en la parte posterior de la cabina




### Porta celular

detenido.

Localizado en la zona central del panel de instrumentos, permite colocar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos para que puedan ser alcanzados fácilmente.

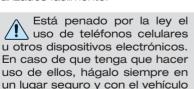

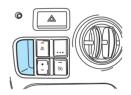

### **ASIENTOS**

Cuando se utilizan adecuadamente, los asientos, el apoyacabeza y el cinturón de seguridad proveen una máxima protección en el caso de producirse un choque.

Nunca ajuste los asientos con el vehículo en movimiento.

Evite ajustar el asiento en las posiciones máxima o mínima, en las mismas se experimentará una pérdida de confort.




### Asiento del conductor con suspensión neumática (si está equipado)

La rigidez del asiento es controlada por el volumen de aire inflado en el pulmón neumático. Para aumentar la rigidez agregue aire en el pulmón. Para volver el asiento más suave, saque aire del pulmón.

## 1. Ajuste longitudinal

El ajuste de avance y retroceso se puede realizar tirando de la palanca de traba y simultáneamente deslizando el asiento hacia delante o hacia atrás. El asiento estará trabado en la posición cuando sea escuchado un "click" al soltar la palanca.

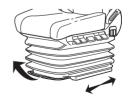

# 2. Regulación de la inclinación del asiento

Para regular el ángulo de inclinación del asiento, accione la palanca hacia arriba. Ejerciendo una presión en contra o a favor del asiento, este puede ser desplazado hasta el ángulo deseado.




# 3. Regulación de la altura de suspensión

Para elevar el asiento, presione el lado superior del botón. Para bajar el asiento, presione el lado inferior del botón.




### 4. Regulación del respaldo

Tire de la palanca de seguridad hacia arriba destrabando el respaldo, ejerza una fuerza a favor o en contra del mismo hasta encontrar la posición deseada y suelte la palanca para trabar el respaldo.

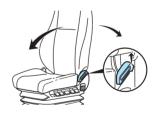

## 5. Apoyacabeza

Tire hacia arriba o empuje hacia abajo para regular la altura del apoyacabeza.

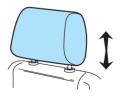

Asiento del conductor con suspensión neumática "extra confort" (si está equipado)

### 1. Ajuste longitudinal

El ajuste de avance y retroceso se puede realizar tirando de la palanca de traba y simultáneamente deslizando el asiento hacia delante o hacia atrás. El asiento estará trabado en la posición cuando sea escuchado un "click" al soltar la palanca.




Para regular el ángulo de inclinación del asiento, accione la palanca hacia arriba. Ejerciendo una presión en contra o a favor del asiento, este puede ser desplazado hasta el ángulo deseado.

## 3. Regulación del amortiguador

El comportamiento de vibración vertical del asiento puede ser ajustado en cuatro etapas, la más rígida (todo hacia abajo) hasta la más suave (todo hacia arriba), utilizando la palanca.

- Regulación rígida.
- Regulación media-rígida.
- Regulación media-suave.
- Regulación suave.

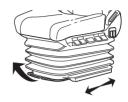





### 4. Regulación de altura


Si una carga es aplicada sobre el asiento, el ajuste de altura es recuperado automáticamente. Accione la palanca hacia arriba o hacia abajo para mover el asiento a la altura deseada.

Siempre libere la palanca cuando el asiento alcanza el fin de carrera, tanto hacia arriba como hacia abajo.



### 5. Amortiguador horizontal

Bajo ciertas condiciones de conducción, es útil la activación del control del amortiguador horizontal. Dependiendo de dichas condiciones de conducción, los impactos pueden ser mejor absorbidos con el amortiguador horizontal activado o desactivado.

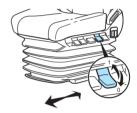

### 6. Descenso rápido

Tirando de la palanca hacia arriba y trabándola (posición 1) el asiento puede ser ajustado (antes de salir del vehículo), hasta su posición más baja. Presionando la palanca hacia abajo (posición 0), el asiento será elevado, retornando a la posición de conducción (accione después de haber entrado al vehículo).



### 7. Apoyo lumbar

Con el botón delantero (1) o el trasero (2), la curvatura en la región superior e inferior del respaldo puede ser ajustada individualmente. Accionando los botones "+" los compartimientos de aire se inflan y accionando los botones "-" se vacían.





Tire de la palanca de seguridad hacia arriba destrabando el respaldo, ejerza una fuerza a favor o en contra del mismo hasta encontrar la posición deseada y suelte la palanca para trabar el respaldo.

### 9. Apoyacabeza

Tire hacia arriba o empuje hacia abajo para regular la altura del apoyacabeza.



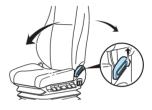

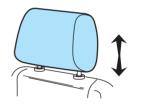

# Asiento central (si está equipado)

El asiento central del vehículo posee una mesa en la parte posterior del respaldo.

- Destrabe el respaldo tirando del botón traba.
- Sin soltar el botón, tire el respaldo con la otra mano para la posición de acostado y presione hasta escuchar un "click".
- Para volver a la posición de asiento, presione la mesa hacia abajo y, sin soltar, tire del botón para destrabar el respaldo y levante hasta escuchar un "click".



### CINTURONES DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad es actualmente el medio disponible más eficaz para disminuir el potencial de heridas graves y muerte en caso de accidentes automovilísticos. Por lo tanto, para su protección y la de sus pasajeros, siempre deben ser utilizados.

Recuerde, según la Ley, el uso de los cinturones es obligatorio. Para obtener mayor eficacia de los cinturones de seguridad, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- El cinturón de seguridad es más eficaz con el respaldo del asiento en su posición normal de uso. Por lo tanto, no se lo debe reclinar excesivamente;
- Nunca se debe utilizar un cinturón para más de una persona, incluidos niños pequeños. Es especialmente peligroso usar cinturón de seguridad sobre un niño que está sentado sobre la falda de un adulto (ver instrucciones que se mencionan a continuación);
- No lubricar el mecanismo retráctil y el cierre, o someterlos personalmente a reparación;
- Inspeccionarlos periódicamente en cuanto a desgastes o daños y sustituirlos, si fuera necesario. Asegúrese que el cierre trabe convenientemente y del perfecto funcionamiento del mecanismo inercial. En caso de ser necesario, consultar con su Concesionario Ford Camiones.

 No usar los cinturones sobre objetos rígido o quebradizos, dentro o fuera de la vestimenta, tales como anteojos, llaves, lapiceras, etc., los cuales pueden producir heridas

# Cinturones de seguridad de tres puntos - retráctil inercial

Este tipo de cinturón combinado, inercial y retráctil, permite el libre movimiento del usuario pues traba eficazmente su desplazamiento en casos de aceleración y desaceleración de emergencia, tales como frenadas bruscas, colisiones y vuelcos. Si el sistema no se instala sobre el conductor y los pasajeros adecuadamente, comprobando su eficacia de retención al hacerlo, puede ocasionar accidentes (golpes contra el parabrisas) en condiciones normales de marcha del vehículo

### Posicionamiento y ajuste

- Colocar una cinta sobre el hombro y la otra sobre la cadera, región subabdominal.
- Ajuste la hebilla central ubicada sobre el lado del pasajero central, de manera que quede no más de 20 centímetros hacia afuera del asiento.
- Para cerrarlo, introduzca la lengüeta en la extremidad del cerrojo presionando hasta obtener su traba, reconocible por el sonido de su enganche.



### Liberación

- Para liberarlo, presione el botón rojo que posee la hebilla; la lengüeta se desprenderá instantáneamente
- Evite que el cinturón golpee contra el cristal u otra parte del vehículo, acompañando el enrollamiento del mismo por el mecanismo de recuperación. Al salir del vehículo reactive el resorte recuperador tirando rápidamente de la cinta.

### Recomendaciones

La total eficacia de los cinturones de seguridad combinados de 3 puntos, depende del correcto posicionamiento de los mismos, razón por la cual deberá observarse:


- Los cinturones de seguridad deberán ser usados cerca del cuerpo y nunca flojos. Jamás debe usarse debajo del brazo, ya que en caso de colisión, el pasajero será lanzado hacia adelante perdiendo el cinturón su total eficacia.
- El cinturón deberá estar siempre trabado en la hebilla más próxima a su asiento; caso contrario quedará posicionado incorrectamente pudiendo ocasionar durante una colisión presión en las regiones más frágiles de su cuerpo, causándole heridas.
- Los cinturones que se usan retorcidos, pierden considerablemente el área para absorber el impacto y como consecuencia, pierden su eficacia.



Cinturón de seguridad subabdominal - estático central (si está equipado)


### Posicionamiento y ajuste

- Posicione correctamente el cinturón sobre la zona abdominal y ajuste su tensión de manera que no comprima excesivamente la cintura, tirando de la cinta en el sentido B para acortarlo v en el sentido A para alargarlo.
- Para trabarlo, introduzca la lengüeta en la hebilla, presionando hasta obtener su enganche reconocible por su ruido característico.

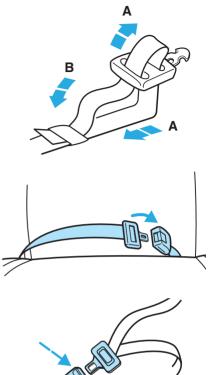

### Liberación

• Para liberar el cinturón, presione el botón roio que posee la hebilla: automáticamente se desprenderá la lengüeta.

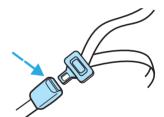

# Cuidados de los cinturones de seguridad

# Inspección de los cinturones de seguridad

Inspeccionar periódicamente los cinturones de seguridad en cuanto a desgastes o si están deshilachados. Verificar el ajuste de las fijaciones y el accionamiento de traba de los mecanismos retráctiles inerciales.

Nunca se debe intentar hacer reparaciones en los cinturones, modificarlos de cualquier modo o lubricar los mecanismos retráctiles inerciales y sus hebillas.

Si los cinturones de seguridad estuvieran torcidos, como consecuencia de un accidente, deberán ser sustituidos y sus fijaciones inspeccionadas por un Concesionario Ford Camiones.

## Puesta en marcha

#### **PUESTA EN MARCHA**

# Operaciones a bajas temperaturas

Cuando el vehículo debe transitar por períodos prolongados en zonas de muy bajas temperaturas, inferiores a las indicadas en las especificaciones, es conveniente adicionar al sistema de enfriamiento la mezcla anticongelante recomendada para tal fin.

En zonas de bajas temperaturas invernales, es conveniente drenar los sedimentos acumulados en el interior del tanque de combustible y sustituir los filtros correspondientes, a fin de evitar fallas en el sistema por congelamiento de combustible con residuos de aqua.

#### Asentamiento

No se requiere un ablande previo, pudiendo el vehículo operar normalmente a partir de los primeros kilómetros.

Evite por lo tanto velocidades altas por períodos prolongados y aceleraciones fuertes.

## Puesta en marcha

## Antes de poner el motor en marcha

No ponga el motor en funcionamiento en lugares cerrados; los gases de escape contienen monóxido de carbono, altamente venenoso.

Controle siempre el nivel de aceite lubricante del motor antes de dar arranque al mismo.

Nunca arranque el motor si el nivel de aceite estuviera por debajo de la marca "min" o por encima de la marca "max".

Con la palanca de cambios en punto muerto:

- presione el pedal de embrague hasta el final de su recorrido, para evitar el arrastre de los engranajes de la transmisión, sobre todo en tiempo frío;
- gire la llave de encendido a la posición de CONTACTO, y espere que la luz de precalentamiento del motor se apaque.

Es mandatario respetar la indicación de esta luz de precalentamiento, para una correcta puesta en marcha del motor.

No coloque en marcha el motor, si la luz de precalentamiento no está apagada.

- dé arranque al motor girando la llave de contacto;
- al primer indicio de funcionamiento, suelte la llave y los pedales de acelerador y de embrague.

Nunca se debe accionar el motor de arranque por más de siete segundos consecutivos, ya que al producir gran consumo de corriente, en seis o siete segundos se puede descargar la batería. Si el motor no arranca, espere diez segundos antes de intentarlo nuevamente.

No acelere el motor ni exija de él su máxima potencia estando frío.



#### CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO

Conducir defensivamente a velocidades seguras para las condiciones de las carreteras o ciudad y el uso de los cinturones de seguridad, son los medios más eficaces para evitar accidentes y la posibilidad de heridas graves.

Siempre que fuera necesario desviarse del carril por el que está conduciendo (en la ciudad o en las banquinas de las carreteras), conectar las luces indicadoras de giro y disminuir gradualmente la velocidad del vehículo. Evitar la súbita aplicación del freno, como así también los movimientos bruscos del volante. Esta actitud podría ocasionar la pérdida del control del vehículo.

Al retornar a la carretera, no hacerlo súbitamente o a altas velocidades. Esto podría ocasionar el deslizamiento lateral y la pérdida de control del vehículo.

### Maniobras de seguridad

Ante situaciones de emergencia, por ejemplo, en una curva rápida y cerrada, recuerde girar el volante solamente con la rapidez necesaria para superar la emergencia. Los excesivos movimientos del volante provocarán un menor control del vehículo.

En caso de una frenada de emergencia, el deslizamiento de los neumáticos podrá eventualmente atenuarse o evitarse accionando gradualmente el freno.

En este caso no se debe intentar ningún movimiento brusco del volante.

Como medida de seguridad no se debe transportar ninguna persona en la caja o compartimiento de carga

#### Cuidado y conservación del vehículo

Es recomendable que su vehículo se ponga en movimiento con el motor aún frío, teniendo en cuenta el evitar condiciones extremas de carga o velocidad hasta tanto el indicador de temperatura alcance su posición sobre la zona normal.

Nunca se debe retirar o inutilizar las válvulas termostáticas (termostatos), ya que la ausencia o falta de acción de las mismas producirá una pérdida de potencia en el motor y una disminución de su vida útil.

Evitar aceleraciones excesivas o sobrecargas al motor; el no asentamiento de los aros de pistón, altas presiones y temperaturas generadas por la combustión, se transforman en gases que tienden a escapar por entre los aros, pistones y cilindros, llegando al interior del cárter.

Esa fuga de gases puede ocasionar la carbonización de los aros, o bloquearlos, lo que impide la adecuada acomodación de los mismos a las paredes de los cilindros, con el consiguiente aumento de consumo de lubricante y pérdida de potencia.

#### MOTOR ELECTRÓNICO

Su camión Cargo Ford está equipado con un Motor Diesel Electrónico Cummins, con la última tecnología para el transporte de cargas. Algunas características de funcionamiento, desarrolladas para facilitar al uso y el mantenimiento del vehículo, son nuevas y se aconsejan la lectura cuidadosa de este manual antes de comenzar a operar el vehículo.

# Módulo de control electrónico de motor

Los camiones Cargo Diesel Electrónicos Ford, poseen el sistema de inyección de combustible y control por medio de una computadora llamada ECM (Módulo del Control Electrónico de Motor), que gobierna la bomba de inyección, y obtiene una eficiencia mayor que un motor diesel convencional, ya que de esta forma controla la inyección del combustible, analizando y determinando la mejor condición de la inyección (cantidad de combustible y de tiempo de inyección) a partir de diversos sensores que monitorean:

- condiciones de funcionamiento del motor (rotación, temperatura, etc)
- velocidad del vehículo
- exigencias de carga
- solicitaciones del conductor.

Más allá del sistema del control electrónico del motor, y a diferencia de los camiones convencionales, los camiones Cargo Diesel Electrónicos Ford poseen también una bomba alimen-. tación de combustible de alta presión. además de la bomba de combustible de baia presión. La bomba adicional está conectada directamente con el tubo de los invectores de combustible del motor; en este tubo, el combustible queda almacenado a una presión de aproximadamente 1400 bar, siendo invectado en el motor de acuerdo con el comando del ECM (Módulo de Control Electrónico del Motor).

#### Control electrónico del acelerador

Otro característica importante de los camiones Cargo Diesel Electrónicos Ford es el control electrónico del acelerador. En este sistema, es mucho más preciso que el sistema convencional. El pedal del acelerador está conectado al Módulo del Control Electrónico del Motor (ECM) por medio del cableado eléctrico. A partir de la posición del pedal, el Módulo del Control Electrónico del Motor determina la mejores cantidad y momento de la inyección de combustible, obteniendo así:

 una mayor economía de combustible;

- menores emisiones de agentes contaminantes de la atmósfera;
- un torque más uniforme en todas las rotaciones del motor;
- menor nivel del ruido;
- un funcionamiento más suave, exigiendo menos cantidad de cambio de marchas;
- menor fatiga del conductor.

Se debe observar que el control electrónico del acelerador no presenta piezas móviles, por lo tanto no es posible su "ajuste". En caso de un funcionamiento incorrecto, diríjase a un Concesionario Ford.

Más allá de las ventajas descriptas arriba, el control electrónico del motor presenta algunas características diferentes de conducción con referencia a los camiones convencionales, en función del rígido control de la emisión de los gases de escape. Por ejemplo, durante la etapa de aceleración, el usuario podrá percibir algunos ruidos característicos del sistema de inyección del motor, esto es absolutamente normal y no deben causar ninguna preocupación.

El módulo del control del motor debe tener su configuración original, modificada en los siguientes casos:

- Sustitución de los neumáticos originales del vehículo..
- Sustitución de la relación de diferencial montada originalmente en el vehículo (piñón / corona).
- Cualquier otra modificación implementada por el usuario, que pueden modificar la configuración original del Módulo de Control Electrónico del Motor.

En las condiciones aquí citadas, la nueva configuración del Módulo de Control Electrónico del Motor deberá ser llevada adelante por un Concesionario Ford autorizado.

Utilice siempre el embrague para efectuar el cambio de la relación del eje trasero.

# SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE MOTOR

Mas allá de las ventajas de funcionamiento, este nuevo recurso, proporcionan una facilidad mayor para detectar y resolver eventuales fallas en el funcionamiento, a través de las siguientes luces en panel de instrumentos:

- Luz de parada obligatoria de motor (color Rojo)
- luz de advertencia de motor (color Amarillo).
- luz indicadora de mantenimiento (color Amarillo)

#### Diagnóstico de falla

Es posible también un diagnóstico preliminar de falla ocurrida, con el recurso de "destellos" de luz de advertencia de motor (color Amarillo) y de las luces de advertencia de parada obligatoria de motor (color Rojo). Este recurso es también comandado por el Módulo de Control Electrónico de Motor, y es especialmente útil en el caso que sea necesario informar la falla por teléfono, al solicitar ayuda por cualquier tipo de falla, a través de a un Concesionario Oficial Ford.

Para mas información, consulte Diagnóstico de abordo, en la sección Mantenimiento y cuidados del presente manual.

# Luz indicadora de mantenimiento de motor



#### Amarillo

Se enciende por algunos segundos con la llave en la posición CONTAC-TO, para luego apagarse confirmando que el sistema está operativo. Cuando enciende podrá informar sobre la presencia de agua en el combustible o la necesidad de sustituir el aceite del motor\*.

Es posible confirmar la presencia de agua, observando el reservorio transparente del filtro separador, o entrando a través del sistema de diagnóstico de a bordo (código de falla 418). Ver detalles referentes al diagnóstico en el apartado Diagnóstico de abordo.

Para mayor información al respecto del filtro de combustible, consulte Filtro de combustible / separador de agua, en la sección Mantenimiento y cuidados.

Durante el reabastecimiento de combustible, es posible que el Gasoil esté contaminado el agua v sea bombeado para el depósito de combustible. El sistema de combustible del vehículo está equipado con un filtro de combustible / separador de agua, cuva función es capturar el agua del combustible. Cuando el reservorio del filtro tuviera una cantidad significativa de agua, al girarse la llave de ignición en la posición CONTACTO, la luz indicadora de mantenimiento se encenderá, v permanecerá encendida por 30 segundos. En esta situación, detenga el vehículo y procure, en lo posible, parar el motor v escurrir el aqua del filtro.

Dejar el agua en el sistema puede ocasionar serios daños o fallas en el sistema de inyección de combustible.

El vehículo es entregado con la función Sustitución de aceite de motor desactivada. Utilizando herramientas de programación, el Módulo Electrónico de Control de motor puede ser programado, para activar la función de aviso de sustitución de aceite de motor en un intervalo determinado. Cuando el mantenimiento es necesario, esta luz indicadora se encenderá en forma intermitentemente. Solicite los servicios de un Concesionario Oficial Ford para mayor información.

# Luz de advertencia de parada obligatoria de motor



#### Rojo

Se enciende por algunos segundos, con llave de ignición en la posición CONTACTO, apagándose enseguida, confirmando que el sistema está operativo..

Esta luz indica que el sistema de protección está activo. Se encenderá cuando hubiera ocurrido una falla grave (Por ej: alta temperatura del aire en el múltiple de admisión, baja presión de aceite en el carter, o alta temperatura del líquido enfriamiento), y pasando a destellar en forma seguida. En esta condición se puede iniciar un perdida de potencia, o sea, el motor comenzará a perder potencia, a modo de auto-protección.

Si se enciende con el vehículo en movimiento, reduzca la velocidad y detenga el vehículo en un lugar seguro. Procure inmediatamente los servicios de un Concesionario Oficial Ford.

Esta luz es activada en conjunto con un aviso sonoro de advertencia.

### Luz de advertencia de motor



#### Amarillo

Se enciendo con la ignición conectada, y deberá apagarse después de dar arranque al motor. Si enciende con el motor en funcionamiento, existirá algún problema que deberá ser verificado en un Concesionario Oficial Ford.

Esta luz es utilizada para el sistema de diagnóstico. Ver instrucciones de funcionamiento en Diagnóstico a bordo.

#### **REVISIONES PERIODICAS**

El camión Ford Cargo Diesel Electrónico no requiere ningún cuidado especial para su funcionamiento o para que presente un meior desempeño. Las recomendaciones de mantenimiento v cuidados con el vehículo son, en general, las mismas de los camiones convencionales (ver: Mantenimiento v cuidados, en este Manual). Se deben respetar siempre los intervalos de mantenimiento recomendados, de acuerdo con tipo de utilización del vehículo, también se debe tener en cuenta las especificaciones, aceite v fluidos. Los filtros de aceite, combustible v separador de aqua deber ser sustituidos dentro de los intervalos recomendados, y solamente por piezas originales Ford o Motorcraft. Recuerde que fallas causadas por el no cumplimiento de estas recomendaciones, o bien por el uso de piezas no originales, no son cubiertas por la Garantía del vehículo. También recuerde que el Módulo de Control Electrónico, montado en el lado izquierdo del motor, no puede recibir chorros de aqua, sobre-presión o productos químicos directamente (como cualquier otro componente electrónico o sus conectores). Antes de la instalación de cualquier accesorio eléctrico o electrónico, consulte a un Concesionario Oficial Ford.

## REGULACION DE MARCHA

El vehículo sale de fábrica con la marcha lenta regulada a 750 rpm. De acuerdo a las necesidades, la marcha lenta podrá ser modificada accionando los interruptores "+" ó "-" en el panel de instrumentos.

Interruptor "+": aumenta la rotación de marcha lenta hasta no más de 800 rpm.

**Interruptor "-":** diminuye la rotación de marcha lenta hasta no más de 600 rpm.

Cada toque en los interruptores, corresponden a un aumento o disminución de marcha lenta de 25 rpm.

Al detener el motor, la marcha lenta del vehículo será automáticamente ajustada a 750 rpm. Haga el ajuste manual siempre que sea necesario.




### CAJA DE 6 VELOCIDADES (CON EJE DE 2 VELOCIDADES) EATON FS-5406/FS-6306-A/B

La caja de seis velocidades tiene seis marchas hacia adelante sincronizadas y una de retroceso.

El mejor escalonamiento de las marchas en combinación con el eje de dos velocidades (alta y baja) es el indicado en la figura.

En condiciones favorables, carga inferior a la máxima permitida y/o carreteras con pendientes leves, el mejor desempeño y economía de combustible se consigue haciendo uso solamente de la caja de velocidad (sin emplear el eje trasero de alta y baja).

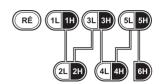

## Cuidados especiales

- Inicie el movimiento siempre en l° velocidad, la que debe ser colocada, igual que el retroceso, con el vehículo totalmente detenido.
- Compruebe que la marcha elegida esté correctamente colocada antes de liberar el pedal de embrague.

## Operación

Desplace el botón selector, en la perilla de la palanca de cambios, de acuerdo a lo siguiente:

H - Directa (alta) [High]L - Reducida (baja) [Low]

Nunca descienda una pendiente con la palanca de cambios en neutral.



#### Cambios ascendentes

#### Solamente en el eje

Con el pedal del acelerador presionado, posicionar el botón selector en Hdirecta (alta); suelte el pedal del acelerador y presione el de embrague. Después de una pausa, para que el cambio se complete, libere el pedal de embrague y vuelva a presionar el acelerador.

### En la transmisión y en el eje

Seleccione la marcha superior. Posicione el botón selector en (L - reducida (baja) liberando el pedal de embrague.

#### Cambios descendentes

#### Solamente en el eje

Con el pedal del acelerador presionado, posicionar el botón selector en L-reducida (baja). Retirar, entonces, momentáneamente el pie del acelerador, volviendo luego a presionarlo, o bien presionar y liberar rápidamente el pedal de embrague manteniendo el pedal del acelerador presionado.

## En la transmisión y en el eje

Con el pedal del acelerador presionado, posicionar el botón selector en H - directa (alta). Engranar, a continuación, una marcha más baia.

## Cuidados especiales

- En declives acentuados, engrane la marcha y seleccione el eje antes de iniciar el descenso;
- En descensos, utilice el motor como freno.

CAJA DE 6 VELOCIDADES (CON EJE DE 2 VELOCIDADES) EATON FS-5406/FS-6306-A/B (CONTINUACIÓN.)

# Cambio de L - reducida (baja) hacia H - directa (alta)

Con el pedal del acelerador presionado, posicionar el botón selector en H - directa (alta); soltar el pedal del acelerador y presionar el pedal de embrague. Después de una pausa, liberar el embrague y volver a presionar el pedal del acelerador.

# Cambio de H - directa (alta), hacia L - reducida (baja)

Con el pedal del acelerador presionado, posicionar el botón selector en L reducida (baja), retirar momentáneamente el pie del pedal del acelerador, volviendo a presionarlo enseguida o bien presionar y liberar rápidamente el pedal de embrague, manteniendo el pedal del acelerador presionado.

Si eventualmente, por falla de operación, no se completa el engrane del eje trasero, con el consecuente ruido característico de roce de engranajes, proceder según el caso:

## Carreteras planas y declives suaves

Con el pedal de embrague liberado, presionar el pedal del acelerador hasta que el engranamiento ocurra. Si es necesario, seleccionar una marcha más alta

#### **Pendientes**

Disminuir la velocidad del vehículo hasta que el engranamiento ocurra. Si es necesario, seleccionar una marcha más baja.

#### Cambios ascendentes

Aumente la rotación del motor, de tal forma que la aguja del tacómetro quede en el inicio de la franja verde después de efectuar el cambio de velocidad.

#### Cambios descendentes

Solamente cambie a una marcha inferior, cuando la aguja indicadora del tacómetro llegue al inicio de la franja verde.

## **Cuidados especiales**

- No use altas rotaciones de motor durante el arranque del vehículo (recomendado hasta 1000 rom).
- No accione el botón selector mientras esté desplazando el vehículo en reversa.
- Nunca accione el selector con la palanca de cambios en punto muerto cuando el vehículo esté en movimiento.



### CAJA DE 10 VELOCIDADES (CON EJE DE 1 VELOCIDAD) EATON FTS-16108LL


#### Cambios ascendentes

- Inicie el movimiento con el botón selector frontal, posicionado hacia abajo - "baja" - y con el botón selector lateral hacia el frente - "super reducida" -, y enganche LO-LO;
- Posicione el botón selector lateral hacia atrás - "reducida" -, y enganche LO - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª marchas;
- Posicione el botón selector frontal hacia arriba - "alta" - y enganche la 5ª, 6ª, 7ª y 8ª marchas.

Cuando deba cambiar hacia una marcha superior, aumente la rotación del motor de tal forma que la aguja indicadora del tacómetro quede en el inicio de la franja verde después de efectuar el cambio de velocidad.

Nunca descienda una pendiente con la palanca de cambio en neutral.

Nunca utilice el botón selector lateral, posicionado al frente, para colocar 1°, 2°, 3° y 4° marcha.

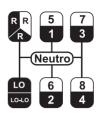





#### Cambios descendentes

- Con el botón selector frontal en la posición para arriba - "alta" - enganche 8ª, 7ª, 6ª, 5ª marchas;
- Posicione el botón selector frontal para abajo - "baja" - y enganche 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y LO marchas;
- Posicione el botón selector lateral hacia el frente - "super reducida" y enganche LO-LO.

Solamente cambie a una marcha inferior, cuando la aguja indicadora del tacómetro llegue al inicio de la franja verde. Si el motor estuviera manteniendo la marcha, se debe evitar reducirla.

Nunca utilice la marcha LO (reducida) con la en caja alta. Esto causará el desgaste prematuro de los componentes internos de la caja de velocidades.

Nunca deje caer el régimen de rotación del motor por debajo de la franja verde del tacómetro, para colocar una marcha descendente.

#### **Cuidados especiales**

- siempre que se iniciara el movimiento del vehículo, se lo debe hacer con el botón selector frontal en posición hacia abajo "baja" y una marcha adecuada:
- no accionar los botones selectores mientras el vehículo estuviera en movimiento o en marcha atrás;
- siempre preseleccione el botón selector frontal - "baja - alta" - antes de mover la palanca de cambios de las marchas (4ª a 5ª);
- nunca se debe accionar el botón selector estando la palanca de cambios en punto muerto (neutral) cuando el vehículo estuviera en movimiento;
- jamás se debe remolcar el vehículo sin retirar el cardán o los semiejes.

## Colocación de marcha atrás Marcha atrás super-reducida Vehículo cargado / dentro de carretera

Posicione el botón selector frontal para abajo - "baja" -; coloque el selector lateral hacia el frente - "super-reducida"- accione el pedal de embrague, y espere 5 segundas antes de enganchar, la marcha atrás.



## Marcha atrás reducida Vehículo cargado / dentro de carretera

Posicione el selector frontal para abajo - "baja" -. Coloque el selector lateral para atrás - "reducida" -, accione el pedal de embrague, y espere 5 segundos antes de enganchar la marcha.

## Marcha atrás directa Vehículo sin carga

Posicione el selector frontal para arriba - "alta" -, accione el pedal de embrague, y espere 5 segundos antes de enganchar la marcha.

Aunque sea posible el enganche de la marcha atrás directa, su uso debe evitarse debido a la relación de transmisión muy larga.





## CAJA DE 13 VELOCIDADES EATON FTS-16112L (CON EJE DE 1 VELOCIDAD)

#### Cambios ascendentes


- Con el selector de baja/media para adelante y el selector de media/alta para abajo -, enganche LO,
   1ª, 2ª, 3ª y 4ª marchas;
- Posicione el selector de baja/media hacia atrás, y enganche 5ª, 6ª, 7ª y 8ª marchas;
- Posicione el selector de alta/media hacia arriba, y enganche 9ª, 10ª, 11ª y 12ª marchas.

Aumente la rotación del motor, de tal forma que la aguja del tacómetro quede en el inicio de la franja verde después de efectuar el cambio de velocidad.

#### **Cambios Descendentes**

- Enganche a partir de la 12ª, a 11ª, 10ª y 9ª marcha.
- En 9ª marcha cambie el selector de media/alta hacia abajo y enganche 8ª, 7ª, 6ª y 5ª marcha.
- En 5ª marcha cambie el selector de baja/media hacia el frente y enganche a 4ª, 3ª, 2ª, 1ª y LO.

Solamente cambie a una marcha inferior, cuando la aguja indicadora del tacómetro llegue al inicio de la franja verde.

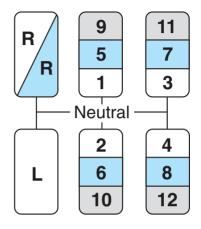





Nunca utilice la marcha LO (reducida) con la caja en alta. Esto causará el desgate prematuro de los componentes internos de la caja de velocidades.

Espere 5 segundos en punto muerto con el pedal de embrague accionado, antes de enganchar LO o R.

#### **Cuidados especiales**

- Siempre que se inicie el movimiento del vehículo, se lo debe hacer con el selector frontal en posición hacia abajo y una marcha adecuada;
- no accione los selectores mientras el vehículo estuviera en marcha atrás;
- siempre preseleccione el selector frontal antes de mover la palanca de cambios de las marchas (4ª a 5ª y 8ª a 9ª);
- nunca se debe accionar el selector estando la palanca de cambios en punto muerto (neutral) cuando el vehículo estuviera en movimiento;
- jamás se debe remolcar el vehículo sin retirar el cardan o los semieies.

#### Enganche de marcha atrás

**Media:** Posicione el selector alta/media para abajo, accione el pedal de embrague y antes de enganchar la marcha, espere como mínimo 5 segundos antes de enganchar la marcha atrás media.

**Baja:** Posicione el selector de baja/media para el frente, accione el pedal de embrague, espere como mínimo hasta 5 segundos antes de enganchar la marcha atrás baja.

Cuando detiene el vehiculo sitúe la palanca en punto muerto, luego presione el embrague, y espere como mínimo 5 segundos antes de enganchar cualquier cambio, (inclusive LO y R).

Aun que sea posible el enganche de la marcha atrás directa, su uso debe evitarse debido a la relación de transmisión muy larga.



# Protección del inhibidor de reductor de marcha (cajas FTS)

Las transmisiones de la serie FTS están diseñadas con un sistema protección desarrollado para evitar una reducción de marcha cuando su vehiculo excede limites de velocidades predeterminados.

Las válvulas de cambio incluyen un solenoide que permite el pasaje de señal piloto neumático, para activar la sección de cambios de la válvula tradicional o evitar la transmisión señal, para mantener la condición actual de la válvula.

La activación del control del solenoide se proporciona a través de un módulo de control exclusivo para cajas FTS.

Cuando se detenga el vehiculo por una posible falla en la transmisión, sólo será posible volver a arrancar con la caja de cambios en ALTA.

Cambios de marcha FTS-16108LL				
Secuencia	Marcha	Selector frontal	Selector lateral	
1	LO-LO	Abajo	Adelante	
2	LO	Abajo	Atrás	
3	1	Abajo	Atrás	
4	2	Abajo	Atrás	
5	3	Abajo	Atrás	
6	4	Abajo	Atrás	
7	5	Arriba	Atrás	
8	6	Arriba	Atrás	
9	7	Arriba	Atrás	
10	8	Arriba	Atrás	
11	RE	Arriba	Atrás	
12	RE-LO	Abajo	Atrás	
13	RE-LO-LO	Abajo	Adelante	

Cambios de marcha FTS-16112L				
Secuencia	Marcha	Selector frontal	Selector lateral	
1	LO	Abajo	Adelante	
2	1	Abajo	Adelante	
3	2	Abajo	Adelante	
4	3	Abajo	Adelante	
5	4	Abajo	Adelante	
6	5	Abajo	Atrás	
7	6	Abajo	Atrás	
8	7	Abajo	Atrás	
9	8	Abajo	Atrás	
10	9	Arriba	Atrás	
11	10	Arriba	Atrás	
12	11	Arriba	Atrás	
13	12	Arriba	Atrás	
14	RE	Abajo	Adelante	
15	RE-LO	Abajo	Atrás	

#### **ECONOMIA DE COMBUSTIBLE**

El consumo de combustible es regido por varios factores, incluyendo: estilo de conducción, conducción en alta velocidad, paradas / arranques frecuentes, utilización de aire acondicionado, accesorios instalados, tipo de carrocería, tipo de terreno, etc.

El estilo de conducción es una de las variables que más influye en el consumo de combustible. Un conductor bien entrenado que conoce todos los comandos, equipamientos y características del camión, puede contribuir a una reducción significativa del consumo de combustible.

Además de eso, la topografía de la región por donde el camión transita sumada a las condiciones de cargamento, también influye en el consumo de combustible. Es importante obedecer a las capacidades máximas de carga y de tracción especificadas para cada vehículo y obedecer a la distribución de peso en cada eje. Para mayor información, consulte la sección Especificaciones técnicas.

#### Tacómetro

La mejor condición de operación ocurre con la rotación del motor en la franja económica (verde continua), donde el torque del motor es máximo y el consumo de combustible es mínimo. Además, la utilización adecuada del control automático de velocidad afecta directamente el consumo de combustible, debiendo ser utilizado principalmente en condiciones de carretera plana, para que la velocidad permanezca constante sin la necesidad de mantener presionado el pedal de acelerador.

Para alcanzar una economía ideal de consumo de combustible, se debe operar el motor en una rotación dentro de la franja verde continua, adecuando la marcha utilizada a la velocidad del vehículo, carga transportada y condiciones de la carretera.

El tacómetro está dividido en franjas operacionales, las cuales identifican el régimen en que el motor está operando, indicando las revoluciones por minuto (rpm) del motor.

Franja 1 - Verde: Franja de trabajo donde el motor está operando dentro de las condiciones normales de de torque y potencia. El consumo ideal de combustible será obtenido manteniéndose la rotación del motor el mayor tiempo posible dentro de la franja verde continua.

Franja 2 – Tolerancia: Es una franja de operación de funcionamiento normal de motor, que ofrece mayor desempeño al camión, aunque no ofrece un consumo ideal como la franja verde continua.

Franja 3 – Advertencia: Indica que el motor está entrando en rotación excesiva. Cuando el motor alcance una rotación de 2300 rpm (motor ISBe) o 2150 rpm (motor ISCe), entrará en acción el sistema de protección del motor, moderando la alimentación de combustible y la velocidad de rotación.

Franja 4 – Roja: Indica rotación excesiva. En desaceleraciones y al transitar en declives, accione una marcha compatible y use el freno motor y/o el freno de servicio para controlar la velocidad de rotación del motor.









#### CONTROL AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD

Para activar la función del Control Automático de Velocidad, accione el interruptor que se encuentra en el panel central de su vehículo a la posición "conectado".

La luz indicadora en el panel se encenderá, indicando que se encuentra accionado el sistema de control automático de velocidad



Lea las instrucciones con el vehículo DETENIDO. El sistema sólo será activado para velocidades superiores a 38 km/h.


#### Programación de velocidad


Para programar una determinada velocidad, acelere el vehículo, para que el mismo alcance la velocidad deseada y presione el interruptor con el signo "+". Al presionarlo, la velocidad será mantenida automáticamente.

#### Aumentar la velocidad

Para aumentar la velocidad programada, presione el interruptor con el símbolo "+". La velocidad aumentará. aproximadamente, 1,6 Km/h a cada toque.

Otro modo es presionar el acelerador hasta que el vehículo alcance la velocidades deseada. Presione nuevamente el interruptor con el siano "+" para grabar la nueva velocidad.

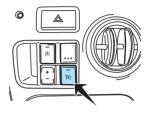

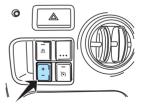


#### Disminuir la velocidad

Para disminuir la velocidad programada, presione el interruptor con el símbolo "-". La velocidad diminuirá, aproximadamente, 1,6 Km/h a cada toque.

Otro modo es presionar el pedal de freno hasta que el vehículo alcance la velocidad deseada. Presione el interruptor con el símbolo "+" para grabar la nueva velocidad.

#### Desactivación del sistema

Para desactivar la función, presione el interruptor para la posición desconectado.

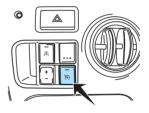

#### **FRENOS**

El sistema de freno es de circuito doble, con accionamiento de zapatas por leva en "S" y regulador automático del juego de las cintas.

#### Sistema de alarma

Si se produjera una insuficiencia de aire en el sistema, con una presión inferior a 4,5 kPa x 100 (4,6 bar), una luz de aviso se encenderá en el tablero de instrumentos y se dispará una alarma sonora.

Si así ocurriera, detenga el camión en un lugar seguro y verifique la causa que ocasiona la caída de presión en el sistema.

# Válvula moduladora de freno de estacionamiento y emergencia

El freno de estacionamiento, actúa sobre las ruedas traseras a través de las mismas zapatas del freno principal y por acción de poderosos resortes. La presión de aire es usada para comprimir los resortes y liberar el freno.

- Para aplicar el freno, empuje la palanca hacia abajo hasta trabarla.
- Para liberar el freno, tire de la palanca hacia arriba.

La luz en el panel de instrumentos se encenderá indicando que el freno de estacionamiento esta accionado.





No se debe intentar poner el vehículo en movimiento hasta que la presión de aire del sistema llegue a 6,7 x 100 kPa (6,8 bar), pues las ruedas traseras estarán trabadas por la acción del freno del resorte. Por debajo de ésta presión el freno de estacionamiento permanece "aplicado".

Nunca libere el freno de estacionamiento (palanca hacia arriba) cuando la presión de aire en el sistema estuviese por debajo de 6,7 kPa x 100 (6,8 bar). En esta condición, el vehículo estará en una situación de alto riesgo, ya que si el motor fuera puesto en marcha, la presión de aire aumentará, liberando el freno de estacionamiento (freno aplicado por los resortes) y el vehículo se moverá, pudiendo producir un accidente.

El freno de estacionamiento posee la característica de poder ser aplicado o desaplicado gradualmente, proporcionando al conductor confort y seguridad cada vez que inicie el movimiento del vehículo en pendientes.

Al remolcar el vehículo, si fuera necesario liberar manualmente los resortes del freno de estacionamiento, consultar el procedimiento descripto en la sección Desactivación mecánica del freno de estacionamiento de la sección Mantenimiento y Cuidado.

Nunca utilice la válvula moduladora del semirremolque -perilla negra- como freno de estacionamiento.



# Freno del semirremolque o acoplado (mantenimiento) (si está equipado)


Jamás use el freno del semirremolque como freno de estacionamiento.

El freno del semirremolque o acoplado actúa independientemente de los frenos y del freno de estacionamiento del camión. El uso del mismo en pendientes, principalmente en pisos de poca adherencia, garantiza la alineación del conjunto camión/semirremolque/acoplado evitando así el efecto "L" (o tijera) del semirremolque/acoplado.

Accionar el freno del semirremolque antes de aplicar el freno (freno de pedal), para evitar el efecto "L" (o tijera) del semirremolque sobre el camión.

Al estacionar el conjunto camión/semirremolque/a-coplado, accione el freno de estacionamiento del camión, coloque la primera marcha y calce las ruedas del semirremolque.



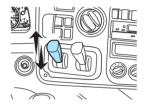

## Sistema de seguridad de los frenos

#### Pérdida del circuito delantero

En caso de pérdida de presión en el circuito delantero, las válvulas de protección entran en acción no siendo afectados el circuito trasero y el del semirremolque o acoplado.

#### Pérdida del circuito trasero

En caso de pérdida de presión en el circuito trasero, no son afectados el circuito delantero y el del semirremolque o acoplado.

Los semirremolques o acoplados existentes en el mercado están habitualmente equipados con un depósito de aire suplementario y una válvula de protección, de forma que, en caso de pérdida de presión en uno o en ambos circuitos del camión, el semirremolque o acoplado pasa a consumir aire de su depósito, conservando el aire remanente en los circuitos del camión.

En esta o cualquier otra situación, cuando la presión restante del sistema cae por debajo de 2,8 kPa x 100 (2,8 bar), los frenos de resorte son automáticamente aplicados y el freno del semirremolque o acoplado actuado.

Informarse sobre el circuito y el funcionamiento del freno del semirremolque o acoplado y su compatibilidad con el camión.

Aunque los frenos continúen funcionando con un nivel de desempeño reducido, el vehículo no debe ser operado en caso de que cualquier circuito esté defectuoso, hasta reparar el sistema y ambos circuitos de freno puedan funcionar normalmente.

#### Situaciones de emergencia

En situaciones de emergencia, si hubiera fallas en el suministro de aire para el sistema de freno, la válvula moduladora de freno de estacionamiento y emergencia permite la modulación de las cámaras de freno de emergencia, impidiendo de esta manera el bloqueo de las ruedas. La válvula moduladora, en conjunto con la válvula de protección de cuatro vías (localizada en el chasis, en la parte trasera), garantiza el suministro de aire para las cámaras de freno de emergencia.

De esta forma, cuando ocurriera alguna falla en el sistema de freno, la válvula moduladora podrán ser utilizada para controlar el freno de emergencia, permitiendo igualmente la conducción del vehículo dañado. Diríjase a un Concesionario Oficial Ford.

### Operación del conjunto camión y semirremolque o acoplado

Estando parado el conjunto y listo para operar (con las palancas del freno de estacionamiento del camión y de alimentación del semirremolque/acoplado extraídas) proceder como sigue:

- ponga en marcha el motor y espere que la presión de aire llegue a 6,7 kPa x 100 (6,8 bar);
- Ileve la palanca hacia la posición "liberado" (hacia arriba). Ver Válvula moduladora de freno de estacionamiento y emergencia.
- aguarde hasta que el aviso sonoro se detenga y que la luz de aviso del tablero se apague. El vehículo está en condiciones para ponerse en movimiento.

En caso de emergencia, si el sistema de freno de servicio (pedal) fallara, el freno de estacionamiento podrá ser accionado gradualmente hasta poder detener el vehículo.

## Interruptor de accionamiento del freno motor


Transitar en declives con la palanca de cambios en neutral o con el pedal de embraque presionado es un procedimiento peligroso e ilegal. En tales condiciones, un vehículo, y más aún uno de carga, puede superar velocidades por encima de aquellas para las que fueron diseñados los sistemas de freno, suspensión, dirección, ruedas y neumáticos, pudiendo causar por ello accidentes v/o daños al vehículo v a terceros. Además de ello, a tales velocidades, el motor va a sobrepasar la velocidad controlada por la bomba invectora en el momento que se libere el pedal de embraque o se coloque alguna marcha, que puede ocasionar graves daños al motor.

Para hacer uso del freno motor accionar el interruptor. Una luz de advertencia se encenderá en el panel de instrumentos, indicando tal condición, estando el motor del vehículo con un régimen superior a 1000 rpm.

Al pisar el pedal del acelerador o del embrague, el sistema se desactivará automática y momentáneamente. Para reactivarlo, liberar los pedales. Para desactivar permanentemente el sistema, desconectar el interruptor desde el comando en el tablero de instrumentos.

Una correcta utilización del freno motor aumenta el poder de frenaje del motor y reduce el desgaste de las cintas de freno. Se recomienda mantener el interruptor de accionamiento del freno de motor conectado siempre que el vehículo está en movimiento, desconectándolo solamente cuando el mismo estuviese detenido.

No utilice el freno motor cuando las rpm del motor estén dentro de la marca roja del tacómetro.

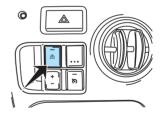


#### **CONECTORES NEUMÁTICOS**

Al enganchar el semirremolque al camión, verificar si los conectores neumáticos están firmemente trabados

Los conectores neumáticos poseen resaltos, diferentes para emergencia y freno que impiden la unión equivocada de los respectivos conductos.

## Manguera roja = emergencia Manguera azul = freno de pie

Para transitar con el camión solo, sin el semirremolque o acoplado, mantener los conectores en las presillas existentes en el vástago.

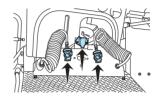

#### TOMA ELÉCTRICA


Está ubicada en la base del vástago de los conectores de aire. Para transitar con el camión sin el semirremolque o el acoplado, mantener el cable eléctrico en el interior de la cabina.

### DESACOPLAMIENTO DEL SEMIRREMOLQUE


Para prevenir accidentes al desacoplar el camión del semirremolque, el conjunto deberá estar estacionado en terreno plano y firme, con las ruedas del semirremolque firmemente calzadas.

#### Procedimiento:


 Estacione el vehículo sobre terreno plano y calce las ruedas del semirremolque.

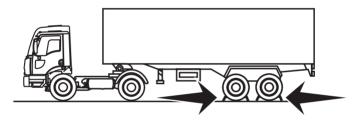

2. Baje el pie de apoyo.

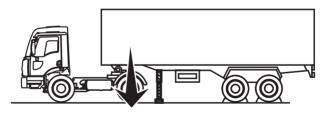

 Desacople los conectores neumáticos (mano de amigo) y la toma eléctrica.

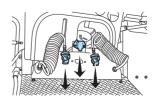


4. Tire la traba hacia arriba



5. Tire la palanca hacia la derecha y luego hacia afuera.



6. Trabe la palanca y retire el camión.

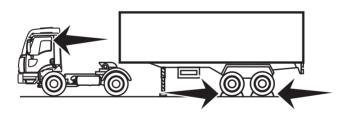


### ACOPLAMIENTO DEL SEMIRREMOLQUE

Para prevenir accidentes, el acoplamiento del camión al semirremolque deberá ser realizado en terreno firme y plano.


El semirremolque deberá estar con las ruedas firmemente calzadas para evitar que el mismo se mueva en el momento del acoplamiento.

#### Procedimiento:

 Aproxime el camión al semirremolque y proceda a alinear el perno con la quinta rueda.

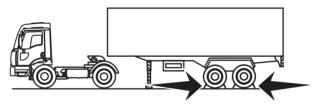

 Posicione la quinta rueda plana.
 Deje una diferencia aproximada de 20 mm de altura.

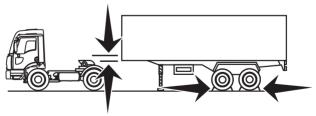


3. Tire la traba hacia arriba.




4. Tire la palanca hacia la derecha y luego hacia afuera.



5. Acople el vehículo, los conectores neumáticos y la toma eléctrica.

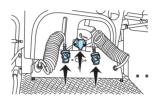

- Inspeccione la correcta traba del perno y la quinta rueda. Levante el pie de apoyo y retire los tacos de las ruedas.
- 7. Verifique el funcionamiento de las luces y del freno.

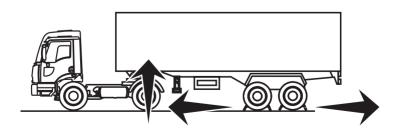

## ACOPLAMIENTO DEL REMOLQUE O ACOPLADO

Antes de efectuar el acople del semirremolque calzarlo firmemente para evitar su movimiento accidental. Realizar las conexiones de las mangueras neumáticas y del cable eléctrico, de tal manera que no haya roces o fricciones al tomar una curva o con los movimientos de las suspensiones.

#### Procedimiento:

- aproxime el camión al remolque y conecte el cable eléctrico y las mangueras neumáticas;
- si fuera necesario, deje el motor en funcionamiento para cargar el depósito de aire del remolque;
- accione el freno de estacionamiento del remolque (mantenimiento);
- con la ayuda de otra persona deberá alinear la barra de acople del remolque con el enganche del camión:
- con el freno de estacionamiento accionado, mover cuidadosamente el camión en marcha atrás hasta que se acople;
- antes de colocar el conjunto en movimiento, verifique si el remolque está debidamente acoplado y compruebe el funcionamiento de los frenos y de las luces del remolque.



### Enganche del remolque o acoplado

Antes de efectuar el enganche, procure familiarizarse con el tipo de equipamiento del enganche que está instalado en el vehículo.



El vehículo no está provisto con el enganche para remolque.


#### Procedimiento:


- Tire la manija (1) hacia arriba y gírela en sentido horario:
- levante la palanca (2):
- en ésta condición, el perno del enganche está preparado para recibir la barra de enganche del remolque;
- baje la palanca (2);
- gire en sentido antihorario y baje la manija (1);
- para desenganchar, proceda de la misma forma:
- tire de la manija (1) hacia arriba y levante la palanca (2).

### Conectores de aire (mano de amigo)

Los conectores de enganche poseen válvulas de retención embutidas que dan pasaje de aire solamente al estar acopladas con el conector de enganche del remolque.

- (3) conector de enganche (freno)
- (4) conector de enganche (emergencia)

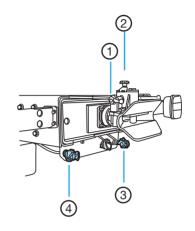

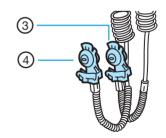

# CONECTOR PARA INSTALACIÓN DE II UMINACIÓN ADICIONAL

Ubicada en el travesaño trasero entre los largueros, próximo a los faros traseros, están ubicados los terminales para iluminación del remolque o acoplado

Para mayor información sobre el uso de la caja de distribución, consulte con un Concesionario Ford Camiones, quien siguiendo las instrucciones del Manual de Taller podrá orientarlo mejor.

El negativo no debe ser tomado de los largueros y travesaños del camión, ya que los mismos no han sido diseñados eléctricamente como tales.


Cada terminal del conector de distribución tiene una utilización específica. Para la instalación de iluminación adicional, respete las siguientes recomendaciones:

La capacidad de los fusibles y de las lámparas no debe ser alterada, excepto cuando está especificada;

- la fijación eléctrica de las nuevas instalaciones debe estar conforme a lo especificado;
- utilizar siempre que fuera posible los mismos colores de la fijación eléctrica de los terminales de la caja de distribución.



Identificación de terminales para los modelos con enganche para semirremolque (15 pines)

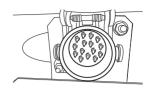

Posición	Circuito	Color	Capacidad	Descripción
1	CAT06	Amarillo	126W	Indicador de Giro LI
2	CAT09	Verde	126W	Indicador de Giro LD
3	Libre	-	-	-
4	A_CD152	Negro/Azul	-	Negativo
5	CAT17A	Blanco	75W	Luz de Posición LI
6	CAT17B	Blanco	75W	Luz de Posición LD
7	CAT18A	Amarillo/ Naranja	168W	Luces de Freno
8	CAT16C	Gris/Marrón	84W	Luz de marcha atrás
9	SBP82	Amarillo/ Rojo	1	Positivo Constante (Mod. R)
10	B_GD184C	Negro/Gris	1	Negativo (Mod. RA)
11	CBP71D	Azul/ Naranja	-	Ignición
12	Libre	-	-	-
13	Libre	-	-	-
14	VDB25B	Marrón/ Verde	-	Línea de comunicación alta
15	BDB26B	Marrón/ Azul	-	Línea de comunicación baja

Identificación de terminales para los modelos con enganche para acoplado (7 pines)




Posición	Circuito	Color	Capacidad	Descripción
1	GD152	Negro/Azul	-	Negativo
2	CAT17A	Blanco	75W	Luz de Posición LI
3	CAT06	Amarillo	63W	Indicador de Giro LI
4	CAT18C	Amarillo/ Naranja	168W	Luces de Freno
5	CAT09	Verde	63W	Indicador de Giro LD
6	CAT17B	Blanco	75W	Luz de Posición LD
7	CAT16C	Gris/Marrón	84W	Luz de marcha atrás

### CONECTOR PARA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN ADICIONAL (SIN SEMIRREMOLQUE O ACOPLADO)

Ubicados junto al soporte de interconexión del chicote del motor con las luces traseras, unido al ramal principal del motor, están ubicados los terminales para iluminación auxiliar, por ejemplo, caja elevada, semirremolque, etc.

Para mayor información sobre el uso de la caja de distribución, consulte con un Concesionario Ford Camiones, quien siguiendo las instrucciones del Manual de Taller podrá orientarlo mejor.

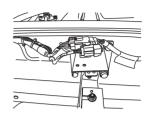

Posición	Circuito	Color	Capacidad	Descripción
1	A-GD152	Negro/Azul	-	Negativo
2	CAT17	Blanco	75W	Luz de Posición
3	CAT06	Amarillo	63W	Indicador de Giro LI
4	CAT18A	Amarillo/ Naranja	168W	Luces de Freno
5	CAT09	Verde	63W	Indicador de Giro LD
6	CAT16C	Gris/Marrón	84W	Luz de marcha atrás

## CONECTOR PARA ACELERADOR REMOTO

Ubicado junto al soporte de interconexión del chicote del motor con las luces traseras, el conector debe ser utilizado cuando es necesario operar el motor con el vehículo estacionario y con el conductor fuera del vehículo.

Para mayor información sobre el uso de la caja de distribución, consulte con un Concesionario Ford Camiones, quien siguiendo las instrucciones del Manual de Taller podrá orientarlo mejor.


## DESPLAZAMIENTO DE LA QUINTA RUEDA (SI ESTÁ EQUIPADO)


Opcionalmente la quinta rueda puede ser desplazada de su posición original, soltando los tornillos de la placa de fijación y desplazando así la quinta rueda hacia adelante o hacia atrás, hasta coincidir con los agujeros correspondientes. Reubique los tornillos de fijación y ajústelos con un torque de 400 Nm. Al transitar con acoplado o semirremolque, remueva los guardabarros centrales de las ruedas traseras.



Las partes superiores de los guardabarros traseros son removibles con el fin de evitar daños cuando se transita en superficies irregulares, carreteras o accesos pavimentados. Para removerlos retire las 4 tuercas de fijación, localizadas en los extremos, girándolas en sentido antihorario.




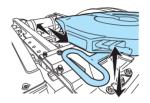

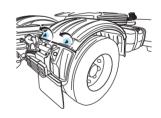

#### DISTRIBUCIÓN DE CARGA

### Distribución incorrecta de carga

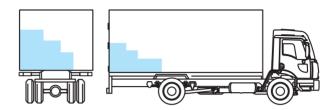

La observancia de los límites de peso recomendados para el vehículo, así como también la correcta distribución de la carga, tiene relación con su desempeño, constituyéndose decisivamente en elementos para prolongar la vida útil del chasis y demás componentes, entre ellos, resortes y elásticos de suspensión, amortiguadores, largueros de chasis, rodamientos y neumáticos.


La sobrecarga no está establecida solamente cuando son excedidos los límites indicados. La distribución incorrecta de la carga en la carrocería también ocasiona sobrecarga.

El porcentual de carga que cada eje soporta está determinado por la posición que la misma ocupa en la carrocería del vehículo. Así, una carga colocada exáctamente en el centro de la distancia entre ejes determina que su peso se distribuya equitativamente entre ellos.

De otra forma, si esa misma carga estuviera posicionada a una distancia del eje delantero equivalente a 3/4 de distancia entre ejes, solamente un 25% del peso habría de incidir sobre el mismo, mientras que el 75% restante lo haría sobre el eje trasero.

Tanto la sobrecarga, como la mala distribución de la misma, comprometen la segura operación del vehículo.

### Distribución correcta de la carga

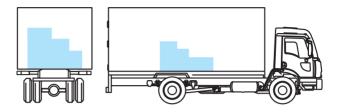

La distribución correcta de la carga sobre los ejes está establecida cuando el centro de gravedad de la carga se ubica un poco por delante del eje trasero.

Cargas largas, como tirantes de madera, caños, vigas, etc., que sobresalen de la carrocería, sobrecargando el eje trasero, perjudican el chasis, ocasionando todos los daños derivados de la incorrecta distribución de la carga.

La distribución indicada no debe ser aplicada al semirremolque u otras carrocerías especiales que demandan procedimientos específicos de montaie.

Siempre se deben respetar los límites de carga especificados para su vehículo. Llevar cargas superiores a las especificadas puede ocasionar desgaste prematuro o fallas estructurales en los componentes del conjunto del motor, embrague, transmisión y eje trasero. Los daños ocasionados por la sobrecarga del vehículo no serán cubiertos por la garantía.

### VÁLVULA SENSIBLE A LA CARGA

La válvula sensible a la carga, localizada en la parte trasera del vehículo, es responsable por el mantenimiento en la eficiencia del freno de servicio, en toda y en cualquier condición de carga del vehículo, siempre que sea respetada la capacidad de carga especificada para este vehículo. El vehículo sale de fábrica con la válvula debidamente regulada de acuerdo a las tablas de carga. La válvula sensible a la carga no necesita de regulación a lo largo de su vida útil, excepto cuando sea necesario realizar reparaciones y/o sustitución de las misma.

En estos casos, deben ser respetados los valores de regulación especificados en las tablas de regulación para la condición vacío.

La válvula sensible a la carga debe ser regulada con el vehículo en la condición "vacio" y sin la carrocería, de acuerdo con la distancia entre ejes mencionado en la tabla. Todo vehículo equipado con esta válvula tiene, en el lateral de la puerta una etiqueta adhesiva con la tabla de regulación.

#### **TURBO-COMPRESOR**

Para proteger los cojinetes del turbocompresor durante la puesta en marcha del motor, no acelerar ni mover el vehículo hasta que el indicador de la presión de aceite registre presión normal, fuera de la zona roja, o la luz de advertencia se apague.

Una vez que el motor está en funcionamiento, mantenerlo en marcha lenta por aproximadamente 15 segundos después que la luz de advertencia se haya apagado o que el indicador haya registrado la presión especificada, fuera de la zona roja.

Antes de ser detenidos, los motores equipados con turbo compresor, deben mantenerse en rotación de marcha lenta por aproximadamente 30 segundos, para su adecuada lubricación y adquirir una estabilidad térmica.

## IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO

#### El motor no arranca

### El motor de arranque no funciona

• compruebe si la batería está cargada y sus terminales sulfatados o flojos. Examine también, si tiene contacto el cable a masa (cable a tierra).

### El motor de arranque no funciona y la intensidad de la luz de los faros principales es baja

- compruebe si la batería está cargada y sus terminales sulfatados o flojos;
- el motor de arranque o su piñón pueden estar engranados.

### El motor de arranque no funciona y la intensidad de la luz de los faros principales es alta

 conexiones del motor de arranque sueltas, sucias o con mal contacto.

### El motor de arranque funciona, pero el piñon no engrana en la corona

• piñón sucio o corona de arranque con rebarbas.

### El motor de arranque gira hasta engranar el piñon en la corona de arranque y luego se detiene

- · batería con insuficiente carga;
- presión insuficiente de las escobillas sobre el colector del motor de arranque;
- solenoide del motor de arranque defectuoso;
- excesiva caída de tensión en los conductores.

### El motor no arranca (cont.)

### El motor de arranque continúa girando después de liberada la llave de encendido

- la llave de arranque no desconecta:
- solenoide del motor de arranque trabado:
- horquilla del comando del piñón desajustada;
- relevador auxiliar de arranque no se desconecta.

### El piñón no se desengancha de la corona de arranque después que el motor se pone en funcionamiento

- piñón y dientes de la corona de arranque sucios o averiados;
- resorte de retroceso sin fuerza o deteriorado;
- solenoide del motor de arranque trabado;
- relevador auxiliar de arranque no se desconecta.

### El motor no arranca (cont.)

# El motor de arranque funciona, pero el motor no arranca

- falta de combustible;
- aire en el sistema de alimentación

### El motor no permanece en funcionamiento

- · marcha lenta mal regulada;
- · puesta a punto incorrecta;
- aire en el sistema de alimentación:
- falta de combustible;
- toberas de inyectores sucias u obstruidas.

### Motor en funcionamiento

## El motor no desarrolla toda su potencia

- filtro de aire obstruido;
- tubos de combustible obstruidos;
- · invectores averiados:
- · baja compresión;
- aire en el sistema de alimentación:
- luz de válvulas, incorrectas;
- válvulas quemadas, gastadas o trabadas:
- junta de la tapa de cilindros quemada:
- alimentación de combustible insuficiente:
- válvula de freno de motor trabada.

### Motor en funcionamiento (cont.)

### El motor falla/funciona irregularmente

- pérdidas en los tubos de combustible;
- entrada de aire en la bomba inyectora;
- filtro de combustible obstruido;
- pérdidas por la junta de la tapa de cilindros;
- filtros de sedimentación del combustible con exceso de agua.
- inyectores carbonizados o combustible sucio.

#### Falla de los cilindros

- uno o varios inyectores averiados;
- · bomba inyectora averiada;
- asiento de válvula de admisión quemada;
- válvula de admisión o de escape trabada.

#### El motor recalienta

- Radiador sucio:
- Embrague de ventilador averiado;
- falta de líquido refrigerante en el sistema de enfriamiento;
- pérdida en el sistema de enfriamiento;
- bomba de agua, floja.

### Motor en funcionamiento (cont.)

### Excesivo humo en el escape

- filtro de aire sucio u obstruido:
- · excesiva alimentación del motor;
- nivel excesivo de aceite lubricante:
- inicio de invección incorrecto;
- · baja compresión;
- invectores defectuosos:
- pérdida de aceite del turbocompresor, por el lado del compresor o turbina.

# Presión de aceite lubricante disminuye repentinamente

- · bajo nivel de aceite;
- bomba de aceite lubricante averiada.



Pare inmediatamente e motor

# Engranamiento de cojinetes del cigueñal o cojinetes

falta de aceite lubricante.

## El motor pierde potencia

- pérdida de aceite;
- falta de aceite en el cárter;
- aro de pistón roto.



Pare inmediatamente e motor

## Presión de aceite excesiva - salida de vapor por el escape o por a ventilación del cárter del motor

- agua en el aceite lubricante;
- juntas quemadas;
- tapa de cilindros o bloque, fisurado.

### Averías en el sistema eléctrico

# La batería no recibe suficiente carga

- falso contacto de las escobillas del alternador con el colector por estar trabadas en sus guías, sucias o humedecidas de aceite;
- colector sucio o humedecido de aceite;
- batería defectuosa.

### Averías en el alternador

• cortocircuito o circuito abierto del bobinado.

### Regulador de voltaje no funciona

- regulador averiado;
- batería con conexiones incorrectas.

### Ruidos en la dirección hidráulica

- elemento filtrante sucio;
- conexiones flojas permitiendo la entrada de aire;
- nivel bajo del fluido;
- pérdidas.

#### FUSIBLES Y RELEVADORES

La central eléctrica, ubicada arriba de la guantera, contiene fusibles y relevadores identificados por la grabación de sus símbolos en la tapa plástica y por su color peculiar según cada capacidad.


Un fusible quemado es visualmente identificado al observar su conductor roto o quemado.


Para sustituirlo, se lo debe sacar de su alojamiento, colocando otro de igual amperaje y color; y verificar inmediatamente la causa de la sobrecarga o del cortocircuito.

Si un fusible se quema con frecuencia, se debe procurar localizar la falla.

Un conversor provee alimentación de 12V para la radio y la toma eléctrica.

Disponga de los fusibles de repuesto en los lugares destinados a ese fin, dentro de la caja de la central eléctrica.

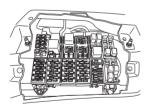

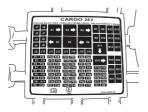


Identificación de los fusibles			
Color	Capacidad		
Violeta	3 A		
Ambar	5 A		
Marrón	7,5 A		
Rojo	10 A		
Azul	15 (mini) / 20 (maxi)		
Amarillo	20 A		
Blanco	25 A		
Rosa	30 A		
Verde	40 A		

Jamás utilice un fusible de amperaje mayor que el especificado para intentar solucionar el problema.

Acondicione los fusibles de reserva en la propia caja de la central eléctrica.

Cualquier alteración no autorizada de la parte eléctrica del vehículo puede provocar efectos adversos en el desempeño o provocar incendios, no cubiertos por la garantía. Desconecte el encendido y todos los sistemas eléctricos antes de remplazar un fusible o relevador. Siempre sustituya un fusible quemado por uno de la misma capacidad de corriente (amperaie).

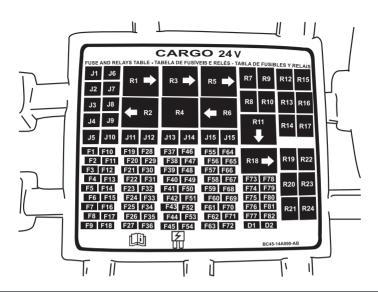

FUSIBLES			
Posición	Capacidad	Descripción	
J1	40 A	Relé de encendido / F37 / F39 / F41 / F43 / F65 / F69 / F71 / F19 / F21 / F23	
J2	40 A	F64 / F66 / F68 / F70 / Interruptor de encendido / F34 / F36	
J3	20 A	Interruptor de luces / F28 / F30 / F32 / F34 / F36 / F75 / F38 / F40	
J4	40 A	Relé de luz alta / F42 / F44 / F56 / F58 / F60 / F62 / F82	
J5	40 A	F51 / F53 / Conversor de voltaje / F29 / F31 / F33 / F35 / F76	
J6	40 A	F46 / F48 / F50	
J7	40 A	F55 / F57 / F59 / F61	
J8	30 A	Módulo de confort	
J9	20 A	Encendedor de cigarrillos	
J10	-	Sin uso	
J11	20 A	Toma eléctrica	
J12-J16	-	Sin uso	

FUSIBLES (continuación)			
Posición	Capacidad	Descripción	
F01-F18	-	Sin uso	
F19	3 A	Interruptor de recirculación / Ventilador / Relé de aire acondicionado	
F20	-	Sin uso	
F21	3 A	Interruptor de freno motor / Control de velocidad / Eje trasero de 2 velocidades	
F22	-	Sin uso	
F23	3 A	Espejo eléctrico / Módulo del conversor / Módulo de confort	
F24-F27	-	Sin uso	
F28	3 A	Iluminación interruptores / Tacógrafo	
F29	3 A	Relé de iluminación de equipo de audio	
F30	3 A	lluminación interruptores / Grupo de instrumentos / Encendedor de cigarrillos	
F31	15 A	Módulo de confort	
F32	7,5 A	Luces de estacionamiento LD	
F33	10 A	Conector de diagnóstico	
F34	7,5 A	Luces de estacionamiento Ll	
F35	5 A	Equipo de audio	
F36	5 A	Luces delimitadoras de techo	
F37	5 A	Módulo ECM	
F38	5 A	Faro luz baja LD	
F39	3 A	Bobina de relé del freno de estacionamiento	
F40	5 A	Faro luz baja Ll	
F41	15 A	MFS - Sistema del limpiaparabrisas	
F42	5 A	Faro luz alta LD	
F43	20 A	Motor de limpiaparabrisas / Relé de limpiaparabrisas	
F44	5 A	Faro luz alta Ll	
F45	-	Sin uso	
F46	20 A	Interruptor de advertencia	
F47	-	Sin uso	
F48	5 A	Luces de cortesía	
F49	-	Sin uso	
F50	15 A	Climatizador	

FUSIBLES (continuación)			
Posición	Capacidad	Descripción	
F51	10 A	Luz alta	
F52	-	Sin uso	
F53	20 A	Conversor de voltaje	
F54	-	Sin uso	
F55	15 A	Relé de luz de marcha atrás	
F56	15 A	Relé auxiliar de luz de estacionamiento	
F57	15 A	Relé de luz de freno de remolque	
F58	3 A	Interruptor de pedal de freno / Luz de freno de remolque	
F59	10 A	Relé auxiliar de luz de giro de remolque Ll	
F60	7,5 A	Bocina	
F61	10 A	Relé auxiliar de luz de giro de remolque LD	
F62	5 A	Módulo track and block (sin uso)	
F63	-	Sin uso	
F64	25 A	ECM	
F65	7,5 A	Módulo de transmisión sincronizada	
F66	7,5 A	Módulo de transmisión sincronizada	
F67	-	Sin uso	
F68	3 A	Panel de instrumentos / Tacógrafo	
F69	3 A	Interruptor de elevación de eje trasero (6x2) / Traba de diferencial (6x4) / Bobina de relé de luz de mar- cha atrás	
F70	20 A	Interruptor de encendido	
F71	3 A	MFS / track and block (solo Brasil) / Tacógrafo / Grupo de instrumentos	
F72	-	Sin uso	
F73	7,5 A	Motor de arranque / Grupo de instrumentos	
F74	-	Sin uso	
F75	10 A	Columna de dirección / Faro de luz baja	
F76	3 A	Radio	
F77	15 A	Sistema de ventilación	
F78-F81	-	Sin uso	
F82	15 A	Track and block (solo Brasil)	

RELEVADORES			
Posición	Capacidad	Descripción	
R1	40 A	Relé de luz de freno del remolque	
R2	А	Relé de limpiaparabrisas y lavaparabrisas	
R3	40 A	Relé de luces de marcha atrás	
R4-R6	-	Sin uso	
R7	20 A	Relé de freno de estacionamiento	
R8	-	Sin uso	
R9	20 A	Relé de freno de servicio	
R10	-	Sin uso	
R11	40 A	Relé de encendido	
R12-R13	-	Sin uso	
R14	20 A	Relé de compresor de aire acondicionado	
R15-R16	-	Sin uso	
R17	20 A	Luces de estacionamiento de remolque	
R18	-	Sin uso	
R19	20 A	Relé de iluminación de radio	
R20	20 A	Luces de giro de remolque Ll	
R21	20 A	Luces de giro de remolque LD	
R22	-	Sin uso	
R23	20 A	Relé de faro luz alta	

LAMPARAS - BATERIA 24V			
Ubicación	Tipo		
Luz baja	H7-24V / 70W		
Luz alta	H7-24V / 70W		
Luz indicadora de posición delantera	W5W-24V / 5W		
Luz indicadora de dirección / posición lateral	P21 / 5W		
Luz delimitadora de altura del vehículo	T4W-24V / 4W		
Luz trasera	P21W-24V / 21W		
Luz indicadora de dirección trasera	P21W-24V / 21W		
Luz de freno	P21W-24V / 21W		
Luz indicadora de dirección delantera	PY21W-24V / 21W		
Luz de techo - cortesía	10W		
Luz de posición trasera	R10W-24V / 10W		
Luz de patente	R10W-24V / 10W		

## Arranque del motor con batería auxiliar


Utilice exclusivamente baterías con la misma tensión nominal. Utilice cables auxiliares de arranque con alicates de polos aislados y cable de diámetro adecuado. No desconecte la batería del sistema eléctrico del vehículo. Asegúrese de que los cables estén apartados de las piezas móviles del motor.

Cuando se utilice una batería auxiliar para dar arranque al motor, se debe evitar causar chispas que puedan encender el gas hidrógeno desprendido por la batería. Evite que el ácido sulfúrico de la batería entre en contacto con la piel, ojos, ropa o con el vehículo. En el caso de eventuales salpicaduras, lavar inmediatamente el área afectada con agua corriente; si fuera necesario, consulte con un médico.

- Asegúrese que la llave de arranque, luces y demás accesorios eléctricos estén debidamente desconectados.
- En caso de que la batería auxiliar esté montada en otro vehículo, éstos no deberán tener contacto entre sí.
- Utilice cables eléctricos de diámetro adecuado y garras metálicas en sus extremidades, para conectar las baterías.
- La tensión de la batería auxiliar debe ser compatible con la del vehículo (capacidad similar).

#### **Procedimiento**

- Conecte el primer cable auxiliar en el terminal positivo (+) de la batería descargada.
- Conecte el primer cable auxiliar en el terminal positivo (+) de la batería auxiliar.
- Conecte el segundo cable auxiliar en el terminal negativo (-) de la batería auxiliar.
- Conecte el segundo cable auxiliar en el terminal de cable negativo (-) de la batería, en la extremidad atornillada de la carcasa del embrague.
- Arranque el motor con las baterías descargadas manteniéndolo en ralentí por aproximadamente dos minutos, antes de accionar cualquier accesorio eléctrico.
- Desconecte los cables auxiliares de los terminales de ambas baterías, comenzando por el cable negativo de la batería auxiliar, y después la del vehículo.

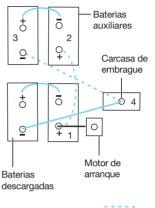

Cables auxiliares

### REMOLQUE DEL VEHÍCULO

Si en una emergencia, por no disponer del servicio de grúa de auxilio, fuera necesario remolcar el vehículo, se debe utilizar el perno de remolque, ubicado en la cabina del vehículo detrás del asiento del pasajero, junto al crique, instalándolo en la parte central del paragolpe delantero, y uniéndolo al remolque con una barra o tubo rígido.



Nunca utilice cadenas, cables flexibles o cuerdas.

Debe utilizar una barra fija.


Siempre que fuera necesario remolcar el vehículo por distancias superiores a 10 kilómetros, descargarlo previamente.

Si el vehículo estuviera atascado, debe ser necesariamente descargado antes de ser remolcado.

### Proceder así:

- mantenga la llave de contacto y arranque en la posición "accesorios". Desconecte el cardán, evitando así, daños a la transmisión:
- asegúrese que haya suficiente presión de aire para la desaplicación del freno de estacionamiento;
- calce las ruedas del vehículo remolcador, asegurándose que el mismo no se mueva en tanto el freno de estacionamiento del vehículo remolcado es desaplicado;
- ponga el motor en funcionamiento, o conecte el sistema de presión de aire del vehículo, al del remolque. Si esto no fuera posible, el freno de estacionamiento debe ser liberado mecánicamente, a través del mecanismo desaplicador del resorte de la cámara.



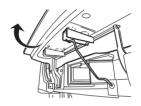

- su vehículo está equipado con dirección hidráulica, razón por la cual, siempre que fuera posible, al remolcarlo, mantener el motor en funcionamiento;
- identifique la parte de atrás del vehículo remolcado con la indicación "en remolque" y en caso que el largo total de ambos vehículos, incluyendo la barra rígida, exceda los 12 metros, hágalo con la indicación "vehículo largo"

### MATAFUEGO (si está equipado)

Ubicado delante del asiento del pasajero, su extracción se realiza liberando la presilla de fijación.

Las instrucciones de uso se encotrarán sobre el cuerpo del extinguidor. Este matafuegos satisface las especificaciones y reglamentaciones actualmente en vigencia.

Temperaturas muy elevadas pueden hacerle perder eficiencia a su carga, por lo que es conveniente hacerlo revisar periódicamente.

Es responsabilidad del usuario el mantener un control de las condiciones de uso del matafuegos, revisando que la aguja del manómetro indicador de carga esté dentro de la zona verde. En caso necesario, hacerlo cargar.

Si se lo usara en alguna circunstancia de emergencia, se lo deberá recargar lo antes posible para que esté disponible ante otra emergencia.

## BALIZA TRIANGULAR DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS (si está equipado)

Las balizas triangulares de advertencia estática, la palanca de accionamiento del crique, el crique hidráulico, la llave de ruedas y el gancho de remolque están ubicados detrás del asiento del acompañante. Para extraerlos, liberar las presillas de retención.

### CRIQUE ELEVADOR Y LLAVE DE RUEDAS

El crique y la llave de ruedas del vehículo se encuentran alojados detrás de la butaca del acompañante.

Para acceder a ellos, corra el respaldo del mismo

#### **MANTENIMIENTO**

#### Servicio Ford

Para realizar los trabajos indispensables para el buen funcionamiento y la seguridad de su vehículo en el tránsito, respetar siempre los intervalos de mantenimiento referidos en el fascículo Garantía y Mantenimiento del Manual del Propietario. Recomendamos encargar siempre tales servicios a un Concesionario Ford Camiones.

## Tareas que ha de realizar usted mismo

A continuación se describen las verificaciones e inspecciones que deben ser realizadas periódicamente por el usuario.

Pare el motor antes de hacer un ajuste de cualquiernaturaleza.

No toque los componentes electrónicos del sistema mientras que el motor está en contacto o en funcionamiento.

Mantenga sus manos y sus ropas alejadas del ventilador de refrigeración del motor.

En ciertas ocasiones, el ventilador puede seguir girando aun después de detenido el motor.

Ante cualquier condición adversa detectada, se deberá comunicar con el Concesionario Ford Camiones lo más rápidamente posible, para que sean realizadas las debidas correcciones.

Las verificaciones que son responsabilidad del cliente no son normalmente cubiertas por la garantía, siendo por cuenta del propietario los costos relativos a mano de obra, piezas, filtros y lubricante utilizados.

#### Verificaciones diarias

- Condición de los neumáticos
- · Funcionamiento de la bocina
- Luces de advertencia e indicadores
- Luces exteriores

#### Verificaciones semanales

- Drenaje del filtro de combustible (separador de agua)
- Drenaje de reservorios de aire
- Estado y verificación de la tubería de entrada de aire
- Estado y funcionamiento del ventilador del refrigerante
- Lubricar la juntas universales y los guardapolvos del cardan
- Lubricar las articulaciones de suspensión
- Nivel de aceite de motor
- Nivel de fluido de dirección hidráulica
- Nivel de fluido del lava parabrisa
- Nivel de líquido refrigerante (con motor frío)
- Presión de los neumáticos (verificación en frío)

## Verificación al conducir el vehículo

- Durante el frenado, verificar si hay ruidos anormales, tendencia a virar hacia uno o ambos lados, pedal elástico, recorrido excesivo del pedal de freno o esfuerzo excesivo para accionar el pedal.
- Verificar la operación de la caja de cambios y del sistema de embrague
- Verificar el freno de estacionamiento
- Verificar el funcionamiento del aire acondicionado
- Verificar ruidos anormales del sistema de escape u olores provenientes del sistema al interior del vehículo.
- Verificar derrame de fluidos, inspeccionar la superficie de abajo del vehículo verificando presencia de aceite, líquido refrigerante u otros fluidos. Si existe presencia de agua limpia sobre el drenaje del aire acondicionado, esto debe ser considerado normal.
- Verificar si hay vibraciones en el volante de dirección.
  - Verificar también si hay esfuerzo excesivo al girar el volante, juego en el sistema de dirección o alteraciones en la posición del volante cuando se circula en línea recta.
- Verificar si el vehículo tiende a virar para uno o ambos lados cuando circula sobre una superficie nivelada.

#### Verificaciones mensuales

- Verificar torques de rueda
- Funcionamiento del sistema basculante de trava de cabina
- Nivel de fluido del sistema basculante
- · Regulación manual de frenos
- Cañerías, mangueras y reservorios en cuanto a pérdidas
- Cañerías del sistema basculante en cuanto a pérdidas.

Aquellas personas portadoras de marcapasos no deben efectuar trabajos con el motor del vehículo en funcionamiento debido a las altas tensiones generadas por el sistema de encendido.

# Generalidades para la conservación

Al efectuar el lavado del motor se mezclan con el agua del lavado restos de nafta, grasas y aceites. Por lo tanto, es conveniente que tales trabajos sean realizados en una estación de servicio o en un Concesionario Ford Camiones que estén provistos de un dispositivo separador de aceite en su puesto de lavado.

El aceite usado del motor, el líquido de freno, el líquido de enfriamiento, las baterías y los neumáticos, deben ser desechados en las instalaciones especialmente previstas para ese fin o entregados al comercio donde se compra el material nuevo. De ningún modo deberán ser desechadas tales sustancias y materiales, a la basura doméstica o a los desagües.

Nos corresponde a todos proteger el medio ambiente. Debemos participar activamente.

No transporte materiales inflamables en el compartimento del motor, ya que pueden provocar incendios y ocasionar graves heridas.

Haga funcionar el aire acondicionado al menos una vez por mes y por aproximadamente 30 minutos. Preservará así el sistema, manteniéndolo lubricado y evitando que se produzcan pérdidas por los sellos del compresor.

El contacto prolongado con aceites y fluidos hidráulicos o de enfriamiento del motor pueden ocasionar serios problemas dermatológicos. Lavar bien todas las áreas afectadas.

### **DIAGNÓSTICO DE ABORDO**

El Ford Cargo proporciona un diagnóstico preliminar de cualquier falla ocurrida en el sistema de inyección de combustible del motor.

Este sistema no avisa sobre eventuales fallas mecánicas, solamente aquellas directamente relacionadas con el sistema de inyección de combustible.

Las fallas del sistema de inyección son almacenadas en la memoria del Módulo de Control Electrónico de Motor e informadas al usuario del vehículo por medio de un código numérico indicado en el LCD central del cuadro de instrumentos.

Estas informaciones son transmitidas a través de luces de advertencias:



Luz de advertencia de motor amarilla



Luz de advertencia de parada ) obligatoria de motor **roja** 

Ver detalles en el apartado Sistema de diagnóstico de motor, en la sección Conducción.

# Acceso a los códigos de falla del ECM del motor

- Con la llave de ignición en la posición 0 (apagado), presione el botón "reset" del odómetro y manténgalo presionado.
- Gire la llave de ignición a la posición Il (contacto), mantenga el botón " reset " del odómetro presionado y

aguarde 10 segundos hasta que en la línea superior del LCD del odómetro aparezca la palabra CO-DE (código) y en la línea inferior la palabra ENGINE (motor).

- Suelte el botón de "reset". Si hay códigos de falla aparecerán en la línea inferior del LCD, comenzando por el 1º código.
- Con un leve giro del botón en sentido horario aparecerá el 2° código.
   Con un giro en el mismo sentido aparecerá el 3° y así sucesivamente hasta llegar al último código de falla almacenado.
- Si se gira de nuevo levemente el botón "reset" en el mismo sentido, será mostrado nuevamente el 1º código.


Cuando un código de falla es mostrado un leve giro del botón "reset" en el sentido antihorario mostrará el código anterior.

# Ejemplos de códigos de falla 01-1234, 02-5555

- Los primeros dos dígitos mostrarán la secuencia de códigos que están almacenados.
- Los cuatro últimos dígitos indican el código de falla propiamente dicho.


Para salir del modo de acceso a códigos de falla, presione el botón "reset" del odómetro y manténgalo presionado hasta que el LCD vuelva a mostrar el kilometraje acumulado. Otra manera es desconectar la llave de encendido o dar arranque al motor.

Es recomendable que, diariamente, realice el procedimiento de diagnóstico de abordo para identificar la existencia de códigos de fallas / mantenimiento. Se debe tener especial atención al código "418", que alerta sobre la necesidad de drenar el filtro separador de agua de combustible. La presencia de agua en exceso, en el combustible, puede causar daños severos en los componentes del sistema de combustible.

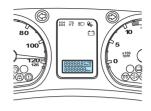


#### Paneles antirruidos


Dependiendo del modelo, el motor de su camión dispone de paneles antirruidos. Para removerlos, suelte las grampas de fijación. Para eso, con una de las manos asegure las argollas (1), y con la otra levante la traba (2).

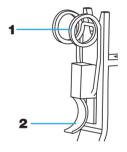


### PUNTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO - 4X2

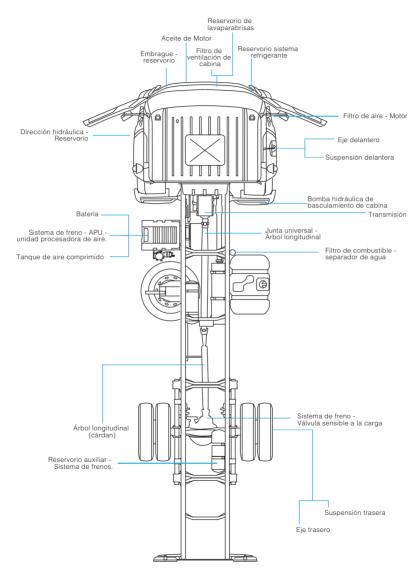

### PUNTOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO - 6X2

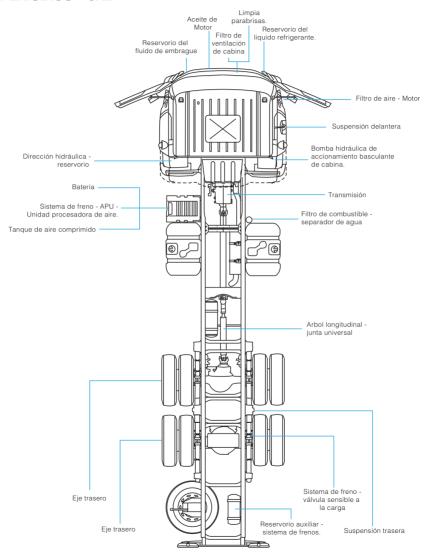


### PUNTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - TRACTOR

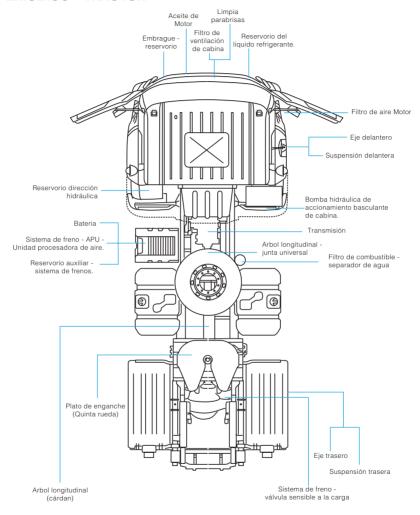

Para más información respecto a los fluidos y lubricantes a utilizar, consulte el Programa de lubricación y mantenimiento del Manual de Garantia, Mantenimiento y guía de concesionarios.

### PUNTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO - 6X4

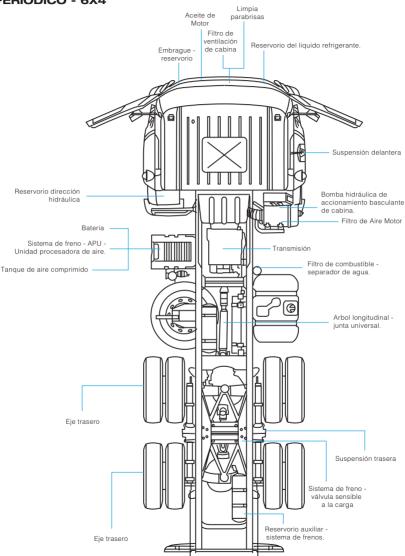

### **BATERIA Y SISTEMA DE** CARGA

Su vehículo está equipado con dos baterías de 12 Voltios conectadas en serie, permitiendo una tensión nominal de 24 Voltios.

Las baterías están localizadas en el chasis, lado izquierdo, dentro de una caja de protección. Para acceder empuie hasta desencaiar la lengueta y levante la tapa de la caia de protección




### Luz de advertencia del sistema de carga de batería

Se enciende con la llave de ignición en la posición II (encendido conectado), indicando que el sistema está operativo.

La batería de su vehículo fue dimensionada acuerdo al equipamiento /accesorios originales Ford.

No se recomienda la adición de equipamiento que sobrecarque el sistema eléctrico del vehículo.

- Desconecte el cable negativo de la batería antes de realizar cualquier trabaio en la parte eléctrica, recordando que jamás se debe intentar poner en marcha el vehículo ni hacer funcionar el motor con la batería desconectada.
- · Para evitar cortocircuitos, no se debe colocar ninguna herramienta sobre la batería.

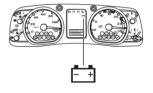

La batería de su vehículo es de libre mantenimiento (no requiere adición de aqua destilada).

Para una adecuada operación de la batería, mantenerla limpia y seca, comprobando que los cables estén firmemente sujetos a los terminales de la batería

Las baterías usadas contienen, entre otros productos, ácido sulfúrico y plomo, los que pueden causar daños serios a la salud. Nunca deben desecharse con la basura doméstica.

Mantener las baterías alejadas de los niños.

Las baterías deben ser especialmente acondicionadas y almacenadas, siempre que fuera posible, en instalaciones especialmente preparadas para el tratamiento de basura industrial.

Cuando la batería es reemplazada o simplemente reconectada, el vehículo podrá presentar algunas características de conducción diferentes de lo normal, eso es porque el sistema electrónico del control de motor se está realineando con el motor.

### Signos de corrosión

Remueva los bornes de los terminales y límpielos con un cepillo de acero. El ácido puede ser neutralizado con una solución de bicarbonato de sodio en agua.

Instale nuevamente los bornes y aplique una pequeña cantidad de grasa en la parte superior de cada terminal de la batería para evitar un nuevo proceso de corrosión.











• Proteja sus ojos, evitando siempre que fuera posible inclinarse sobre la batería:

- cargar la batería en un lugarbien ventilado, alejada del fuego y chispas eléctricas. No fumar. El gas generado por la batería es hidrógeno y es explosivo;
- el ácido de la batería puede salpicar cuando estuviera siendo cargada; si así ocurriera, lave con una solución de agua tibia y bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido. Evite el ingreso de esta solución al interior de la batería porque la inutilizará.
- en caso que el ácido penetrara en los ojos o tocara la piel, se debe enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos mientras se solicita un médico;
- si el ácido fuera ingerido, llamar inmediatamente a un médico.

Al levantar una batería de caja plástica, el exceso de esfuerzo sobre las paredes laterales puede producir pérdidas de ácido por los conductos de ventilación, pudiendo producir daños a la piel, la ropa o el vehículo. Utilizar un transportador, elevándola de los lados opuestos.







## Extracción e instalación de la batería

En caso de inmovilización del vehículo por tiempo prolongado, retirar las baterías y colocarlas en un lugar seco, dándoles una carga cada dos meses. Al desconectarla, comenzar por el borne negativo (-), para evitar un cortocircuito. Los cables de la batería deben ser desconectados solamente con el motor detenido.

Al volver a colocarlos, observar cuidadosamente las marcas de los bornes. El negativo (-) debe ser unido al chasis (masa).

Para realizar trabajos eléctricos en el motor o parte eléctrica, se debe desconectar el cable negativo de la batería.

Al reconectar la batería, comience primero con el borrne (+) positivo y paso siguiente con el cable a tierra o borne negativo (-).

## CORREA Y TENSOR DEL

#### Verificación de la tensión

La medición de la tensión de la correa Poli-V debe hacerse en el espacio más distante entre poleas.

La tensión admisible de la correa es de 360 a 480 N

Para retirar la correa:

- 1- Posicione la llave en el tensor, y gírela en sentido anti-horario para aliviar la tensión inicial del tensor de correa.
- 2- Gire manualmente la arandela principal hasta aliviar la tensión, permitiendo la remoción de la correa.





En caso de dificultades para la instalar la correa (en el caso de ser muy corta), posicione primeramente la correa sobre la polea ranurada, y luego corra el tensor para poder instalar la correa, deslizándola sobre la polea de la bomba de agua.

#### **Alternador**

Evite daños al alternador impidiendo que el motor del vehículo funcione con la batería desconectada y las conexiones del alternador retiradas.

No debe polarizarse el alternador, como es práctica en las dínamos comunes. Se debe emplear una lámpara de pruebas o un voltímetro.

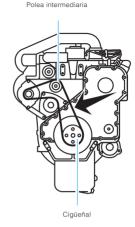

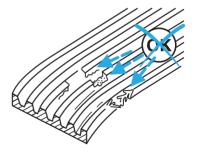

Observar de no invertir los cables de alimentación del alternador, del motor de arranque y de las baterías. El contacto de sus terminales en cortocircuito con la masa pueden dañarlo, por lo que se deberá evitar que esto ocurra.

Si el tacómetro indica valores incompatibles, se debe verificar la tensión de la correa de mando del alternador, ya que éste provee la señal eléctrica para el tacómetro.

Después de dar arranque y estando el motor en marcha lenta, la luz indicadora de carga puede permanecer encendida. En este caso, acelerando el motor la luz deberá apagarse. Si ocurre lo contrario y la luz permanece encendida, es señal que el circuito de carga tiene alguna falla.

En caso de tener que realizar alguna soldadura eléctrica en el vehículo, será necesario desconectar los terminales de la batería, de modo de evitar la posibilidad de dañar el alternador y/o el regulador de voltaje.


No deberá remolcarse el vehículo estando la batería retirada del mismo o desconectada, permitiendo que el motor y el alternador, giren.

Tampoco se deberá hacer funcionar el motor con las conexiones del alternador retiradas del mismo.

Motor sin aire acondicionado



Motor con aire acondicionado

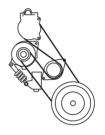

#### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

### Deposito de expansión

Verifique periódicamente el nivel del líquido de enfriamiento. Con el motor frío, debe situarse entre las marcas max y min existentes en el depósito de expansión.

### Sensor del nivel de agua


En el sistema, el bajo nivel del líquido de enfriamiento o su alta temperatura, están indicados por una alarma sonora, intermitente, y por una luz de advertencia que se enciende en el conjunto de luces del panel.


Si se encienden, detener el vehículo y examinar la causa de la falla.

### **Abastecimiento**

Reabastecer el sistema a través de la tapa de llenado lateral del depósito de expansión. Si la necesidad de reabastecimiento es frecuente, verifique el sistema en cuanto a pérdidas del mismo.

Con el motor caliente, jamás abra la tapa a presión del depósito de expansión. La presión interna del líquido podrá ocasionar la salida del mismo a alta temperatura y producir graves quemaduras.

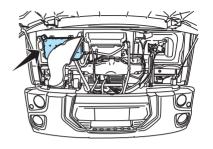

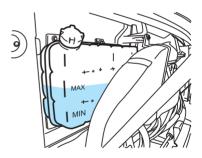

La tapa lateral del depósito de expansión es a presión. Así, cuando se retira la misma estando el motor aún caliente, debe girársela cuidadosamente (una vuelta completa) hasta la primera etapa, dejando escapar el vapor para luego poder quitarla.


Manténgala siempre completamente apretada y nunca solamente en la primera vuelta.

### Válvulas termostáticas

Las válvulas termostáticas son las que controlan la temperatura del líquido refrigerante en el sistema de enfriamiento. Así, estando el motor frío, las válvulas se mantienen cerradas impidiendo el paso del líquido desde el bloque hacia el radiador. Solamente cuando se logra la temperatura especificada para el régimen de trabajo, las válvulas se abren, permitiendo el paso del líquido de enfriamiento por todo el sistema



No retire ni anule las válvulas termostáticas.

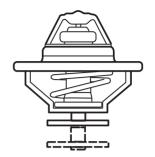



### Sustitución del fluido del sistema de enfriamiento

No retire la tapa del depósito de expansión estando el agua aún caliente, para evitar quemaduras en la piel. Protéjase convenientemente.

El líquido de enfriamiento debe ser sustituido en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford. Proceder de la siguiente forma:

- Estacione el camión sobre un lugar plano y seguro.
- Abra el capó
- Bascule la cabina.
- Coloque un recipiente debajo del radiador con capacidad por lo menos para 34 litros.
- Desconecte la manguera del radiador.
- Examine el estado de las mangueras y las abrazaderas en cuanto a daños. Sustituirlas, si es necesario.
- Observe el radiador en cuanto a posibles pérdidas, daños y acumulación de suciedad. Limpie y repare lo que fuera necesario.
- Verifique también las mangueras, abrazaderas y el intercooler del sistema de admisión, en cuanto a daños y acumulacion de suciedad.
- Llene el sistema con el fluido indicado en la tabla de lubricantes.

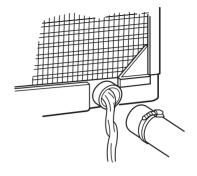

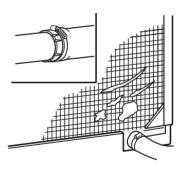

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN


El sistema de alimentación de combustible posee un sistema con dos filtros:

- Filtro separador de agua
- Filtro de combustible del motor

### Filtro separador de agua

Localizado en el lado derecho del camión, montado sobre el larquero del chasis al lado del tanque de combustible. Cuando el volumen de aqua retenida alcanza su límite máximo. la luz indicadora de mantenimiento, en el conjunto de luces del panel de instrumentos, se encenderá indicando que el sistema debe ser drenado. Para drenar o purgar, suelte el tapón de drenaje hasta que las impurezas visibles sean eliminadas por completo. Para la limpieza del cuerpo, desenrosque el filtro, lavándolo con gasoil limpio. Después de colocarlo se deberá purgar el sistema.

Es posible confirmar la presencia de agua observando el reservorio transparente del filtro, o también a través del sistema de diagnóstico de abordo (código de falla 418). Para más información, ver detalles referentes al diagnóstico en el apartado Diagnóstico de abordo, en esta sección.

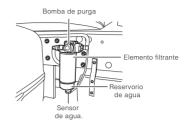






### Filtro de combustible del motor

Este filtro se encuentra montado en el costado trasero-izquierdo del motor, muy cerca de los inyectores de combustible del mismo, reteniendo las impurezas y el agua, que el filtro separador de agua no ha podido filtrar.

El agua en el sistema puede ocasionar serios daños o fallas en el sistema de inyección de combustible.

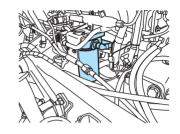

### **Aplicaciones especiales**

Los vehículos que operan en regiones con temperaturas inferiores a 5°C y permanecen con el motor detenido por largos períodos de tiempo, se recomienda instalar un filtro separador de agua especial para bajas temperaturas. Para mayor información consulte a un Concesionario Ford Camiones.

Al instalar el filtro separador de agua para bajas temperaturas, sustituya también el filtro de combustible localizado en el motor.

El filtro separador de agua para bajas temperaturas deberá ser sustituido en la mitad del período recomendado en el Programa de Mantenimiento Ford. Debido a las características de filtrado, también debe sustituir el filtro del motor en forma conjunta.

### Sustitución de los filtros de combustible


Los filtros deben ser sustituidos en los kilometrajes recomendados del Programa de Mantenimiento Ford.

Siempre que cualquiera de los elementos fuera sustituido, se deberá purgar el sistema.

Proceder de la siguiente manera:

- retire los filtros;
- limpie el área alrededor de la tapa de los filtros;
- enrosque los filtros con las manos hasta que la junta haga contacto y gírelo de media a tres cuartos de vuelta más para apretarlo.
- Ejecute el procedimiento de purga del filtro separador de agua.

El ajuste del filtro con herramientas puede dañar la rosca o aplastar el aro de sellado.

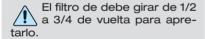


No llene el filtro nuevo con gasoil para evitar la contaminacion del sistema de combustible.

## Purga del filtro separador de agua

Cuando la luz de advertencia de agua en combustible se enciende, indica la existencia de agua en el reservorio del filtro separador de agua. Cuando esto ocurra, desagote el reservorio del filtro de combustible como se indica a continuación:

- 1. Apague el motor;
- 2. Afloje el tornillo de purga, ubicado en la parte superior del filtro;
- Afloje el drenaje, localizado en la parte inferior del filtro para que fluya el agua existente en su interior, coloque un recipiente debajo del mismo;
- Deje salir el combustible hasta que comience a hacerlo libre de agua por el drenaje;
- 5. Cierre el drenaje;
- Bombee el émbolo de purga hasta que el combustible fluya libre de burbujas por el tornillo de purga;
- 7. Ajuste el tornillo de purga, y bombee nuevamente el émbolo hasta que el mismo presente resistencia;
- 8. De arranque al motor (no mas de 7 segundos);
- Bombee nuevamente el émbolo hasta que el mismo presente resistencia, cerrándolo a continuación:
- De arranque nuevamente al motor (no mas de 7 segundos), en intervalos de 10 segundos, hasta que el motor entre en funcionamiento;
- Deje en funcionamiento el motor, por lo menos un minuto para eliminar todo el aire del sistema.



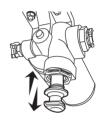



### **FILTRO DE AIRE**

#### Indicador de restricción

El filtro de aire debe ser reemplazado de acuerdo al Programa de Mantenimiento Ford o cuando la luz indicadora de restricción del filtro de aire se encienda.

## Verificación del funcionamiento del indicador de restricción


Es conveniente verificar periódicamente el funcionamiento del indicador de restricción, de la siguiente manera:


- provoque vacío en el filtro de aire obstruyendo con un paño limpio la entrada de aire en el mismo;
- ponga en funcionamiento por algunos segundos, el motor en marcha lenta;
- la luz indicadora de restricción del filtro de aire se encenderá.
- · detener el motor;
- la luz indicadora de restricción del filtro de aire se apagará.

## Eyector de polvo (si está equipado)

El sistema de admisión de aire está equipado con un eyector que succiona el polvo depositado en la carcasa del filtro, eliminándolo por el sistema de escape.


El eyector aumenta el intervalo entre las limpiezas del filtro y extiende la vida vitil del elemento filtrante.

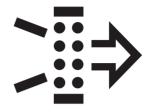


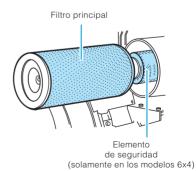

### Mantenimiento del filtro

- Afloje las tuercas de la tapa del filtro lo suficiente para desplazar lateralmente la presilla y liberar la tapa;
- retire la tapa (solamente modelos 6x4);
- gire y remueva la tapa (demás modelos);
- retire el elemento haciendo movimientos circulares:
- inspeccione visualmente el elemento contra la luz, con la ayuda de una lámpara, para ubicar posibles agujeros en el papel;
- verifique el estado de las juntas de sellado;
- sustituya aquellos elementos que presenten el papel o las juntas dañadas;
- limpie con un paño limpio la carcasa y la tapa;
- nunca se debe usar aire comprimido para este fin.

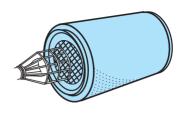

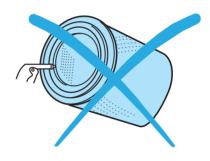

#### Filtro secundario

El elemento de seguridad (filtro secundario) que equipa a los camiones 6x4, esta destinado a impedir la entrada de polvo en el sistema de admisión.


Al realizar el mantenimiento del filtro el elemento de seguridad no debe ser retirado, excepto cuando se efectúe el cambio de filtro.

Sustituya el elemento de seguridad (filtro secundario) cada dos cambios del elemento principal y compruebe que la luz indicadora de restricción permanezca apagada con el motor en marcha.

Al realizar el lavado del camión, tener precaución que no entre agua en el tubo de toma de aire o en el propio filtro de aire.

El agua afecta instantáneamente el elemento filtrante de papel, dañándolo y causando problemas al motor.

Al hacer el lavado del camión con la cabina inclinada, se debe cubrir la admisión del filtro de aire con material plástico para impedir la entrada de aqua.

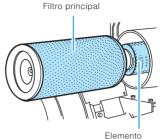

de seguridad (solamente en los modelos 6x4)

## CALIDAD DEL COMBUSTIBLE - DIESEL

### Para Argentina

Utilice gasoil grado 2 que cumpla con las especificaciones de la Resolución 1283/06 de la Secretaria de Energía.

La utilización de gasoil de grado superior (tipo Premium) de bajo contenido de azufre, colabora con la menor emisión de gases contaminantes disminuyendo la cantidad de humo negro y aumentando el rendimiento.

Su vehículo esta preparado para el uso de biodiesel B7. El gasoil suministrado en Argentina posee hasta un 7% de biodiesel (B7). En ningun caso esta proporción debe ser superada con el agregado de más biodiesel.

### Para Chile

Utilice combustible diesel grado B de acuerdo a la normativa vigente.

Utilice solamente gasoil de fuentes confiables. Un combustible que contiene niveles elevados de agua o impurezas, compromete la durabilidad de los componentes del sistema de inyección.

No mezcle gasoil con aceite, nafta, kerosene u otros aditivos. Esto podría causar una reacción química y/o daños en el sistema de combustible.

Si usted no utiliza su vehículo diesel por largos períodos de tiempo, recomendamos poner en marcha el mismo cada 15 días durante al menos 15 minutos. Esto evitará el envejecimiento prematuro del combustible y como consecuencia daños en el sistema de alimentación del motor.

Por el contrario si su vehículo diesel permanece parado por un período mayor a un mes recomendamos cambiar el combustible del tanque.

### Gasoil de verano o de invierno

Su vehículo ha sido diseñado para funcionar correctamente bajo condiciones de invierno o verano. No debe preocuparse por el cambio de formulación que las petroleras hacen sobre el gasoil de verano o de invierno.

No almacene combustibles para un uso a futuro, las petroleras modifican la formulación del gasoil para mejorar sus prestaciones tanto en épocas frías como calurosas.

Si cargase inadvertidamente nafta en lugar de gasoil en el tanque de su vehículo, no intente ponerlo en marcha.

Ford declina toda responsabilidad por daños al vehículo producidos por el funcionamiento de su motor con nafta en vez de gasoil.

Aunque este tipo de daño no esta cubierto por la garantía, deberá ponerse inmediatamente en contacto con el Concesionario Ford Camiones más próximo.

## Precauciones importantes de seguridad

No abastezca en demasía el tanque de combustible. La presión de un tanque excesivamente lleno puede causar pérdidas o derramamiento de combustible y posible incendio.

Si no utiliza la tapa del tanque de combustible apropiada, la presión del tanque puede dañar el sistema de combustible y causar el funcionamiento incorrecto durante una colisión.

El sistema de combustible esta presurizado. Si la tapa del tanque estuviera perdiendo vapores o se oyera un ruido similar a un silbido, espere hasta que el ruido se detenga antes de remover la tapa completamente.

Los combustibles pueden causar serios daños si son manipulados incorrectamente

### VENTILADOR DEL RADIADOR CON EMBRAGUE DE ACOPI AMIENTO VISCOSO

El funcionamiento del ventilador de acoplamiento viscoso insume menos potencia. Como consecuencia, hay mayor economía y menor nivel de ruido.

El ventilador es accionado por un sensor que solamente actúa cuando el motor necesita mayor ventilación.

La temperatura del aire que pasa a través del radiador es sensada; a mayor temperatura se transmite mayor rotación al ventilador.

## Sistema de enfriamiento del aire (intercooler)

El aire admitido por el motor a través de la turbina es enfriado, proporcionando una mejoría en el consumo de combustible, un aumento en la potencia y una disminución en la emisión de gases.

El sistema está compuesto por el enfriador de aire (que se halla ubicado delante del radiador de agua), conductos de salida de aire de la turbina y entrada de aire en el colector de admisión y mangueras especiales para conectar los conductos al sistema. Tales mangueras son conectadas a los conductos a través de abrazaderas, las cuales deben estar siempre apretadas con los torques especificados, para garantizar el perfecto sellado del sistema.

La falta de observación de estas recomendaciones perjudica el correcto desempeño del motor.

Al realizar el mantenimiento del sistema se deben usar solamente piezas originales, siendo los torques de ajuste recomendados los que se mencionan a continuación:

- abrazaderas de tipo botador conducto lado izquierdo = 6.0 a 9.0 Nm
- Abrazaderas comunes conducto derecho = 6.0 a 9.0 Nm

#### **FRENOS**

De circuito doble e independiente, los frenos delanteros y traseros son a tambor, activados por aire y comandados por una valvula de pedal. La fijación de los tambores a los cubos se hace por los propios tornillos de las ruedas, las cuales, al ser fáciles de sacar, permiten el desmontaje de los cubos además del cambio de los retenes en cada inspección o mantenimiento.

En caso de una eventual insuficiencia de la presión neumática en el sistema de freno trasero, un sistema de emergencia comienza a actuar. Al ser presionado el pedal, el sistema delantero, independiente, entra en funcionamiento. Simultáneamente, la ausencia de presión acciona el freno de estacionamiento deteniendo el vehículo.

Si la presión de la línea de freno cae debido a una falla, el freno de estacionamiento podrá ser utilizado gradualmente, a través de la palanca del mismo en el tablero de instrumentos. Una vez aplicado el freno, el sistema no será liberado hasta que se corrija la falla.



## Conexiones adicionales del sistema de aire comprimido


Cuando fuese necesaria la instalación de uniones adicionales al sistema de aire comprimido del vehículo, esta unión debe ser realizada en el pórtico 26 de la unidad procesadora de aire (APU).

La unidad procesadora de aire (APU), dependiendo del modelo, puede estar localizada en el lado derecho de la caja de baterías o en la parte interna del larguero izquierdo.

En caso de no ser posible la unión directa en el pórtico 26 de la unidad procesadora de aire (APU), consulte con un Concesionario Ford Camiones.

En el panel de instrumentos hay otro pórtico que puede ser utilizado para el uso de accesorios o limpieza de la cabina.

Nunca emplee el sistema de freno para uniones adicionales de aire comprimido.

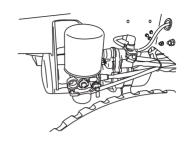


### Depósitos de aire comprimido

Si los depósitos no se drenan con la frecuencia recomendada, el agua condensada en su interior pasará desde su interior hacia toda la tubería, comprometiendo la eficiencia del sistema de frenos.

Los depósitos poseen drenajes para eliminar el agua e impurezas acumuladas. Es recomendable realizar el drenaje semanalmente de los depósitos (secos) de aire del sistema de frenos así como también del depósito de aire húmedo.

Para drenarlos, abrir las válvulas. Mantenerlas abiertas hasta que el aire salga libre de impurezas.

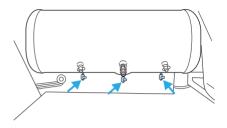


#### Secador de aire

El secador de aire elimina la humedad del aire comprimido que alimenta el circuito de freno, evitando la acumulación de agua en los depósitos de aire y la contaminación de las válvulas.

Para que el secador de aire trabaje con máxima eficiencia, el aire proveniente del compresor es previamente enfriado a través de un "intercambiador de calor" (serpentina).

Cuando la presión del sistema neumático alcanza la presión nominal de trabajo, aproximadamente 8.5 bar, el gobernador de aire emite una señal para que la válvula de alivio del secador de aire abra, descargando para la atmósfera todo el volumen de aire contenido en el depósito regenerativo.

La función del depósito regenerativo es retirar las impurezas contenidas en el interior del secador de aire.

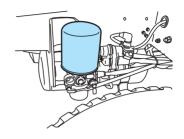

## Desmontaje y montaje del cartucho del secador de aire

### Desmontaje:

- 1. Eliminar el aire comprimido del secador de aire.
- Desenroscar el cartucho con una herramienta adecuada. Enviarlo para el reciclaje.

### Montaje:


- Limpiar las superficies de sellado y la rosca de fijación del secador de aire. Verificar si no están dañadas.
- 2. Engrasar levemente las superficies de sellado y la rosca de fijación.
- Enroscar manualmente la nueva pieza hasta que asiente al cuerpo del conjunto, luego ajustar media vuelta (torque=15 Nm)
- Presurizar el sistema, y verificar que no hay vacio en el cartucho del secador de aire. Si hubiera necesidad, desmontar y montar nuevamente (antes, eliminar el aire)
- Consulte el Programa de Mantenimiento Ford, o un Concesionario Ford Camiones, en cuanto al período de inspección y cambio del secador de aire.


### Desactivación mecánica del freno de estacionamiento

En caso de insuficiente presión de aire en el sistema, el freno de estacionamiento podrá ser desaplicado mecánicamente.

Para ello, calzar las ruedas para evitar que el vehículo se mueva. Retirar la tapa de protección y con la ayuda de una llave tipo estriada, girar el tornillo del vástago de la cámara actuadora en sentido antihorario, hasta que las zapatas de frenos liberen el tambor.

Bajo ningún concepto se debe abrir la cámara actuadora. La elevada tensión del resorte acumulador que se encuentra comprimido puede ocasionar graves accidentes en caso de retirar las abrazaderas.

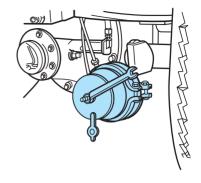


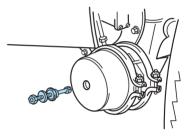

## Lubricación de los reguladores de freno

Antes de realizar la lubricación limpie los picos engrasadores para evitar la contaminación de la grasa.

En el período indicado en el Programa de Mantenimiento Ford lubrique los dos puntos de lubricación existentes en las 4 ruedas utilizando grasa de litio NLGI-2EP.

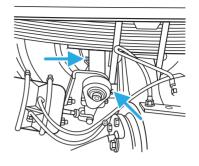

### REGULACION MANUAL DE FRENOS - FRENO A TAMBOR TIPO "S"


Los vehículos equipados con ajustadores manuales, necesitan también regulación de acuerdo al período descripto en el Programa de Mantenimiento Ford.

Con el auxilio de una llave, empuje la traba de los tornillos, y gírela en sentido horario hasta el final de su recorrido. Enseguida, gírelo en sentido contrario en 1/4 de vuelta (90°).

### REGULACION AUTOMÁTICA DE FRENOS - FRENO A TAMBOR TIPO "S"


El ajuste automático de los frenos ocurre durante su aplicación, tanto hacía adelante como en retroceso. Por ello, una regulación inicial debe ser realizada siempre que las cintas de freno hayan sido sustituidas, o reparado el sistema de frenos.

Inspeccionar el sistema de acuerdo a lo indicado en el Programa de Mantenimiento Ford.

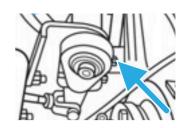


### Regulación inicial


 Con una llave adecuada, gire la tuerca (1) de ajuste manual, hasta el final de su recorrido.

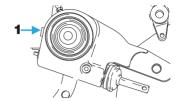


 Con ayuda de un destornillador, separe la lengüeta del actuador (2), para liberar el movimiento de la misma tuerca en sentido contrario. Gírela media vuelta.

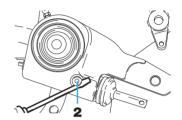

 Mida la distancia (A) del fondo de la cámara hasta el centro del perno mayor. El freno deberá estar desaplicado.

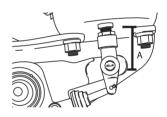

 Con la ayuda de un destornillador (2), empuje el ajustador para abajo, hasta el final de su recorrido. Mida nuevamente la distancia (B), del fondo de la cámara hasta el centro del perno mayor.

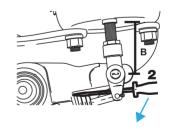

 La diferencia de las medidas encontradas deben estar entre 16 y 19 mm. Caso contrario, repita la operación.

### **FILTRO DE CABINA**


El filtro de aire del sistema de ventilación de la cabina debe ser reemplazado de acuerdo al Programa de Mantenimiento Ford y/o cuando presente signos de saturación.

El mismo se encuentra en la parte delantera de la cabina debajo del capó.

Para efectuar el reemplazo del elemento filtrante:

- soltar las dos presillas de la carcasa y remover la tapa;
- desmontar el elemento:
- verificar posición de montaje del nuevo elemento filtrante (la flecha debe estar hacia arriba);
- montar el elemento, cerrar la carcasa y trabar las presillas.



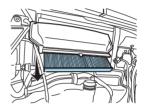

## ACEITE DEL MOTOR

Para verificar el nivel de aceite del motor, el vehículo deberá estar sobre una superficie plana y horizontal, y el motor a temperatura de funcionamiento.


Detener el motor y esperar aproximadamente 5 minutos hasta que el aceite drene hacia el cáracter. A continuación:.

- levante el capó:
- retire la varilla medidora del nivel de aceite;
- límpiela con un paño limpio y sin pelusas;
- coloque la varilla en su alojamiento hasta que haga tope,
- retire nuevamente la varilla y observe el nivel de aceite.

El nivel de aceite debe mantenerse entre las marcas existentes en la varilla. Solo si está por debajo de la marca MIN adicionar aceite de la misma viscosidad y clasificación indicada en el capítulo Lubricantes y operaciones de lubricación del Manual de Garantía y Mantenimiento. En ningún caso superar la marca MAX.

Es normal agregar aceite entre los cambios, variando la cantidad que se debe adicionar conforme a las condiciones de severidad con que el vehículo opera.


No se debe adicionar ningún tipo de aditivo al aceite del cárter. Sus cualidades antifricción pueden retardar el asentamiento de las partes móviles, especialmente los aros de pistón durante el período que comprende el primer cambio de lubricante.

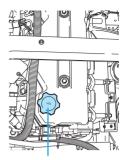

Boca de abastecimiento de aceite del motor



Varilla medidora del nivel de aceite del motor

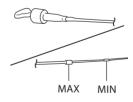

No es necesario ni recomendable agregar aditivos al aceite cuando son utilizados los lubricantes recomendados.


### Sustitución

Todo el aceite usado debe ser recogido y almacenado adecuadamente para su posterior reciclado. No desechar el aceite sobre el piso o cualquier otro lugar que pueda afectar negativamente el medio ambiente.

Protéjase siempre la cara y las manos de posibles quemaduras resultantes del contacto con el aceite caliente.

En condiciones normales de uso, el aceite y el filtro deben ser sustituidos en los kilometrajes indicados en el Programa de Mantenimiento Ford. Para ello:

- detenga el vehículo sobre una superficie plana y nivelada estando el motor a temperatura normal de funcionamiento:
- retire el tapón de drenaje dejando que el aceite escurra completamente:
- desenrosque manualmente el filtro y limpie con un paño sin pelusas la superficie de sellado en la tapa soporte del filtro;
- instale el nuevo elemento con su junta lubricada con aceite de motor, apretándolo hasta que apoye en la base y luego ajustarlo 1/4 de vuelta más (90°);
- coloque el tapón de drenaje de aceite del cárter, apretándolo firmemente:

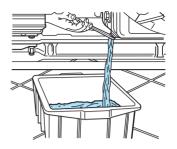



- abastezca el cárter con el aceite recomendado hasta la marca máxima de la varilla medidora. Ponga el motor en funcionamiento, dejándolo en rotación de marcha lenta hasta que se apague la luz de advertencia en el panel y el indicador acuse suficiente presión.
- detenga el motor y espere algunos minutos hasta que el aceite drene hacia el cárter.
- verifique nuevamente su nivel, el que deberá situarse en la marca superior de la varilla medidora. Completarlo si fuera necesario.
- limpie la tapa de carga antes de volver a colocarla.

#### **EMBRAGUE**

El sistema de embrague es del tipo monodisco seco orgánico, con comando de accionamiento hidráulico servo asistido que no requiere regulación.


#### Nivel de fluido

Verifique el nivel del fluido en el depósito, completándolo, si fuera necesario, de acuerdo a las especificaciones de la tabla de Lubricantes.

No se debe sobrepasar la indicación MAX, al adicionar el fluido.

Al cerrarlo, apriete firmemente la tapa evitando eventuales derrames cuando la cabina tuviera que ser basculada.

Cualquier salpicadura accidental del fluido de embrague, sobre las piezas de plástico, faros de posición, rejillas, etc., o en las superficies pintadas, deben limpiarse inmediatamente con agua fría, evitando de ese modo dañar tales componentes o la remoción de la pintura debido a la acción química del líquido.

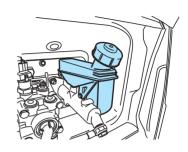

# Bujes del eje del comando de accionamiento de embrague - lubricación

Proceder como se indica a continuación:

- limpie externamente los picos engrasadores para evitar que se contamine la grasa;
- lubrique los bujes en los períodos indicados en el Plan de Mantenimiento Ford, con grasa NLGI-2EP.

### Purgado del sistema de embrague

Realizar el purgado del sistema una vez por año o siempre que se notara presencia de burbujas de aire en el circuito hidráulico del embrague, conforme lo que se describe a continuación:

- después de comprobar que se encuentra convenientemente cerrado el purgador, ubicado en el cilindro actuador, remueva la tapa del depósito de fluido y el protector de polvo del purgador, instalando en su lugar una manguera transparente que tendrá su otra extremidad colocada en un recipiente limpio;
- abastezca el depósito con el fluido nuevo, hasta la marca MAX y afloje la tuerca del purgador hasta que el fluido comience a drenar por la manguera; al drenarse totalmente, cierre el purgador;

- accione el pedal de embrague intermitentemente, cinco veces aproximadamente, manteniéndolo accionado para poder aflojar nuevamente la tuerca del purgador hasta desagotar el fluido; observe la posible presencia de burbujas de aire en el drenaje del fluido. Apriete la tuerca del purgador y libere el pedal; repetir la operación hasta que desaparezcan las burbujas de aire;
- ajuste convenientemente la tuerca del purgador; instale el protector de polvo y verifique el nivel del fluido del depósito. Si el nivel estuviera por debajo de lo especificado, completarlo hasta la marca MAX.

### DIRECCIÓN HIDRÁULICA

La dirección hidráulica proporciona asistencia total, con un mínimo esfuerzo sobre el volante, cuando es necesario mover la dirección al estar el vehículo detenido o en movimiento.

Cuanto mayor es el desplazamiento de las ruedas mayor es la asistencia hidráulica prestada, lo que contribuye a una mayor facilidad de manejo.

La dirección hidráulica actúa solamente cuando el motor del vehículo está en funcionamiento. El sistema de dirección hidráulica posee una bomba acoplada al compresor de aire que se encarga de presurizar el fluido en el instante que se gira el volante.

Estando el motor detenido, sus características se asemejan a las de la dirección mecánica, exigiendo mayor esfuerzo para el manejo.

La caja de dirección posee válvulas limitadoras de recorrido con ajuste automático.

No se debe girar el eje de entrada hasta que el mecanismo haya sido instalado en el vehículo y conectado a la barra de dirección, regulada la convergencia y con los topes del eje debidamente ajustados.

Durante la regulación de la convergencia es necesario que la caja de dirección permanezca en el centro, a fin de evitar que las válvulas del fin del recorrido sean desreguladas durante el proceso de alineación.

Nunca mantenga la dirección hidráulica trabada al fin de su recorrido por más de 3 segundos. Esto puede provocar un serio desgaste de la bomba, afectando el funcionamiento del sistema.



En el caso de que ocurra cualquier fallo en el sistema de dirección hidráulica (perdida de asistencia, fluido, etc) el camión debe ser inmediatamente inmovilizado. Procure contactar a un concesionario Ford Camiones.


#### Nivel de fluido

Con el motor del vehículo en funcionamiento, verifique el nivel del fluido en los kilometrajes indicados en el Programa de Mantenimiento Ford.

Debe situarse entre las marcas MAX y MIN existentes en la varilla medidora.

El nivel debe ser medido con la temperatura del fluido por debajo de 50°C.


Antes de retirar la tapa del depósito, limpie la tapa por afuera para que ninguna suciedad pueda caer en el depósito.

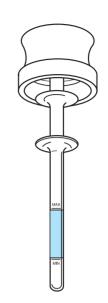

# Sustitución del elemento filtrante de la dirección hidráulica

Para cambiar el elemento filtrante se debe observar la frecuencia recomendada en el Programa de Mantenimiento Ford.

Para ello, quitar la tapa del depósito y presionar la mariposa del filtro hacia abajo y girarla. A continuación, retirar el elemento filtrante desplazándola hacia arriba.

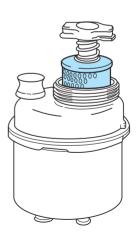

#### Sustitución del fluido

Con las ruedas delanteras levantadas, desconectar del depósito la manguera de retorno y girar el volante hacia la izquierda, hasta el final de su recorrido. Poner el motor en funcionamiento por aproximadamente 10 segundos, hasta drenar el fluido. Detener el motor y girar el volante de tope a tope, para completar el drenaje.

Limpiar externamente el depósito y retirar el elemento filtrante. Colocar un nuevo filtro y conectar nuevamente la manguera de retorno, llenando seguidamente el depósito con el fluido recomendado en la tabla de Lubricantes

### Abastecimiento del fluido

Completar el depósito del fluido hasta aproximadamente la marca MAX de la varilla medidora.

Poner el motor en marcha y después de algunos instantes, girar el volante dos veces, hacia cada uno de los lados, hasta el final de su recorrido. Durante este procedimiento, agregar fluido para mantener el nivel correcto.

La caja de dirección hidráulica posee purgado automático, no siendo necesario efectuar el purgado del sistema.

Evite que el fluido entre en contacto con la piel y los ojos. Si esto ocurriese, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.


## CAJA DE VELOCIDADES (EATON-FS)

Verificar el nivel y sustituir el aceite de la caja de velocidades en los kilometrajes indicados en el Programa de Mantenimiento Ford. Para ello, el vehículo deberá estar sobre una superficie plana y horizontal y con el aceite de la caja de velocidades a temperatura de funcionamiento (luego de haber recorrido unos pocos kilómetros).

Protéjase convenientemente la piel de posibles quemaduras, resultantes del contacto con el aceite caliente.

#### Nivel del lubricante

Para verificar el nivel, retirar el tapón de inspección y carga (1). El aceite deberá estar nivelado con el borde inferior del agujero del tapón; completar si es necesario y luego reinstalar el tapón.

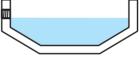






#### Sustitución del lubricante

Para sustituir el aceite, sacar el tapón de inspección y carga (1) como así también el de drenaje (2), dejando escurrir completamente el aceite. Limpiar el tapón de drenaje y volver a colocarlo en la posición inicial, apretándolo firmemente.

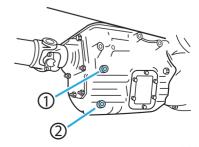

Reabastecer la caja con el lubricante recomendado en la Tabla de Lubricantes y Operaciones de Lubricación, hasta el borde inferior del agujero del tapón de nivel y carga.

Todo el aceite usado debe ser recogido y almacenado adecuadamente para su posterior reciclado. No desechar el aceite sobre el suelo, sobre el sistema de desagüe o sobre cualquier lugar que pueda, de alguna forma, contaminar el medio ambiente.

### Ventilación de la caja de velocidades


Verificar periódicamente la ventilación de la caja, y si fuera necesario, quitar las posibles obstrucciones.

Si la ventilación está obstruída puede ocasionar pérdidas de aceite por los retenes, debido al exceso de presión interna.

## CAJA DE VELOCIDADES (EATON-FTS)

Verificar el nivel de aceite en el depósito y efectuar el cambio del mismo en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford. Para ello, el vehículo deberá estar estacionado sobre un lugar plano y nivelado.

Protéjase convenientemente la piel de posibles quemaduras, resultantes del contacto con el aceite caliente.

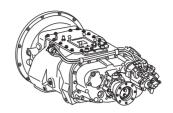

#### Nivel del lubricante


Para verificar el nivel del lubricante, proceder de la siguiente forma

- retire el tapón de llenado (tapón superior);
- el nivel será el correcto cuando llegue al borde inferior del tapón;
- si es necesario, adicione aceite de acuerdo a lo recomendado en la tabla de Lubricantes y Operaciones de Lubricación.

#### Sustitución del lubricante


Todo el aceite usado debe ser recogido y almacenado adecuadamente para su posterior reciclado. No descarte el aceite sobre el suelo, sistema de desagüe o cualquier lugar que pueda, de alguna forma, afectar negativamente el medio ambiente.

- retire el tapon de llenado (tapón superior) de la caja;
- retire el tapon de drenaje (tapón inferior)
- espere que drene totalmente el aceite y coloque el tapón de drenaje.

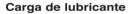

Para efectuar la carga del lubricante, proceder así:

- coloque aceite por el orificio (1) hasta que llegue al borde inferior;
- coloque el tapón de llenado.

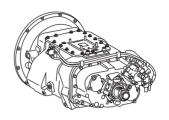

#### Ventilación de la caja de velocidades

Verificar periódicamente la ventilación de la caja y desobstruirla, si fuese necesario.

La ventilación obstruida puede ocasinar pérdidas de aceite por los retenes y juntas debido a un exceso de presión interna.

# Articulación del comando de la caja de velocidades - lubricación

Conforme lo estipulado en el Programa de Mantenimiento Ford, se debe efectuar periódicamente la lubricación de las articulaciones a través de los picos de engrase.

# Filtro de aire del accionamiento neumático de la caja de velocidades


Retirar periódicamente, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Mantenimiento Ford, el filtro de aire del sistema neumático de la caja de velocidades para efectuar su limpieza. Lavarlo con solvente y secarlo con aire comprimido.

El filtro de aire, de malla de bronce, está ubicado en la parte trasera de la caja de velocidades.

#### **EJE TRASERO**


Verificar el nivel de lubricante y sustituir el aceite del eje trasero, limpiando la ventilación, en los kilometrajes indicados en el Programa de Mantenimiento Ford.

Para ello, el vehículo deberá estar sobre una superficie plana y horizontal y con el lubricante a temperatura de funcionamiento. Retirar el tapón de inspección y carga (1).

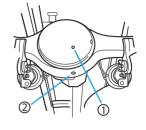

#### Nivel del lubricante

Para la verificación del nivel, el aceite ha de estar nivelado con el borde inferior del agujero del tapón. Si es necesario, completar el nivel.

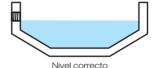



Nivel incorrecto

#### Sustitución del lubricante

Para reemplazar el aceite, retirar el tapón de inspección y carga (1) y el tapón de drenaje (2), dejando escurrir completamente el lubricante. Limpiar el tapón de drenaje y colocarlo en su posición.

Reabastecer el diferencial con el aceite recomendado en la Tabla de Lubricantes y Operaciones de Lubricación hasta el borde inferior del orificio del tapón de llenado y a continuación, volver a instalar el tapón superior.


Protéjase siempre la piel de la cara y de las manos de posibles quemaduras resultantes del contacto con el aceite caliente.

## Limpieza del tapón magnético de drenaje

El tapón de drenaje (2) es de tipo magnético, siendo su función retener las pequeñas partículas (metálicas) que se sueltan, debido al desgaste de asentamiento que ocurre durante el período inicial de funcionamiento.

Para garantizar una correcta retención, limpiar el tapón magnético en los períodos recomendados en el Programa de Mantenimiento Ford.

Para evitar el excesivo drenaje del aceite durante la limpieza del tapón magnético, tapar el orificio de drenaje con el tapón de carga. Completar el nivel una vez terminada la operación.

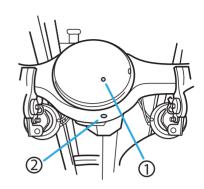

### Ventilación del eje

La ventilación del eje es del tipo remoto, es decir, montado a distancia.

La finalidad principal de este tipo de montaje es, durante eventuales desplazamientos del vehículo por zonas anegadas o con barro, prevenir la entrada de agua en el eje, que provoca contaminación del aceite y la obstrucción de la ventilación.

Frecuentemente, de ser necesario la ventilación debe ser verificada y desobstruida, principalmente cuando el vehículo opera en terrenos pantanosos o injundados.



#### **EJE DELANTERO**


## Lubricación del perno de punta de eje


Para lograr una mejor penetración de la grasa, efectuar la lubricación mediante el uso de engrasadora a presión y con el eje delantero colocado sobre caballetes para que las ruedas delanteras queden suspendidas.

Limpiar externamente los picos de engrase.

Aplicar grasa nueva bajo presión, de manera que la grasa vieja existente en la articulación sea eliminada, por desplazamiento, en la zona del asiento del eje delantero con la punta de eje.

Utilizar grasa NLGI-2EP de acuerdo al Programa de Mantenimiento Ford.

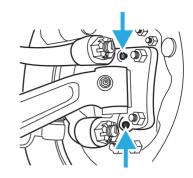


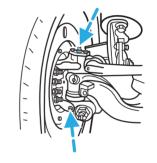

### SUSPENSIÓN DELANTERA

Antes de realizar la lubricación, limpie los picos de engrase, evitando así la posible contaminación de la grasa.

En los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford, lubricar a través de los picos de engrase el perno delantero y los pernos del gemelo de cada uno de los elásticos.

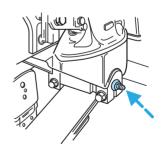


#### SUSPENSIÓN TRASERA

#### Lubricación

Las grampas, soportes y bujes de los elásticos delanteros y traseros deben ser retorqueados en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford o más frecuentemente si el vehículo opera en condiciones severas.

Previo a realizar la lubricación, limpiar los picos de engrase para evitar la contaminación de la grasa.

Lubricar el perno de la lámina tensora, a través del pico engrasador, en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford.

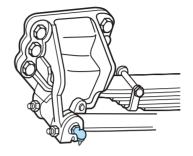


#### **SUSPENSION TRASERA 6X2**

#### Lubricación

Las grampas, soportes y bujes de los elásticos delanteros y traseros deberán ser retorqueados en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford, o con mayor frecuencia si el vehículo opera en condiciones severas.

Antes de lubricar se deberá limpiar los picos de engrase, evitando la contaminación de la grasa.


Lubricar el perno del balancín, con la engrasadora, verificar los desgastes de las placas de los soportes de los flejes de los elásticos en los períodos indicados en el Programa de Mantenimiento Ford.

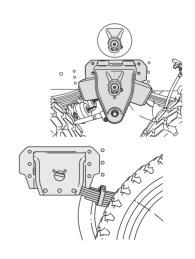

### Árbol longitudinal (cardan)

Las juntas universales y las juntas deslizantes deben ser lubricadas con la grasa especificada en la Tabla de Lubricantes y Operaciones de lubricación

En el acoplamiento deslizante, el lubricante debe salir por la arandela de sellado cuando se tapa la ventilación con un dedo. Continuar aplicando el lubricante hasta que el mismo se escurra por el sello, en la parte trasera del acoplamiento deslizante de la junta universal.

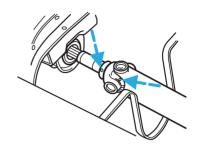


## QUINTA RUEDA O PLATO DE ENGANCHE (solo tractor)

#### Lubricación

Semanalmente, o cada 5000 kilómetros, se debe retirar la grasa de la quinta rueda y sustituirla con grasa nueva. Lubricar no sólo la quinta rueda, sino también el mecanismo de la traba y el perno maestro.



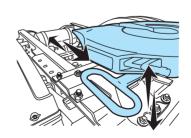



### REGULACION DE LA SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DEL 3° EJE (solamente modelo 6x2)

El conjunto suspensor del 3º eje viene ajustado de fábrica para el vehículo sin carrocería. Después ser colocada la carrocería, el conjunto deberá ser regulado de acuerdo al siguiente procedimiento:

- estacione el vehículo sin carga en terreno plano;
- suelte proporcionalmente las tuercas (2), y las contra-tuercas (3) inferiores de ambos ejes de la grampa de la suspensión, manteniendo el mismo diferencial entre el conjunto de tuercas (2 y 3) del eje delantero en relación del eje trasero de la grampa;
- enrosque las tuercas superiores (1) en ambos lados para mantener a un juego inferior (A), entre la grampa y el eje (no mínimo a 10 mm, y no máximo 15mm);
- enrosque las tuercas inferiores (2) hasta apoyar en el suporte (4), ajuste las contra-tuercas (3) hasta obtener la traba;
- después de apoyar la tuerca en el soporte, ajustar las tuercas superiores (1) con torque de 255 a 294 Nm (26 a 30 kgfm);
- accione la suspensión neumática;
- repita las etapas anteriores, en caso que la suspensión presente una inclinación significativa.

La desalineación del conjunto de suspensión puede causar perdidas en la bolsa neumática, junto a su base metálica.

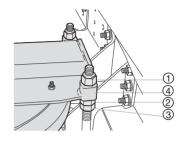

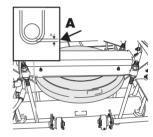

#### **RUEDAS Y NEUMÁTICOS**

### Rueda de auxilio, crique, llave de ruedas y gancho de remolque

El crique hidráulico, la palanca de accionamiento, la llave de ruedas y el perno de remolque se encuentran ubicados en la cabina, en la parte trasera del asiento del pasajero.

Para liberar el crique, quitar las tuercas mariposa y desplazar la barra de fijación. La llave de ruedas y el gancho de remolque están sujetos por presillas.

Para liberar las herramientas, tirar de ellas hacia arriba.

Utilice el crique solamente para cambios de ruedas y nunca para realizar reparaciones.

Los neumáticos nuevos requieren ser ablandados o asentados por aproximadamente 500 Km. Durante este tiempo, es posible que usted perciba características diferentes de conducción.

Use solamente las llantas y neumáticos de las medidas homologadas, si utiliza otro tamaño puede dañar el vehiculo. Para mas información consulte el capitulo de Datos Técnicos.

Para evitar lesiones graves o fatales debido a la perdida de control de su vehiculo, sustituya solamente los neumáticos por los especificados.

En caso de sustituir los neumáticos por los de otro fabricante sera necesaria la recalibración del tacógrafo.

#### Neumáticos

Es esencial para la seguridad del vehículo que los neumáticos mantengan siempre las presiones de inflado recomendadas

Verificar periódicamente las presiones de los neumáticos manteniéndolas dentro de las especificaciones, de acuerdo con el tipo de neumático y modelo del vehículo.

Las válvulas no deben tener pérdida de aire; en caso de haber algún problema, sustituirlas. Verificar periódicamente si todas las válvulas tienen su tapa.

Retirar de la banda de rodamiento del neumático las piedras o cualquier otro elemento que pueda causar desequilibrio en la rueda o daño al neumático.

Los neumáticos no deben presentar cortes, desgaste o cualquier otro tipo de daño. En caso de sospechar la existencia de un problema interno, desmontar la rueda para una mejor inspección y una correcta reparación.


En caso de la sustitución de neumáticos originales del vehículo por otros de diferente configuración, tenga presente lo siguiente:

- En el cambio de neumáticos diagonales por radiales, es recomendable la re-configuración del Módulo de Control Electrónico de Motor (ECM), para adecuar la velocidad del vehículo a la velocidad máxima soportada;
- En el cambio de neumáticos radiales por neumáticos diagonales, por cuestiones de seguridad, es mandatorio la re-configuración del ECM, una vez que el vehículo sale de fábrica configurado para la velocidad máxima del neumático radial, que es superior a velocidad del neumático diagonal:
- En el cambio de neumáticos radiales por radiales de otro fabricante, es mandatoria la re-configuración del ECM, por los mismos motivos citados anteriormente.

#### Presión de inflado

Si, durante un largo viaje, se notara un aumento en la presión de inflado de los neumáticos (los cuales deben haber sido previamente calibrados con la presión correcta) no desinflarlos.

El aumento de la presión se debe al calor generado por el roce de los neumáticos contra el suelo. Esta situación ya ha sido considerada por el fabricante de los neumáticos. La presión de inflado de los mismos debe ser controlada semanalmente, con un calibrador de presión y estando los neumáticos fríos.

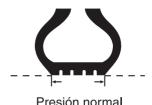

## Neumáticos con baja presión de inflado

Los neumáticos cuya presión de inflado se encuentra por debajo de lo especificado, tornan difícil la conducción del vehículo, aumentando la resistencia de rodamiento del neumático y consecuentemente, ocasionando mayor consumo de combustible.

El aumento de la temperatura interior de los neumáticos ocasiona también el desgaste prematuro de los mismos.



## Neumáticos con excesiva presión de inflado

El exceso de presión de inflado en los neumáticos disminuye el área de contacto de la banda de rodaje con la superficie, concentrando todo el peso del vehículo en el centro de la banda de rodamiento, provocando el desgaste prematuro de los mismos.



Presión excesiva

## Liberación de la rueda de auxilio (todos excepto modelos tractor)

La rueda de auxilio está ubicada en el larguero izquierdo del vehículo. Antes de retirarla, asegurarse que el cable de sustentación esté bajo tensión.


Con la ayuda de la llave de ruedas, suelte las tuercas de fijación del travesaño de la rueda al soporte de apoyo.


Introducir la barra de la llave de ruedas en la chapa del mecanismo de retención y, con movimientos horizontales de izquierda a derecha, soltar el cable de sustentación hasta que la rueda se apoye en el suelo.

Retirar, entonces, el travesaño, pasándolo por el centro de la llanta.

Antes de volver a colocar la rueda en su soporte, después de haberla cambiado, se debe verificar el cable de sustentación para evitar eventuales daños; si los mismos son detectados, procurar su reemplazo.

Retirar la taza, cuando la rueda esté equipada con ella y soltar los cuatro tornillos centrales de fijación.

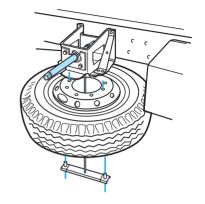

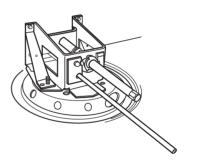

## Liberación de la rueda de auxilio (vehículo tractor)

Para los vehículos tipo tractor, la rueda de auxilio se instala sobre la tarima del chasis. El punto de anclaje de la barra de fijación se localiza en la parte inferior del travesaño, bajo el agujero guía de la tarima.

Antes del acoplamiento del semirremolque, la rueda de auxilio deberá ser removida de la tarima. Caso contrario, podrán ocurrir daños graves al tractor, semirremolque o rueda.

### Instalación:


- Posicione horizontalmente la rueda de auxilio sobre la tarima del chasis.
- Coloque la barra de fijación por el centro de la rueda y fijela a la parte inferior del travesaño, a través del agujero guía de la tarima.
- 3. Apriete la tuerca de fijación.

La barra de fijación debe posicionarse de forma tal de mantener la rueda de auxilio debidamente fijada.

### Remoción:

Para remover la rueda de auxilio, invierta el orden de instalación.



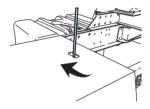



#### Sustitución de la rueda

No coloque ninguna parte del cuerpo debajo del vehículo mientras éste esté sostenido por el crique


Antes de usar el crique, aplicar el freno de estacionamiento y calzar las demás ruedas; aflojar las tuercas de la rueda a ser retirada.

Levantar el vehículo apoyando el crique en los puntos indicados para el eje trasero y para el eje delantero.


Después de sustituida la rueda, apretar las tuercas, inicialmente con la mano, usando a continuación la llave para un primer ajuste suave con la rueda suspendida. El ajuste final debe ser dado después de retirar el crique, estando la rueda sobre el suelo.

Para que las ruedas no queden deformadas o desalineadas, ajustar las tuercas en forma progresiva y alternadamente.

Utilice el crique solamente para cambiar la rueda, nunca para efectuar reparaciones.

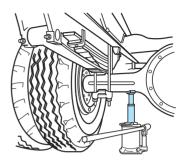

Eje trasero

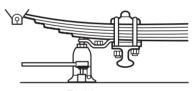


Eje delantero




#### Rotación de neumáticos


- Para prolongar la duración de los neumáticos, es necesario que el desgaste de los mismos sea uniforme, para ello se recomienda efectuar la rotación de los mismos periódicamente
- Cuando se los deba reemplazar, se los debe sustituir por nuevos
- Siempre que efectue la rotación de los neumáticos, mantenga el sentido de rotación que los mismos tenian originalmente.

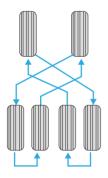

Neumáticos delanteros iguales a los traseros

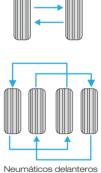

Neumáticos delanteros diferentes a los traseros

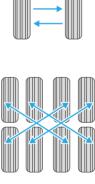

Vehículos 6x4

#### SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS



Apaque las luces y quite el contacto antes de sustituir una lámpara.

Deje enfriar la lámpara antes de retirarla. Instale lámparas según las especificaciones. Consulte el capítulo Datos Técnicos

Antes de sustituir una lámpara, verifique si el fusible correspondiente no está quemado.

Nunca tome las lámparas por el cristal, pues podrá haber disminución de la intensidad de la luz. Utilice un trapo o papel limpio para tomar la lámpara con los dedos. Si hubiera contacto manual con el cristal, especialmente en lámparas halógenas, límpielas con alcohol.

Luego de sustituir una lám-\ para halógena, verifique la alineación de los faros v si es necesario contacte un Concesionario Ford Camiones.

Las siguientes instrucciones explican como remover las lámparas. Para la instalación proceda de modo inverso al descripto, salvo instrucción en contrario.

#### Luces delanteras

 Acceda a las lámparas por debajo del interior del paragolpes

## Paragolpes de ruta (todos, excepto vehículos 6x4)

### Lámpara de faro delantero

- 1. Gire el zócalo y extraiga el porta lámpara.
- 2. Reemplace la lámpara.



## Lámpara de luz de posición delantera

- Para remover la lámpara de la luz de posición gire el portalámparas en el sentido antihorario y extráigalo del alojamiento;
- 2. Sustituya la lámpara presionándola y girándola en sentido antihorario.



## Lámpara de luz de giro delantera


- 1. Gire el zócalo en el sentido antihorario y desmonte la lámpara.
- 2. Sustituya la lámpara.



## Paragolpes fuera de ruta (vehículos 6x4)


### Lámpara de faro principal

- 1. Gire el zócalo en el sentido antihorario y desmonte la lámpara.
- 2. Sustituya la lámpara.

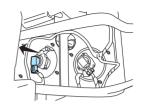


## Lámpara de luz de posición delantera


- 1. Gire el zócalo y tire para extraer el portalámpara.
- 2. Sustituya la lámpara presionándola y girándola en sentido antihorario

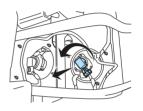

## Lámpara de luz de giro delantera

- 1. Desmonte la moldura de los faros, quitando los 4 tornillos Torx (T-25).
- Suelte el conector apretando la traba y girándolo en sentido antihorario.

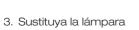

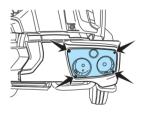



### Lámpara de luz de giro lateral

 Presione el acrílico en la parte inferior y gírelo en sentido horario para desmontarlo.



2. Sustituya la lámpara presionándola y girándola en sentido antihorario




## Lámpara de luz delineadora de altura del vehículo

- 1. Suelte los dos tornillos de fijación y retire el cuerpo del faro
- 2. Sustituya la lámpara presionándola y girándola en sentido antihorario




### Lámparas de faro trasero

- 1. Retire los 4 tornillos de fijación de la lente del faro trasero y extráigala.
- 2. Sustituir las lámparas (1, 2, 3, 4 ó 5) presionando y girando en sentido antihorario.

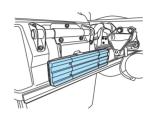


### Lámpara de luz de cortesía

- 1. Tire cuidadosamente del lente y extráigalo.
- 2. Sustituir la lámpara presionando y girando en sentido antihorario.

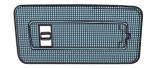

### Lámpara de luz de lectura


- 1. Tire cuidadosamente del lente desde el borde externo y extráigalo.
- 2. Sustituir la lámpara presionando y girando en sentido antihorario.

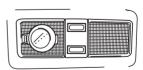

#### **LIMPIAPARABRISAS**

## Verificación del fluido lava parabrisas

El reservorio del fluido lava parabrisas está localizado en el compartimiento motor y posee una capacidad de aproximadamente 8 litros.

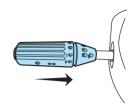

## Verificación de las escobillas del parabrisas


Recorra con la punta de los dedos el borde de las escobillas para verificar asperezas.

## Limpieza de las escobillas del parabrisas

Si las escobillas no limpian adecuadamente, límpielas con detergente neutro.

Para evitar daños en las escobillas, no utilice combustible, kerosene o solventes.

Si las escobillas aún no limpian adecuadamente, eso puede ser por substancias pegadas en el parabrisas, como ser savia de los árboles o algún elemento de cera caliente que habitualmente lo utilizan los lavaderos comerciales.

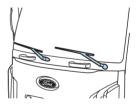

Limpie la parte externa del parabrisa con un limpiador no abrasivo, debido a que si lo son podrían causar daños. Enjuague completamente con agua limpia

El parabrisas estará limpio si no se forman gotas de agua cuando se enjuague el mismo

El parabrisas y las escobillas deben ser limpiados regularmente y las escobillas sustituidas cuando presenten señales de desgaste.


#### Cambio de las escobillas

Por motivos de seguridad, se recomienda reemplazar las escobillas por lo menos una vez al año o siempre que su eficiencia disminuya perjudicando la visibilidad sobre lluvia.


#### Remoción

- Eleve el conjunto hasta que la escobilla quede parada (1)
- Gira la escobilla en el sentido indicado (2)
- Presione la presilla plástica (3)




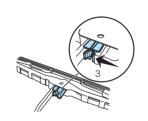

 Empuje la escobilla en el sentido indicado (4) hasta que se descalce levemente para afuera de la presilla

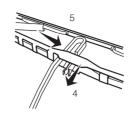

• Remueva la escobilla para afuera (6)

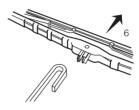

#### Instalación

Proceda en orden inverso al indicado para la remoción.


#### **CABINA BASCULANTE**

#### Verificaciones necesarias

- Verifique periódicamente si el basculamiento de la cabina funciona normalmente
- Verifique el estado de las mangueras y cañerías del sistema hidráulico de basculamiento. No deben existir pérdidas del fluido hidráulico.

En caso de problemas en el sistema de basculamiento o pérdidas del fluido hidráulico, diríjase a un Concesionario Ford Camiones para efectuar las reparaciones necesarias.

Evite que el fluido entre en contacto con la piel o los ojos. Si eso ocurre, lávese inmediatamente con abundante agua y consulte a su médico.

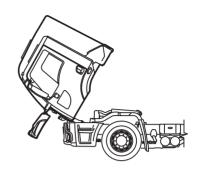

### Ajuste de la suspensión

Los cuatro conjuntos de resortes y amortiguadores que soportan la cabina (dos al frente y dos atrás) pueden tener una pre-carga ajustada para compensar las variaciones del conjunto. Esto puede ser causado por la variación de peso de la cabina debido a la instalación de accesorios, climatizador, deflectores de aire, etc.

Por lo tanto para garantizar el confort y evitar golpes de fin de recorrido en los émbolos de los amortiguadores haga ajustar la suspensión de la cabina en un Concesionario Ford Camiones.



## Fluido hidráulico de la bomba de basculamiento

En caso de requerir completar el nivel de fluido, el mismo se deberá realizar con la cabina en posición de conducción.

- Limpie el tapón de llenado y los alrededores para evitar la entrada de impurezas en el interior de la bomba de basculamiento.
- Retire el tapón de llenado y coloque el fluido recomendado en el reservorio de la bomba hasta llegar al borde inferior del orificio de llenado (por debajo del inicio de la rosca del orificio)
- Coloque el tapón de llenado y aprietelo firmemente con la mano
- No utilice herramientas para apretar el tapón

El abastecimiento del sistema de basculamiento debe ser realizado con la cabina en posición de conducción, en caso contrario el reservorio de la bomba puede ser dañado. En caso de que sea extremadamente necesario, retire el tapón de llenado para que el exceso de fluido sea expulsado y luego vuelva a colocar el mismo cuando la cabina este en posición de manejo



#### CUIDADOS

#### Lavado del vehiculo

La pintura de su vehículo se conservará como nueva si se lo lava frecuentemente.

Nunca se debe lavar el vehículo al sol o con la carrocería caliente. Utilizar para ello una esponia bien moiada en agua y detergente suave.

Comenzar a lavar el vehículo de arriba hacia abaio, exprimiendo la esponia para quitarle la tierra, evitando así, ravaduras en la pintura.

Antes de utilizar un producto auímico en el aqua del lavado, verifique que no sea perjudicial para la pintura. Hacer una prueba en una zona no visible.

Nunca ponga querosén o alcohol en contacto con la pintura.

#### Encerado del vehiculo

No abuse de productos abrasivos para la conservación de la pintura; utilice una buena cera protectora de calidad a base de carnauba o ceras sintéticas. Encere solamente cuando no existen gotas de agua marcadas en la superficie. Se recomienda encerar cada 3 o 4 meses dependiendo de las condiciones de uso del vehiculo.

Para pulir, utilizar cera pulidora líquida o en pasta aplicándola cuando la carrocería esté bien limpia y seca.

Para evitar la perdida de \ garantía en cuanto a la pintura, retire toda suciedad que pueda causar daños Ei.: excremento de páiaros, resina de árboles, insectos, restos de polución, etc.

Al lavar el motor, nunca direccione el chorro de agua en componentes eléctricos v electrónicos.

En algunos lavaderos utilizan agua a alta presión. Esta puede dañar ciertos componentes de su vehiculo.

Apaque el ventilador del sistema de ventilación para evitar la contaminación del filtro

### Faros y cromados

Use aqua v detergente para su limpieza no raspe las ópticas de los faros, no use productos abrasivos, ni alcohol o solventes químicos.

No limpie los faros en seco

### Piezas plásticas externas

Use un limpiador de vinilo, para la limpieza de rutina. No utilice solventes o limpiadores a base de petróleo.

#### **Vidrios**

Use un paño húmedo limpio, que no suelte pelusas para la limpieza de rutina.

#### **Asientos**

Mantener la buena apariencia de los asientos cepillándolos periódicamente con un cepillo de pelo suave. En caso de manchas, quitarlas con una esponja humedecida en agua y jabón neutro.

#### Panel de instrumentos

Para realizar su limpieza usar solamente agua y jabón neutro en un trapo solamente humedecido con dicha solución.

### Espejos retrovisores

Limpiarlos usando agua, alcohol, amoníaco o limpiavidrios de calidad; nunca se debe usar esponja de acero o productos abrasivos.

#### Ruedas

Deben ser lavadas frecuentemente con agua y jabón neutro. Nunca usar productos abrasivos o esponja de acero ya que afectarían su acabado superficial.

### Cinturones de seguridad

La limpieza de las correas de los cinturones debe hacerse solamente con un cepillo suave de nylon, agua y jabón neutro, cuidando que no penetre en su mecanismo inercial.

Deben secarse naturalmente sin emplear secadores o calor artificial.

#### Protección anticorrosiva

La eficacia del tratamiento anticorrosivo empleado durante la etapa de producción del vehículo, varía según las condiciones climáticas y el estado de las rutas por donde el vehículo transita.

En zonas de climas cálidos y secos, el tratamiento realizado será más efectivo y de duración más prolongada que en zonas muy húmedas o con niebla marina.

Preferentemente después del lavado inspeccionar periódicamente la pintura de su vehículo con el fin de descubrir rayaduras y picaduras; observar minuciosamente la parte delantera y lateral, por ser éstos lugares donde es más frecuente encontrar los daños producidos por las piedras que han sido proyectadas por otros vehículos.

También al abrirse las puertas, los bordes de las mismas pierden pintura al golpear contra otros vehículos o contra las paredes.

Eventuales accidentes sufridos por el vehículo deben ser reparados exclusivamente en las instalaciones de su Concesionario Ford Camiones, quién conoce las instrucciones de la fábrica referente a la protección anticorrosiva y pintura, además de usar piezas originales y material especificado.

#### **DESUSO PROLONGADO**

Ni aún la más sofisticada tecnología empleada en el diseño de su vehículo puede garantizar la acción del tiempo, cuando el vehículo estuviera en desuso por períodos prolongados.

Un vehículo inmovilizado por un período aproximado de 6 meses, no podrá volver a presentar el mismo comportamiento inicial. Su vida útil se verá sensiblemente comprometida en virtud del resecamiento de las gomas, de la oxidación del combustible, de la pérdida de las características de los lubricantes. etc.

Hasta los 30 días de inmovilización será aún posible revertir las consecuencias negativas provenientes de tal hecho. De allí en adelante, cuanto más tiempo el vehículo permanece inactivo, más difícil será garantizar su comportamiento posterior.

En caso de ser necesario mantenerlo inactivo por tiempo prolongado, es conveniente que, como prevención, se tomen algunos cuidados específicos para cada parte del vehículo.

## Suspensiones, frenos, ruedas y neumáticos

- Los neumáticos deben permanecer suspendidos (sin tocar el suelo) para evitar que se deformen permanentemente (se tornan "cuadrados").
- La oxidación de los tambores de freno tornan el freno excesivamente agresivo. Para minimizar sus efectos negativos, el vehículo debe ser guardado en un lugar seco y aireado, libre de humedad.
- Rodamientos de las ruedas: las características del lubricante no resisten un largo tiempo de inactividad. El único recurso es cambiar la grasa inmediatamente antes y después del desuso.
- El silenciador está sujeto a la precoz corrosión. Siendo imposible protegerlo internamente, se debe evitar guardar el vehículo mojado y en lugar húmedo y no aireado.

#### Carrocería

La carrocería sufre oxidación en las articulaciones, deterioro de las piezas de goma y de los lubricantes de las máquinas levantacristales, como también de las cerraduras de las puertas y tapas.

Dos días antes de la inmovilización del vehículo, lavarlo con un producto neutro de limpieza y abundante agua. No usar querosén u otros derivados del petróleo o algún ácido que acelere la oxidación. Lavarlo fuera del lugar donde el vehículo ha de ser guardado.

Secarlo muy bien, dejándolo con las puertas y tapas abiertas, expuesto al sol.

Aplicar cera protectora y guardarlo en un lugar seco y bien ventilado, dejando los cristales levemente abiertos. Colocar en la cabina saquitos de silicagel o un producto similar para absorver la humedad del aire. No colocar fundas o cubiertas plásticas que impidan la ventilación del vehículo.

#### Electricidad

- Desconecte el cable a masa de la batería;
- mantenga los brazos del limpiaparabrisas retirados del cristal.

• Lo ideal es colocar el motor en funcionamiento cada 15 días, por lo menos unos 15 minutos. Desconectar posteriormente el cable a masa de la batería.

 Los gases de escape pueden ser extremadamente tóxicos.
 Nunca permanezca en ambiente cerrado mientras el motor estuviera funcionando.

## Antes de poner en movimiento el vehículo

- Conecte el cable a masa de la batería:
- limpie el parabrisas y las escobillas con jabón neutro y agua tibia, antes de accionar el limpiaparabrisas.

Para evitar inconvenientes e inclusive problemas con la garantía del vehículo, tenga en cuenta que a pesar de todas las precauciones tomadas, un vehículo no puede permanecer inactivo por un tiempo prolongado. Por lo tanto, usted podrá conservarlo mejor si pone el motor en funcionamiento cada 15 días y lo hace rodar algunos kilómetros, por lo menos cada 30 días.

### Después del desuso

Proceder como sigue:

- sustituya el aceite del motor;
- sustituya el combustible del depósito;
- sustituya el aceite de transmisión del eje trasero.
- sustituya el liquido refrigerante.

### IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

- 1. Grabado principal: Cara inferior externa del larguero derecho del chasis, próximo al soporte trasero del elástico delantero derecho.
- **2. Placa de aluminio:** Puerta, lado izquierdo.

### 3. Etiqueta autodestruible:


Ubicada en el compartimiento de motor, parte inferior del piso de lado izquierdo (es necesario bascular la cabina); en el pilar "A", lado derecho.

**4. Grabado químico:** Parabrisas, y ventanillas laterales

Durante el lavado del compartimiento del motor, no remueva la etiqueta transparente que protege el número VIN.

#### Número de serie del motor

El grabado del número de serie se encuentra del lado derecho, parte trasera inferior del block del motor.

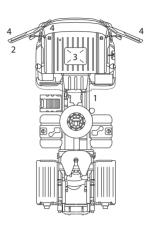

Motor Cummins - Diesel ISBe4 3.9L - 170 CV		
1317e/1517e/1717e		
Número y disposición de los cilindros	4 en línea	
Ubicación / posición	delantera / longitudinal	
Ciclo / tiempos	Diesel / 4	
Comando de válvulas	lateral en el bloque	
Válvulas	4 por cilindro	
Accionamiento	botadores mecánicos, varillas y balancines	
Diámetro de los cilindros	102 mm	
Carrera	120 mm	
Cilindrada total	3922 cm3	
Indice de compresión	17,3:1	
Tipo de combustible	gasoil	
Alimentación	inyección directa comandada electrónicamente	
Potencia Neta máxima	125 kW (170 CV) a 2300 rpm	
Momento Motor Neto	600 Nm (61,2 kgf.m) a 1500 rpm	
Régimen de rotación máxima con carga sin carga	2300 rpm 2850 rpm	
Velocidad marcha lenta	700 a 800 rpm	
Orden de inyección	1-3-4-2	
Inicio de inyección	comandada electrónicamente	
Presión de inyección (toberas)	140000 kPa máx (1400 bar máx)	
Luz de válvulas admisión (con motor frío) escape	0,152 - 0,381 mm 0,381 - 0,762 mm	
Sistema de lubricación	circulación forzada	
Filtro de aceite	de flujo total	
Bomba de aceite	de engranaje	
Presión de bomba de aceite (máx)	350 kPa (3,5 bar) a 2300 rpm	

Motor Cummins - Diesel ISBe6 5.9L - 220 CV		
1722e		
Número y disposición de los cilindros	6 en línea	
Ubicación / posición	delantera / longitudinal	
Ciclo / tiempos	Diesel / 4	
Comando de válvulas	lateral en el bloque	
Válvulas	4 por cilindro	
Accionamiento	botadores mecánicos, varillas y balancines	
Diámetro de los cilindros	102 mm	
Carrera	120 mm	
Cilindrada total	5883 cm3	
Indice de compresión	17,3:1	
Tipo de combustible	gasoil	
Alimentación	inyección directa comandada electrónicamente	
Potencia Neta máxima	162 kW (220 CV) a 2300 rpm	
Momento Motor Neto	820 Nm (83,6 kgf.m) a 1500 rpm	
Régimen de rotación máxima con carga sin carga	2300 rpm 2850 rpm	
Velocidad marcha lenta	700 a 800 rpm	
Orden de inyección	1-5-3-6-2-4	
Inicio de inyección	comandada electrónicamente	
Presión de inyección (toberas)	140000 kPa máx (1400 bar máx)	
Luz de válvulas admisión (con motor frío) escape	0,152 - 0,381 mm 0,381 - 0,762 mm	
Sistema de lubricación	circulación forzada	
Filtro de aceite	de flujo total	
Bomba de aceite	de engranaje	
Presión de bomba de aceite (máx)	350 kPa (3,5 bar) a 2300 rpm	

Motor Cummins - Diesel ISBe6 5.9L - 275 CV		
2428e/2628e		
Número y disposición de los cilindros	6 en línea	
Ubicación / posición	delantera / longitudinal	
Ciclo / tiempos	Diesel / 4	
Comando de válvulas	lateral en el bloque	
Válvulas	4 por cilindro	
Accionamiento	botadores mecánicos, varillas y balancines	
Diámetro de los cilindros	102 mm	
Carrera	120 mm	
Cilindrada total	5883 cm3	
Indice de compresión	17,3:1	
Tipo de combustible	gasoil	
Alimentación	inyección directa comandada electrónicamente	
Potencia Neta máxima	202 kW (275 CV) a 2300 rpm	
Momento Motor Neto	950 Nm (96,9 kgf.m) a 1500 rpm	
Régimen de rotación máxima con carga sin carga	2300 rpm 2850 rpm	
Velocidad marcha lenta	700 a 800 rpm	
Orden de inyección	1-5-3-6-2-4	
Inicio de inyección	comandada electrónicamente	
Presión de inyección (toberas)	140000 kPa máx (1400 bar máx)	
Luz de válvulas admisión (con motor frío) escape	0,152 - 0,381 mm 0,381 - 0,762 mm	
Sistema de lubricación	circulación forzada	
Filtro de aceite	de flujo total	
Bomba de aceite	de engranaje	
Presión de bomba de aceite (máx)	350 kPa (3,5 bar) a 2300 rpm	

Motor Cummins - Diesel ISCe6 8.3L - 315 CV		
1932e/2632e/3132e		
Número y disposición de los cilindros	6 en línea	
Ubicación / posición	delantera / longitudinal	
Ciclo / tiempos	Diesel / 4	
Comando de válvulas	lateral en el bloque	
Válvulas	4 por cilindro	
Accionamiento	botadores mecánicos, varillas y balancines	
Diámetro de los cilindros	114 mm	
Carrera	135 mm	
Cilindrada total	8270 cm3	
Indice de compresión	17,5:1	
Tipo de combustible	gasoil	
Alimentación	inyección directa comandada electrónicamente	
Potencia Neta máxima	235 kW (315 CV) a 2000 rpm	
Momento Motor Neto	1256 Nm (131 kgf.m) a 1300 rpm	
Régimen de rotación máxima con carga sin carga	2200 rpm 2400 rpm	
Velocidad marcha lenta	700 a 800 rpm	
Orden de inyección	1-5-3-6-2-4	
Inicio de inyección	comandada electrónicamente	
Presión de inyección (toberas)	140000 kPa máx (1400 bar máx)	
Luz de válvulas admisión (con motor frío) escape	0,080 - 0,160 mm 0,019 - 0,290 mm	
Sistema de lubricación	circulación forzada	
Filtro de aceite	de flujo total	
Bomba de aceite	de engranaje	
Presión de bomba de aceite (máx)	379 kPa (3,7 bar) a 2200 rpm	

Caja de velocidades - Relaciones de transmisión				
Mod. vehículo	o 1317e/1517e/ 1717e 1722e		2428e	
Marca Mod. Caja	Eaton FS-5406-A (6 marchas)	Eaton FS-6306-A (6 marchas)	Eaton FS-6306-B (6 marchas)	
1º marcha	9,01:1	9,01:1	8,03:1	
2º marcha	5,27:1	5,27:1	5,06:1	
3º marcha	3,22:1	3,22:1	3,09:1	
4º marcha	4° marcha 2,04:1		1,96:1	
5° marcha	1,36:1	1,36:1	1,31:1	
6º marcha	1,00:1	1,00:1	1,00:1	
Marcha atrás	8,63:1	8,63:1	7,70:1	
Todas las marchas hacia adelante, sincronizadas.				

Caja de velocidades - Relaciones de transmisión			
Mod. vehículo	2628e/2632e/ 3132e 1932e		
Marca Mod. Caja	Eaton FTS 16108-LL (10 marchas)	Eaton FTS 16112-L (13 marchas)	
Super reducida	20,47:1	-	
Reducida	13,24:1	17,45:1	
1º marcha	8,67:1	12,05:1	
2º marcha	6.23:1	9,52:1	
3° marcha	4,56:	7,60:1	
4º marcha	3,41:1	6,07:1	
5° marcha	2,55:1	4,84:1	
6° marcha	1,83:1	3,83:1	
7º marcha	1,34:1	3,05:1	
8° marcha	1,00:1	2,44:1	
9° marcha	-	1,99:1	
10° marcha	-	1,57:1	
11° marcha	-	1,25:1	
12° marcha	-	1,00:1	
M.A. super reducida	20,47:1	23,61:1	
M.A. reducida	13,24:1	9,49:1	
Marcha atrás	3,89:1	-	
Todas las marchas hacia adelante, sincronizadas.			

Eje trasero		
Relaciones de transmisión		
1317e	4,10 / 5,72:1 - 4,88 / 6,80:1	
1517e	4,36 / 6,36:1 - 5,38 / 7,50:1	
1717e	4,10 / 5,59:1 - 4,88 / 6,65:1	
1722e/2428e	4,56 / 6,21: - 4,10 / 5,59:1	
2628e/2632e	4,63:1	
1932e	3,58:1	
3132e	4,30:1	
Tracción		
1317e/1517e/1717e/1932e	4x2	
1722e	4x2 o 6x2	
2428e	6x2	
2628e/2632e/3132e	6x4	

Sistema eléctrico			
Alternador 28V - 80A			
Batería			
1317e/1517e/1717e/1722e/2428e/2628e	24V 2 x (12V - 100Ah - 550 CCA)		
1932e/2632e/3132e 24V 2 x (12V - 100Ah - 750 CCA)			

Embrague			
1317e/1517e/1717e/1722e	diámetro 365 mm		
2428e/2628e	diámetro 395 mm		
1932e/2632e/3132e	diámetro 430 mm		

Todos los modelos con monodisco orgánico seco, plato accionado por diafragma de resortes y accionamiento hidráulico, no requiere ajuste.

Suspensión delantera			
Suspensión delantera			
Eje	rígido		
Elásticos			
1317e/1517e/1717e/1722e/2428e/1932e	hojas parabólicas		
2628e/2632e/3132e	hojas semielípticas progresivas		
Amortiguadores	hidráulicos telescópicos de doble efecto		
Barra estabilizadora	diámetro 44 mm		

### Suspensión trasera

### 1317e/1517e/1717e/2428e

Hojas de elástico semielípticas de acción progresiva, con apoyo deslizante y hoja tensora. Barra estabilizadora de diámetro 44 mm. Amortiguadores telescópicos de doble efecto.

### 1722e

Hojas de elástico principales semielípticas de acción progresiva y auxiliares parabólicas. Barra estabilizadora de diámetro 44 mm.

### 2628e/2632e/3132e

Hojas de elástico semielípticas de acción progresiva.

### 1932e

Hojas de elástico parabólicas.

### Suspensión trasera 1722e 6x2/2428e

Suspensión de tipo tándem, con 4 paquetes de elásticos semi-elípticos y balancín con placas de desgaste reemplazables. Actúan en conjunto con 4 brazos tensores inferiores (2 fijos y 2 ajustables), que fijan el eje motriz a los soportes delanteros, y el tercer eje a los soportes centrales.

### Suspensión neumática del tercer eje 1722e 6x2/2428e

Permite la elevación del tercer eje cuando el vehículo está sin carga, evitando el desgaste innecesario de los neumáticos. También puede ser utilizado para transmitir carga al eje trasero en pendientes o caminos irregulares, aumentando la adherencia del eje tractor y evitando el patinamiento.

Dirección - Alineación		
Ángulo de comba		
1317e	1° 00'	
Demás modelos	0° 45'	
Ángulo de avance		
1317e	1° 12' a 3° 48'	
1517e	0° 42' a 3° 48'	
1717e/1722e/1932e	1° 30' a 3° 30'	
2428e	2° 32' a 5° 08'	
2628e/2632e/3132e	2° 57' a 5° 33'	
Ángulo inclinación del perno mae	estro (referencia)	
1317e	4° 00'	
Demás modelos	5° 45'	
Ángulo de convergencia (peso en orden de marcha)		
Todos los modelos	0° 00; a 0° 07'	

Frenos		
Tipo a aire, doble circuito, a tamb		
Dimensiones tambor		
1317e	15 x 6" (381,0 x 152,4 mm)	
Demás modelos	15 x 7" (381,0 x 178,8 mm)	
De estacionamiento	a aire, con resortes acumuladores ac- tuando en las ruedas traseras, coman- do a través de la válvula moduladora en el tablero.	

Sistema de enfriamiento			
Tipo	circulación forzada		
Bomba de agua	centrífuga		
Presión del sistema	100 kPa (1,0 bar)		
Control de temperatura	termostato		
Inicio de apertura del termostato			
1317e/1517e/1717e/1722e/2428e/2628e	82,2°C		
1932e/2632e/3132e	71,1°C		
Fin de apertura del termostato			
1317e/1517e/1717e/1722e/2428e/2628e	95,0°C		
1932e/2632e/3132e	82,8°C		

Ruedas					
Presiones de inflado recomendadas con carga máxima					
Modelo	Llantas	Neumáticos	Tipo	Presión b	ar (lb/in2)
IVIOGEIO	Liai itas	rvediriaticos	·	Del.	Tras.
1317e	20 x 7	9,0 x 20	diagonal c/cámara	6,9 (100)	6,9 (100)
15176	20 x 7	9,0 R 20	radial c/cámara	7,4 (105)	7,4 (105)
1517e	20 x 7,5	10,0 R 20	radial c/cámara	7,4 (105)	8,0 (115)
15176	22,5 x 7,5	275/80 R 22,5	radial s/cámara	7,4 (105)	7,7 (110)
1717e/ 1722e	22,5 x 7,5	10,0 R 20	radial c/cámara	8,0 (115)	8,0 (115)
17176/17226	20 x 7,5	275/80 R 22,5	radial s/cámara	8,0 (115)	8,0 (115)
1722e 6x2/ 2428e	22,5 x 7,5	275/80 R 22,5	radial s/cámara	8,0 (115)	7,4 (105)
2628e/ 2632e	20 x 7,5	10,0 R 20	radial c/cámara	8,0 (115)	8,0 (115)
20206/ 20026	22,5 x 7,5	275/80 R 22,5	radial s/cámara	8,0 (115)	8,0 (115)
1932e	22,5 x 7,5	275/80 R 22,5	radial s/cámara	8,0 (115)	8,3 (120)
19026	22,5 x 8,25	295/80 R 22,5	radial s/cámara	7,4 (105)	7,4 (105)
3132e	22,5 x 8,25	295/80 R 22,5	radial s/cámara	7,7 (110)	7,7 (110)

**Nota:** es posible que todos los modelos de ruedas y neumáticos no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

- Las presiones de inflado recomendadas son Las mínimas necesarias para la condición de carga especificada.
- la rueda de auxilio debe ser del mismo tipo (direccional) y construcción que los neumáticos delanteros.
- la presión de inflado recomendada para el neumático de auxilio debe ser la máxima para Las condiciones de uso del vehículo.

Capacidades (litros)					
Dirección hidráulica	Dirección hidráulica				
1317e/1517e/1717e	3,5				
1722e/2428e/2628e/1932e/2632e/3132e	3,6				
Bomba hidráulica de basculamiento	de cabina				
Todos los modelos	0,5				
Sistema de enfriamiento					
1317e/1517e/1717e	24				
1722e/2428e/2628e	28				
1932e/2632e/3132e	29				
Cárter de motor	Sin filtro	Con filtro			
1317e/1517e/1717e	11	13			
1722e/2428e/2628e	17,5	19,5			
1932e/2632e/3132e	21,6	25,6			
Caja de velocidades					
1317e/1517e/1717e/1722e/2428e	9				
2628e/2632e/3132e	15				
1932e	17				
Eje trasero					
1317e/1517e	20				
1717e/1722e/2428e	18				
2628e/2632e	11 + 11				
1932e	21				
3132e	20 + 20				
Depósitos de combustible					
1317e/1517e/1717e/1722e 2428e/2628e/2632e/3132e	275				
1932e	275 + 275				
Aire acondicionado					
Todos los modelos	0,7 kg (R134a)				

Dimensiones (mm)							
Modelo		Distancia	Largo	Ancho	Altura	Voladizo	
wodelo	Version	entre ejes	total	total	total	Del.	Tra.
1317e	/48	4800	8631	2590	2841	1508	2286
1517e	/35	3560	6245	2590	2889	1508	1140
13176	/48	4800	8631	2390	2009	1506	2286
1717e	/48	4800	8631	2590	2882	1508	2286
	/37	3760	6297				1029
1722e CN	/43	4340	8019	2590	2889	1508	2134
	/48	4800	8631				2286
	/37	3760	6297			1508	1029
1722e CD	/43	4340	8019	2590	3099		2134
	/48	4800	8631				2286
1722e 6x2	/48	4800	9696	2590	0 2838	1508	2127
17226 082	/53	5307	10203	2590	2000	1506	2127
1932e CN	/37	3760	6297	2590	2869	1508	1029
19326 CIV	/48	4800	8631	2590	2009	009 1000	2286
1932e CD	/37	3760	6297	2590 (	3079	1508	1029
19326 CD	/48	4800	8631	2590			2286
2428e	/48	4800	9696	2590	2838	1508	2127
2628e	/41	4120	7490	2590	2938	1503	1150
20206	/53	5260	9848	2590	2930	1503	2368
2632e	/41	4120	7490	2590	2938	2938 1503	1150
20328	/53	5260	9848	2090	2930	1503	2368
3132e	/41	4120	7490	2590	2938	1503	1150
31328	/53	5260	9848	2090			2368

Distancia entre ejes: a eje tractor para 6x2, a centro de ejes traseros para 6x4. CN: cabina normal. CD: cabina dormitorio.

**Nota:** es posible que todas las versiones no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

		Pesos (kg)		
Dana huuta u				
Peso bruto y	carga máxima			
Modelo	Carga Máxima admisible por eje		Peso bruto	Capacidad máxima de
	Delantero	Trasero	total	tracción
1317e	4300	8700	13000	23000
1517e	5000	9500	14500	27000
1717e	6000	10800	16800	27000
1722e	6000	10800	16800	32000
1722e 6x2	6000	10050+8100	24150	32000
1932e	6000	10800	16800	45150
2428e	6000	10050+8100	24150	35000
2628e	6000	10100+10100	26200	42000
2632e	6000	10100+10100	26200	45000
3132e	6500	12000+12000	30500	63000
Carga máxima admisible por eje: incluye peso del vehículo + carrocería + carga útil.				

**Nota:** es posible que todas las versiones no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

Pesos (kg)					
Peso en orden de marcha					
Modelo	Versión	Peso	Peso en orden de marcha		
Modelo	version	Delantero	Trasero	Total	
1317e	/48	3214	1706	4920	
1517e	/35	3182	1663	4845	
1517e	/48	3256	1754	5010	
1717e	/48	3276	1984	5260	
	/37	3591	2209	5800	
1722e CN	/43	3396	2034	5430	
	/48	3458	1992	5450	
	/37	3671	2249	5920	
1722e CD	/43	3516	2034	5550	
	/48	3543	2017	5560	
4700 0 0	/48	3236	3639	6875	
1722e 6x2	/53	3371	3584	6955	
1000 - 011	/37	3935	2345	6280	
1932e CN	/48	3839	2421	6260	
1000- 00	/37	4051	2389	6440	
1932e CD	/48	3971	2394	6365	
2428e	/48	3236	3639	6875	
0000-	/41	3697	4153	7850	
2628e	/53	3712	4488	8200	
0000-	/41	4015	4285	8300	
2632e	/53	4035	4665	8700	
0.400	/41	3956	4344	8300	
3132e	/52	3000	17/1	8650	

**Nota:** es posible que todas las versiones no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

3909

4741

8650

/53

Pesos (kg)			
Capacidad de carga			
Modelo	Versión	Capacidad de carga	
1317e	/48	8080	
1517e	/35	9655	
15176	/48	9490	
1717e	/48	11540	
	/37	11000	
1722e CN	/43	11370	
	/48	11350	
	/37	17195	
1722e CD	/43	11480	
	/48	10880	
1722e 6x2	/48	11250	
1722e 6x2	/53	11240	
1932e CN	/37	10520	
19326 CN	/48	10540	
1932e CD	/37	10360	
19326 CD	/48	10435	
2428e	/48	17275	
2628e	/41	18350	
202 <b>0</b> E	/53	18000	
06000	/41	17900	
2632e	/53	17500	
01000	/41	22200	
3132e	/53	21850	
Capacidad de carga: incluye carr	ocería + carga útil.	•	

**Nota:** es posible que todas las versiones no estén disponibles a la fecha de compra de su vehículo.

INFORMACIÓN DE CÓDIGOS DE FALLAS			
Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible	
111 (Rojo)	Falla de ECM	El motor funciona irregu- larmente, o no arranca el motor.	
122 (Amarillo)	Alto voltaje en señal del sensor de presión del co- lector de admisión.	Baja potencia del motor.	
123 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal del sensor de presión del co- lector de admisión.	Baja potencia del motor.	
131 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de po- sición del acelerador.	El motor opera en marcha lenta.	
132 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de posición del acelerador.	El motor opera en marcha lenta.	
133 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de po- sición del acelerador remo- to.	El motor no responde al comando de acelerador remoto.	
134 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de posición del acelerador re- moto.	El motor no responde al comando de acelerador remoto.	
135 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de presión de aceite.	Valor patrón utilizado para la presión de aceite. No hay protección de motor para presión de aceite.	
141 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de presión de aceite.	Valor patrón utilizado para la presión de aceite. No hay protección de motor para presión de aceite.	

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
143 (Amarillo)	La señal de presión de aceite indica que la presión está bajo el límite inferior de protección del motor.	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado).
144 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de tem- peratura de refrigerante.	Valor patrón utilizado para la temperatura de refrige- rante. No hay protección de motor para temperatu- ra de refrigerante.
145 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de temperatura de refrigerante.	Valor patrón utilizado para la temperatura de refrige- rante. No hay protección de motor para temperatu- ra de refrigerante.
146 (Amarillo)	La señal de temperatura de refrigerante indica que la temperatura excede el lí- mite de protección del mo- tor.	Disminución de potencia, y posible parada del mo- tor (si el recurso de motor estuviese activado).
151 (Rojo)	La señal de temperatura de refrigerante indica que la temperatura excede el lí- mite de protección del mo- tor.	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado).
153 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de temperatura del colector de admisión.	Valor patrón utilizado para la temperatura del colector de admisión. No hay pro- tección de motor para temperatura del colector de admisión.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
154 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de temperatura del colector de admisión.	Valor patrón utilizado para temperatura del colector de admisión. No hay pro- tección de motor para temperatura del colector de admisión.
155 (Rojo)	Señal de temperatura de aire del colector de admi- sión, por encima del límite de protección del motor.	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado).
187 (Amarillo)	Bajo voltaje de la línea de alimentación de voltaje del ECM para el Common Rail.	Posible pérdida de potencia.
195 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de ni- vel de líquido de enfria- miento.	Posible pérdida de potencia.
196 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de ni- vel de líquido de enfria- miento.	Posible pérdida de potencia.
197 (Amarillo)	La señal de nivel de refri- gerante indica que el nivel excede el límite de protec- ción del motor.	Ningún defecto en la per- formance.
198 (Mantenimiento)	Falla en el circuito de la lámpara de advertencia. La falla puede ser por un cir- cuito abierto, cortocircuito, batería, o tierra.	La lámpara de advertencia (Amarilla) no funcionará correctamente.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
212 (Amarillo)	Alto voltaje en señal de temperatura de aceite.	Valor patrón utilizado para la temperatura del aceite. No hay protección de mo- tor para temperatura del aceite.
213 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal de temperatura de aceite.	Valor patrón utilizado para la temperatura del aceite. No hay protección de mo- tor para temperatura del aceite.
221 (Amarillo)	Alto o bajo voltaje en señal de presión de aire ambien- te (dentro del ECM).	Pérdida de potencia del motor.
227 (Amarillo)	Alto voltaje en la línea de alimentación de voltaje del ECM para el sensor de presión del Common Rail.	Posible pérdida de potencia del motor.
234 (Rojo)	La señal de rotación del motor indica que la rota- ción excede el límite de sobre-velocidad.	Envio de combustible hacia los inyectores desactivados hasta que la rotación del motor disminuya al valor inferior del límite de sobre-velocidad.
235 (Rojo)	La señal del nivel de refri- gerante indica el nivel de refrigerante es bajo.	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado).
238 (Amarillo)	Bajo voltaje en la línea de alimentación de voltaje del ECM para el sensor de presión/temperatura de aceite	Valor patrón utilizado para el sensor de presión/tem- peratura. No hay protec- ción de motor para pre- sión de aceite.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
239 (Amarillo)	Alto voltaje en la línea de alimentación de voltaje del ECM para el sensor de pre-sión/temperatura de aceite.	Valor patrón utilizado para el sensor de presión/tem- peratura de aceite. No hay protección de motor para presión de aceite.
241 (Amarillo)	Pérdida de la señal de ve- locidad del vehículo.	Rotación del motor limita- da. El control de velocidad y la protección de mar- chas reducidas, no opera- rán. Los datos de informa- ción del kilometraje serán imprecisos.
242 (Amarillo)	Fue detectado una altera- ció del circuito de veloci- dad del vehículo. Relación de transmisión anormal.	El control de velocidad y la protección de marchas reducidas, no operarán.
244 (Amarillo)	Falla en uno o mas circui- tos de la lámpara de ad- vertencia.	La falla puede ser por un circuito abierto, cortocircuito, batería, o tierra.La lámpara de advertencia no funcionará correctamente. La lámpara permanecerá encendida si hubiese un cortocircuito.
261 (Amarillo)	Alta temperatura de com- bustible. La señal indica que la temperatura está por encima de los 80°C (176°F).	El ECM no tomo acción para este código de falla. Este código de falla tiene sólo el propósito de infor- mar.
263 (Amarillo)	Alto voltaje en la señal de temperatura de combusti- ble.	Valor patrón utilizado para la temperatura de com- bustible. No hay protec- ción de motor para tem- peratura de combustible.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
265 (Amarillo)	Bajo voltaje en la señal de temperatura de combusti- ble.	Valor patrón utilizado para la temperatura de com- bustible. No hay protec- ción de motor para tem- peratura de combustible.
266 (Rojo)	La señal de temperatura de combustible indica que la temperatura excede el lí- mite de protección del mo- tor 90°C (194°F).	El ECM no tomo acción para este código de falla. Este código de falla tiene sólo el propósito de infor- mar.
268 (Amarillo)	El ECM detectó que la señal de presión de combustible no está cambiando.	Baja potencia del motor.
269 (Rojo)	Detección de la rotación del motor cuando el recur- so antirrobo del vehículo esta activado.	El motor no arranca.
271 (Rojo)	Detección de un cortocir- cuito en el actuador del control electrónico de combustible.	El motor se parará.
272 (Rojo)	Detección de un circuito abierto, o un cortocircuito en el actuador electrónico de combustible.	Baja potencia del motor.
275 (Amarillo)	El elemento bomba de combustible no responde apropiadamente, o está fuera de regulación.	El motor no funcionará, o presentará una pérdida de potencia.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
284 (Amarillo)	Detecta bajo voltaje de la línea de alimentación de voltaje del ECM. Error de comunicación.	Posible pérdida de potencia del motor, o funcionamiento inestable.
285 (Amarillo)	Error de comunicación.	Uno o mas módulos electrónicos pueden estar inoperables.
286 (Amarillo)	Error de comunicación.	Uno o mas módulos electrónicos no operarán adecuadamente.
287 (Rojo)	Error en el sistema del sensor de pedal de acele- rador, o cortocircuito entre el acelerador y el ECM.	El motor podrá operar so- lamente en marcha lenta.
288 (Rojo)	Error de información del pedal de acelerador remo- to.	El motor podrá operar so- lamente en marcha lenta. No será posible utilizar el acelerador principal.
292	Temperatura del refrige- rante fuera de especifica- ción.	Posible baja de potencia del motor.
293 (Amarillo)	Alto voltaje en señal del sensor de temperatura.	Valor patrón utilizado para la temperatura.
294 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal del sensor de temperatura.	Valor patrón utilizado para la temperatura.
296 (Rojo)	Presión fuera de rango. La señal indica que la presión del OEM está por encima del límite especificado.	Disminución de potencia progresiva. Posible deten- ción del motor.
297 (Amarillo)	Alto voltaje en señal del sensor de presión.	Valor patrón utilizado para la presión.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
298 (Amarillo)	Bajo voltaje en señal del sensor de presión.	Valor patrón utilizado para la presión.
311 (Amarillo)	Cortocircuito en circuito de banco 1 de inyectores. Para un motor 6 cilindros, el ban- co 1 consiste en los cilindros 1, 2, y 3. Para un motor 4 ci- lindros, el banco consiste en los cilindros 1 y 4	Baja potencia debido a la no inyección de los cilin- dros.
319 (Mantenimiento)	Interrupción de alimenta- ción del reloj de tiempo re- al.	Ningún defecto en la per- formance, las informacio- nes del ECM de hora y día no serán precisas.
321 (Amarillo)	Cortocircuito en circuito de banco 2 de inyectores. Para un motor 6 cilindros, el ban- co 2 consiste en los cilindros 4, 5, y 6. Para un motor 4 ci- lindros, el banco consiste en los cilindros 2 y 3.	Baja potencia debido a la no inyección de los cilin- dros
322 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector nú- mero 1 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el cir- cuito del inyector número 1.	Posible falla en el cilindro 1. El motor funciona irregu- larmente.
323 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector numero 5 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el circuito del inyector número 5.	Posible falla en el cilindro 5. El motor funciona irre- gularmente.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
324 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector nu- mero 3 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el circui- to del inyector número 3.	Posible falla en el cilindro 3. El motor funciona irre- gularmente.
325 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector nu- mero 6 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el circui- to del inyector número 6.	Posible falla en el cilindro 6. El motor funciona irre- gularmente.
329 (Amarillo)	La presión del Common Rail no puede ser manteni- da en la capacidad máxi- ma de bombeo.	El motor se parará.
331 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector nú- mero 2 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el circui- to del inyector número 2.	Posible falla en el cilindro 2. El motor funciona irre- gularmente.
332 (Amarillo)	No detecta correctamente el actuador del inyector nú- mero 4 en el punto muerto superior, o detecta una gran resistencia en el circui- to del inyector número 4.	Posible falla en el cilindro 4. El motor funciona irre- gularmente.
341 (Amarillo)	La memoria del ECM ha si- do dañada.	Puede no haber defecto, o el motor funcionará irregu- larmente, o no arrancará.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
343 (Amarillo)	Error interno del ECM.	Posiblemente ningún de- fecto en la performance, o una reducción importante de potencia.
351 (Amarillo)	Error interno del ECM.	Posiblemente ningún de- fecto en la performance, o una reducción importante de potencia.
352 (Amarillo)	Detección de bajo voltaje en la línea de alimentación de voltaje del ECM para presión de aire de admi- sión, presión del OEM, y el sensor de nivel de refrige- rante, así como para el acelerador remoto.	Reducción de potencia del motor.
381 (Amarillo)	Detección de error en el circuito activo del relé 1 de auxilio de partida en frio.	El calentador número 1 de aire de admisión perma- nece conectado, o des- conectado todo el tiempo, o se encuentra dañado.
382 (Amarillo)	Detección de error en el circuito activo del relé 2 de auxilio de partida en frio.	El calentador número 2 de aire de admisión perma- nece conectado, o des- conectado todo el tiempo, o se encuentra dañado.
386 (Amarillo)	Detección de alto voltaje en la línea de alimentación de voltaje del ECM para presión del OEM, y el sen- sor de nivel de refrigerante, así como para el acelera- dor remoto.	Reducción de potencia del motor.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
387 (Amarillo)	Detección de alto voltaje en el circuito de alimenta- ción del sensor de posición de pedal del acelerador.	El motor podrá operar so- lamente en marcha lenta.
389 (Amarillo)	Detección de error en el circuito de embrague del ventilador.	El ventilador permanece conectado, o desconec- tado todo el tiempo, o se encuentra dañado.
392 (Amarillo)	Detección de bajo voltaje en el actuador 2 del freno motor estando conectado, indica un defecto en el cir- cuito de salida del ECM.	El actuador 2 del freno motor no puede ser acti- vado.
415 (Rojo)	La señal de presión de aceite indica que la presión está bajo el límite inferior de protección del motor	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado)
418 (Amarillo)	Detección de agua en combustible.	Exceso de agua en el combustible puede causar daños severos en el siste- ma.
422 (Amarillo)	Detección simultanea de alto y bajo voltaje de nivel de refrigerante, o ningún voltaje detectado.	No hay protección de mo- tor para el nivel de refrige- rante.
426	Pérdida de comunicación entre el ECM y otros dis- positivos.	Ningún defecto en la per- formance. Los dispositivos no operarán
427	La comunicación entre el ECM y otros dispositivos no es suficientemente rápi- da.	Ningún defecto en la per- formance. Los dispositivos no operarán.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
428 (Amarillo)	Detección de un alto volta- je en el circuito de agua en combustible.	Ningún defecto en la per- formance, no existe ad- vertencia disponible para el agua en combustible.
429 (Amarillo)	Detección de error en el sensor de señal de agua en combustible.	No es posible la detección de agua en el combusti- ble.
431 (Amarillo)	Voltaje detectado simultá- neamente en ambos cir- cuitos de comprobación de marcha lenta conecta- da, y marcha lenta desco- nectada.	Ningún defecto en la per- formance, no existirá comprobación de marcha lenta
432 (Rojo)	La señal de comprobación de marcha lenta indica que el acelerador está en una posición de marcha lenta, cuando la señal de posi- ción del acelerador no está en una posición de marcha lenta, o viceversa.	El motor operará sola- mente en marcha lenta.
433 (Amarillo)	La señal de presión del co- lector de admisión indica que la presión está alta, cuando otros parámetros del motor indican que la presión es baja	El motor puede perder potencia para una condi- ción de falta de alimenta- ción de presión de aire.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
434 (Amarillo)	Todas la información almacenada en el ECM desde el último arranque del motor, no ha sido almacenada la memoria permanente en la última parada del motor, o no se ha permitido que el ECM fuera desconectado correctamente (accionamiento de la llave de arranque muy rápido).	Ningún defecto de perfor- mance. Los datos de có- digos de fallas, de infor- mación de viaje, y del mo- nitor de mantenimiento pueden ser imprecisos.
435 (Amarillo)	Detección de error en la señal del interruptor de presión de aceite de motor.	Ningún defecto en la per- formance, no existe pro- tección de motor para presión de aceite.
441 (Amarillo)	Detección de bajo voltaje en el ECM.	El motor se parará, o fun- cionará irregularmente.
442 (Amarillo)	Detección de alto voltaje en el ECM.	Ningún defecto en la per- formance.
449 (Rojo)	La presión de combustible excede el límite máximo indicado.	El motor se parará.
451 (Amarillo)	Alto voltaje en la señal de presión de combustible.	Disminución de potencia, y de velocidad.
452 (Amarillo)	Bajo voltaje en la señal de presión de combustible.	Disminución de potencia, y de velocidad.
488 (Amarillo)	La señal de temperatura de aire del colector de ad- misión, indica que la tem- peratura está por encima del límite de protección del motor.	Disminución de potencia, y posible parada del mo- tor (si el recurso de pro- tección de motor estuvie- se activado).

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
551 (Amarillo)	La señal de marcha lenta indica que no ha detecta- do tensión en circuito.	El motor operará sola- mente en marcha lenta.
584 (Amarillo)	Detección de alto voltaje en el circuito de motor de arranque.	El motor de arranque no actuará.
585 (Amarillo)	Detección de bajo voltaje en el circuito de motor de arranque.	El motor de arranque no actuará.
595 (Amarillo)	Detección de rotación elevada del turbo compresor.	Baja potencia del motor.
596 (Amarillo)	Detección de alto voltaje del alternador.	El código de falla será registrado.
597 (Amarillo)	Detección de bajo voltaje del alternador.	El código de falla será re- gistrado, y la rotación del motor podrá aumentar.
598 (Rojo)	Detección de voltaje muy bajo del alternador.	El código de falla será re- gistrado, y la rotación del motor podrá aumentar.
649 (Mantenimiento)	Cambio de aceite y filtro del motor	Ningún defecto de perfor- mance.
687 (Rojo)	Detección de rotación baja del turbo compresor.	Baja potencia del motor.
689 (Amarillo)	No detección de la señal de rotación de motor en ECM,por parte del sensor de rotación de motor (ci- güeñal).	Funcionamiento irregular del motor, posible dificul- tad para el arranque.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
691 (Amarillo)	Detección de alto voltaje en el circuito de tempera- tura de aire de entrada del turbo compresor.	Baja potencia del motor.
692 (Amarillo)	Detección de baja voltaje en el circuito de tempera- tura de aire de entrada del turbo compresor.	Baja potencia del motor.
731 (Amarillo)	La señal de rotación del motor de arranque del sensor de posición de mo- tor (árbol de comando), y el sensor de velocidad de motor (cigüeñal), no coinci- den (son diferentes).	El motor puede funcionar irregularmente. Posibles problemas de arranque.
753 (Amarillo)	No detección de la señal de rotación de motor en ECM, por parte del sensor de posición de motor (ár- bol de comando).	Posible capacidad de par- tida ineficiente.
768 (Amarillo)	Error en el punto de accio- namiento del torque analó- gico.	El ECM no puede contro- lar la transmisión.
778 (Amarillo)	Ninguna señal de rotación del motor de arranque del sensor de posición del mo- tor (eje de comando de válvulas).	Posible capacidad de par- tida ineficiente.
1139 (Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 1 no está respon- diendo adecuadamente.	Posible falla de emisiones (humo blanco). El motor puede no arrancar.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
1141 (Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 2 no está respon- diendo adecuadamente	Posible falla de emisiones (humo blanco). El motor puede no arrancar.
1142(Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 3 no está respon- diendo adecuadamente.	Posible falla de emisio- nes(humo blanco). El mo- tor puede no arrancar.
1143 (Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 4 no está respon- diendo adecuadamente.	Posible falla de emisiones (humo blanco). El motor puede no arrancar.
1144 (Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 5 no está respon- diendo adecuadamente.	Posible falla de emisiones (humo blanco). El motor puede no arrancar.
1145 (Amarillo)	El sistema mecánico del in- yector nº 6 no está respon- diendo adecuadamente.	Posible falla de emisiones (humo blanco). El motor puede no arrancar.
1417 (Amarillo)	El ECM no se desconecta- rá con la llave de arranque en la posición OFF.	El ECM causará la descar- ga de la batería, si no se pusiera en funcionamiento el motor por un largo perí- odo de tiempo.
1478 (Amarillo)	Detección de error del ac- tuador del motor de arran- que.	El motor de arranque no actuará.
2185 (Amarillo)	Alta tensión del acelerador.	Utiliza el valor patrón del acelerador. Estado de emergencia del acelera- dor activo.
2186 (Amarillo)	Baja tensión del acelerador inferior.	Utiliza el valor patrón del acelerador. Estado de emergencia del acelera- dor activo.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
2194 (Amarillo)	La señal de presión indica una presión por encima o por debajo del límite inferior de protección de motor.	Disminución de potencia, velocidad, y posible para- da del motor (si el recurso de protección de motor estuviese activado).
2197	Detección de temperatura fuera de rango. La señal de voltaje en el punto de señal de temperatura, indica que la temperatura está debajo del límite especificado.	Disminución de alimenta- ción de combustible, y pérdida de potencia.
2212 (Amarillo)	Detección de error en el circuito del calentador de combustible.	Pérdida de funcionamien- to del calentador de com- bustible.
2215 (Amarillo)	La señal de presión del Common Rail indica que la presión de combustible es inferior a la presión de combustible estipulada.	No habrá defecto, o podrá ocurrir posible pérdida de potencia.
2216 (Amarillo)	La señal de presión del Common Rail indica que la presión de combustible es superior a la presión de combustible estipulada.	No habrá defecto, o podrá ocurrir posible pérdida de potencia.
2217 (Amarillo)	Error interno del software del ECM.	Posiblemente no habrá defecto, o el motor pre- sentará un funcionamiento irregular, o no arrancará.
2265 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de señal de la bomba de combustible.	El motor podrá presentar dificultades en el arran- que.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
2266(Amarillo)	Bajo voltaje en el circuito de señal de la bomba de combustible.	El motor podrá presentar dificultades en el arranque.
2292 (Amarillo)	Dispositivo de medición de entrada del flujo de com- bustible, menor que el es- pecificado.	Posible dificultad de arran- que, baja potencia, o emi- siones de humo por el es- cape.
2293 (Amarillo)	Dispositivo de medición de entrada del flujo de com- bustible, menor que el es- pecificado.	Posible dificultad de arran- que, baja potencia, o emi- siones de humo por el es- cape.
2311 (Amarillo)	La resistencia del circuito del actuador de la bomba de combustible es muy al- ta o muy baja.	Posible pérdida de potencia del motor.
2321	Sincronización intermitente del sensor de rotación del cigüeñal de motor.	La potencia del motor se verá reducida cuando el motor estuviese funcio- nando con el sensor auxi- liar de rotación.
2322	Sincronización intermitente del sensor de rotación del eje de comando de las vál- vulas de motor.	Posible pérdida de potencia del motor.
2345(Amarillo)	Detección de un valor erróneo de rotación del turbo compresor.	Posible pérdida de potencia del motor.
2346	La temperatura de entrada de la turbina del turbo compresor excede el límite de protección del motor.	Posible pérdida de potencia del motor.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
2347	La temperatura de salida de la turbina del turbo compresor excede el límite normal.	Posible pérdida de potencia del motor.
2362 (Amarillo)	Bajo voltaje en el circuito de señal del solenoide nº 1 del freno motor.	El freno motor no podrá ser activado.
2363 (Amarillo)	Bajo voltaje en el circuito de señal del solenoide n° 2 del freno motor.	El freno motor no podrá ser activado.
2366 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de señal del solenoide nº 1 del freno motor.	El freno motor no podrá ser activado.
2367 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de señal del solenoide nº 2 del freno motor.	El freno motor no podrá ser activado.
2377 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de control del ventilador.	El ventilador podría no funcionar.
2384 (Amarillo)	Bajo voltaje en el circuito de la válvula de control del turbo compresor.	El turbo compresor de ge- ometría variable pasará a posición abierto.
2385 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de la válvula de control del tur- bo compresor.	El turbo compresor de ge- ometría variable pasará a posición abierto.
2555 (Amarillo)	Alto voltaje en el circuito de señal del calentador de ai- re de admisión.	Los calentadores de aire de admisión podrán per- manecer continuamente conectados, o desconec- tados.

Código de falla (lámpara)	Causa posible	Defecto posible
2556 (Amarillo)	Bajo voltaje en el circuito de señal del calentador de aire de admisión	Los calentadores de aire de admisión podrán per- manecer continuamente conectados, o desconec- tados.
2557 (Amarillo)	Detección de señal de alto voltaje en el circuito de tor- que analógico.	La transmisión no podrá ser controlada.
2558 (Amarillo)	Detección de señal de bajo voltaje en el circuito de tor- que analógico.	La transmisión no podrá ser controlada.
2963	La señal de temperatura del líquido de enfriamiento del motor indica que la misma está por encima del límite de advertencia de protección del motor.	Pérdida de potencia pro- gresiva del motor.
2964	La señal de temperatura del líquido de enfriamiento del motor indica que la misma está por encima del límite de advertencia de protección del motor.	Pérdida de potencia pro- gresiva del motor.
2973 (Amarillo)	El ECM ha detectado una señal de presión de colec- tor que es muy alta, o muy baja para las condiciones de funcionamiento.	Pérdida de potencia pro- gresiva del motor.

### Indice

A Aceite de motor	Conexiones adicionales del sistema de aire comprimido
Arbol de transmisión (lubricación) .191 Arranque del motor con batería auxiliar	D Datos - Caja de velocidades218 Datos - Capacidades225
Batería y sistema de carga	Datos - Dimensiones
C Cabina basculante (mantenimiento)	Datos - Motor       214         Datos - Pesos       227         Datos - Ruedas       224         Datos - Sistema de enfriamiento       223         Datos - Sistema eléctrico       220         Datos - Suspensión       221         Depósitos de aire comprimido       166         Desacoplamiento del semirremolque       109         Desuso prolongado       211         Diagnóstico de abordo       140         Dirección hidráulica       178         Distribución de carga       121
Códigos de falla230  Columna de dirección ajustable44	

## Indice

E	1
Economía de combustible98	Identificación del vehículo213
Eje delantero (lubricación)	Indicadores del tablero de instrumentos
F	Irregularidades en el funcionamiento124
Filtro de aire (mantenimiento)158	
Filtro de cabina173	L
Filtro de combustible/separador de agua	Lámparas (sustitución)
G	Marcha lenta (regulación)83  Matafuego y balizas135
Glosario de símbolos5	Motor electrónico77

## Indice

P	T
Panel de instrumentos	Tablero de instrumentos
Puntos de mantenimiento periódico142	Válvula sensible a la carga
R	viscoso163 Visor de datos27
Regulación de la suspensión del 3º eje192	Vistas generales29
Reguladores de freno (lubricación/regulación)170	
Remoción de guardabarros120	
Remolque del vehículo134	
Revisiones periódicas82	
Ruedas (mantenimiento)193	
S	
Sistema de alimentación154	
Sistema de diagnóstico de motor79	
Sistema de enfriamiento151	
Sistema de enfriamiento de aire163	
Sistema de seguridad de los frenos105	
Suspensión delantera (lubricación)188	
Suspensión trasera (lubricación)189	

# Notas

# Notas

# Notas

Garantía, mantenimiento y guía de Concesionarios

# Contenido

Presentación	5
Atención a clientes Ford	6
Identificación	7
Garantía del vehículo	8
Garantía contra la corrosión de la carrocería	16
Registro del propietario	18
Referencias de servicio	20
Servicio gratuito de 5.000 Km	21
Política de privacidad	23
Programa de lubricación y mantenimiento	27
Lubricantes y operaciones de lubricación	28
Programa de mantenimiento Ford	29
Control del programa de mantenimiento	44
Guía de Concesionarios	59

### Presentación

### Señor Propietario

Las informaciones aquí contenidas incorporan las condiciones esenciales de Mantenimiento y Garantía necesarias para una operación adecuada y segura de su vehículo, como así también la Guía de Concesionarios Ford Camiones, quienes están altamente capacitados para atenderlo, a través de su personal debidamente entrenado, de sus herramientas especiales v sus equipamientos adecuados. Es de fundamental importancia someter el vehículo a las revisiones periódicas. en los kilometrajes indicados, de acuerdo con los puntos va establecidos en el Programa de Lubricación y Mantenimiento. Recuerde que el no cumplimiento del programa regular de revisión, lubricación v mantenimiento, implica la pérdida de validez de la garantía. Compruebe que todos los puntos comprendidos en la Lista de Verificación de Entrega, fueron debidamente comentados en la ocasión de entrega de su vehículo nuevo. asegurándose así, que las Normas de Calidad Ford están cumplidas a su completa satisfacción. En esta publicación usted encontrará también la dirección y teléfono del Centro de Asistencia al Cliente. Siempre que fuera necesario, consúltenos.

Ford Argentina S.C.A.

Ford Argentina S.C.A., en su programa de mejora continua, podrá, en cualquier momento y sin previo aviso y sin incurrir por ello en ninguna obligación, revisar, modificar, suspender o alterar cualquiera de sus productos, como así también modificar las condiciones enunciadas en esta Garantía. Las responsabilidades asumidas como consecuencia de esta Garantía, se limitan a las expresamente incluidas en el "Certificado de Garantía".



### Atención a clientes Ford

### Atención al cliente

Siempre que fuera necesario, recurra a los servicios de un Concesionario Ford Camiones acreditado para atender su Ford Cargo. A través de técnicos debidamente capacitados, de herramientas especiales, equipamientos v piezas originales, estos Concesionarios Ford Camiones están en condiciones de proporcionar a su vehículo mantenimiento v servicio, conforme a las altas normas de calidad Ford Si por algún motivo, usted no estuviera satisfecho con el servicio recibido, le sugerimos las siguientes acciones:

- Inicialmente, contáctese con el Gerente de Servicio del Concesionario. Asegúrese que el mismo esté enterado de su insatisfacción, dándole la oportunidad de atender su vehículo.
- Si aún así no estuviera satisfecho, comuníquese con el área Directiva del Concesionario, haciéndole conocer la causa de su insatisfacción y solicitándole asistencia.

 Si su insatisfacción aún persiste, comuníquese con nuestra compañía:

# Ford Argentina S.C.A. Centro de Asistencia al Cliente



Avda. Henry Ford y
Panamericana
Colectora Este 34603
B1617GTA - Ricardo Ro-

jas (ex General Pacheco) Provincia de Buenos Aires



0-800-888-FORD (3673)



cacford@ford.com

### Ford Assistance

Servicio de asistencia integral de emergencia al cual usted puede recurrir durante las 24 horas del día, los 365 días del año, llamando al:

### 0-800-888-FORD (3673) Opción 1

o desde países limítrofes al (54 11) 5129-9596, solicitar cobro revertido.

# Identificación

dentificación del vehículo	
Madala	Detente
Modelo	Patente
Serie (V.I.N.)	Código de llaves
dentificación del propietario	
Nombre	
Dirección	
Ciudad	
Teléfono <sub> </sub>  Provincia	
dentificación del Concesionario	
Razón Social	Cod.
Ciudad	ıCod.Postalı
Teléfono    Provincia	
<u>Vendedor</u>	
/erificación de entrega	
Concesionario	Cod.
Lugar y Fecha	
	Firma y Sello

### **GARANTÍA**

### Certificado de garantía

El Concesionario Ford garantiza al comprador de un vehículo Ford Cargo, que cada pieza de dicho producto de Ford Argentina S.C.A., vendido por el Concesionario al comprador, bajo uso y servicios normales, está libre de desperfectos en material o en mano de obra de acuerdo a lo detallado en Plazos de la garantía de esta sección.

### Transferencia de la garantía

La garantía, otorgada al comprador original, es transferible a los propietarios siguientes, dentro de los límites de tiempo establecidos en Plazos de la garantia.

Para que la transferencia de la garantía tenga validez es condición indispensable que el registro de la misma se realice a través de un Concesionario Ford Camiones. Deberá asegurarse que queda certificado en el Registro del propietario.

### Alcances de la garantía

El Concesionario no da garantía sobre lámparas y fusibles. La garantía otorgada por el concesionario tampoco cubre neumáticos, baterías, bomba de alta presión diesel, inyectores diesel y equipo de audio, estando la garantía de estos a cargo del fabricante correspondiente

La obligación del Concesionario bajo esta garantía está limitada al reemplazo, sin ningún cargo al comprador, de las piezas que el Concesionario reconozca como defectuosas y sean devueltas a éste último. Los trabajos de mantenimiento a realizar están a cargo del comprador.

El Concesionario establecerá en cada caso, el plazo aproximado dentro del cual se llevará a cabo el cumplimiento de la garantía, el que no excederá de ciento veinte días hábiles, a partir del pedido efectuado por el usuario, en forma fehaciente y que deberá coincidir con la entrada del vehículo al taller del Concesionario. Los gastos de traslado, flete y seguro del vehículo hasta la Concesionaria serán a cargo del usuario.

Esta garantía no cubrirá ningún producto de Ford Argentina S.C.A. que hava sido sometido a maltrato. nealigencia o accidente, que hubiese sido usado en eventos deportivos formales o informales \*\*, que no hubiese recibido oportunamente los servicios de mantenimiento preventivo recomendados. o en los cuales se havan usado piezas que no son fabricadas ni suministradas por Ford Argentina S.C.A., si en la determinación del Concesionario tal uso ha afectado su funcionamiento estabilidad o confiabilidad, o que haya sido alterado o reparado fuera del lugar de negocios del Concesionario, de manera que en la determinación del Concesionario esto hava afectado su funcionamiento, estabilidad o confiabilidad.

Tampoco cubrirá el reemplazo de aquellos componentes cuyo cambio se encuentre previsto en los planes de mantenimiento preventivo normal. Esta garantía explícitamente sustituye toda otra garantía, expresa o implícita y toda otra obligación por parte del Concesionario.

### Plazos de la garantía

Los plazos de la garantía de su vehículo Ford Cargo se encuentran detallados en la siguiente tabla:

# Piezas de mantenimiento normal con garantía limitada:

- Con 12 meses ó 20000 Km, lo que ocurra primero: amortiguadores y material de fricción de embrague.
- Con 6 meses, sin limite de kilometraje: escobillas de limpiaparabrisas, cintas, filtros, juntas de mantenimiento y correas de mando. Unica y exclusivamente por defectos de material o manufactura. El desgaste natural por el uso, no está cubierto por la garantía.

Nota: Los siguientes componentes no se consideran dentro de la garantía extendida de motor: alternador, motor de arranque, bomba de vacío, bomba de dirección hidráulica, acople viscoso de ventilador, freno de motor, compresor de aire acondicionado, radiador, intercooler, placa y disco de embrague. Los mismos deben considerarse dentro de la garantía del vehículo. El resto de los periféricos de motor poseen la misma garantía que el motor.

\*\* Se define como evento deportivo formal o informal las pruebas de tiempo, competición con otro vehículo o cualquier aplicación anormal de esfuerzo

Plazo de Garantía - CARGO							
General	Motor	Caja de velocidades y diferencial					
12 (doce) meses ó 50.000 kilómetros, lo que ocurra primero*	24 (veinticuatro) meses*, sin límite de kilometraje	12 (doce) meses ó 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero*					

<sup>\*</sup>Contados desde la fecha de entrega del vehículo al comprador original

### Cobertura de la garantía

El Concesionario Ford Camiones garantiza las piezas de su vehículo, que en servicio y uso normal, presentaran defectos de fabricación o de material, debidamente comprobado por el Concesionario acreditado. Las excepciones se describen en el punto Lo que no cubre la garantía. Algunas piezas y componentes son cubiertos exclusiva y directamente por la garantía de sus fabricantes. Vea Garantía directa de terceros, en esta sección.

### Inicio de la garantía

El plazo de la garantía se inicia a partir de la fecha de entrega del vehículo al comprador original.

# Dónde obtener servicios de garantía

Todas las atenciones previstas en los términos de esta garantía serán realizadas por el Concesionario acreditado para atender la unidad Ford Cargo por él vendida. No obstante lo dispuesto anteriormente. queda aclarado que cualquier Concesionario Ford Camiones acreditado, titular de la concesión para la comercialización de estos vehículos o la prestación de asistencia técnica a los mismos, deberá prestar servicio, independientemente de ser vendido o no por él, al vehículo al cual se destinan esos servicios

### Revisiones

Todo vehículo nuevo tiene derecho al servicio de Revisión de 5.000 Km con Mano de Obra gratuita de los puntos que constan en el Programa de Mantenimiento Ford correspondiente a dicho servicio, dentro de las condiciones y los límites previstos en el respectivo cupón.

De los servicios prestados en la Revisión de 5.000 Km con Mano de Obra Gratuita, están excluidos los gastos descriptos en Lo que no cubre la garantía de esta sección, los que deberán ser pagados por el propietario del vehículo. También se excluye de los servicios con mano de obra gratuita los solicitados por el cliente o los que no sean parte de las operaciones indicadas en el Programa de mantenimiento Ford.

Asegúrese que el Concesionario que realizó la Inspección completó, selló y firmó el cuadro respectivo de Control del programa de mantenimiento correspondiente a la revisión efectuada, evitando, de ese modo, problemas cuando necesitase de un servicio de garantía.

La garantía estará automáticamente cancelada si el programa regular de revisiones no fuera realizado oportunamente o fuese realizado en un lugar no autorizado.

### Reparaciones gratuitas

El Concesionario Ford Camiones acreditado tiene la obligación, de acuerdo a los términos de esta garantía, de sustituir gratuitamente, en su establecimiento, las piezas defectuosas que como Concesionario Ford Camiones sean reconocidas por él.

### Garantía directa de terceros

Neumáticos, baterías, bomba de alta presión diesel, inyectores diesel y equipo de audio, son garantidos directamente por sus fabricantes. Sin embargo, cuando se experimenta algún desperfecto en cualesquiera de ellos que implique su cambio o revisión, deberá dirigirse a su Concesionario Ford Camiones para que él atienda el problema, de acuerdo a los procedimientos vigentes para tales casos.

### LO QUE NO CUBRE LA GARANTÍA

# Operaciones y puntos considerados como mantenimiento normal

Las operaciones y los puntos que se detallan a continuacion, son considerados como parte del mantenimiento normal del vehículo, debiendo por lo tanto, ser realizados con cargo al Cliente:

- regulaciones del motor, cuando deban ser realizadas fuera de la revision de 5.000 Km con Mano de Obra Gratuita y no se deban a condiciones de garantía;
- limpieza del sistema de combustible;
- sustitución del filtro de combustible y trampa de agua;
- verificación de alineación de las ruedas delanteras;
- balanceo de las ruedas;
- ajustes del sistema de embrague;
- sustitución del filtro de aire de motor:
- sustitución del filtro de aceite del motor (en el servicio de 5.000 Km sólo es gratuita la mano de obra);
- sustitución del aceite lubricante del motor (con excepción de la mano de obra del servicio de 5.000Km),
- sustitucion del filtro de ventilación de cabina:
- sustitución del aceite lubricante de la caja de velocidades y del diferencial (con excepción de la mano de obra gratuita del primer

- servicio a los 5.000 Km);
- sustitución del fluido del sistema de embrague;
- sustitución del líquido del sistema de enfriamiento;
- sustitucion del fluido y filtro del sistema de direccion hidraulica:
- carga de gas refrigerante del sistema de aire acondicionado;
- sustitución de la correa de accesorios (correa Poli-V)
- reajustes, verificaciones en general, lavado, grasa, combustible y similares.

Consumos o gastos como aceite lubricante de motor, aceite lubricante de caja de velocidades, fluido de embrague, grasas lubricantes, líquido del sistema de enfriamiento del motor y carga de gas refrigerante del sistema de aire acondicionado, son cubiertos solamente cuando se realizan como consecuencia de reparaciones efectuadas en garantía.

### Piezas de desgaste normal

Las piezas que se mencionan a continuación son consideradas como de desgaste normal, debiendo por lo tanto ser pagadas por el Cliente (excepto dentro de su garantía limitada): filtros, cintas de freno, correa de accesorios, material de fricción de embrague, amortiguadores, escobillas del limpiaparabrisas. fusibles y lámparas.

### Daños e irregularidades en el funcionamiento como consecuencia del uso indebido, alteración o accidente

Esta garantía se cancelará automáticamente si el vehículo fuera sometido a abusos, sobrecargas o accidentes; si fuera usado en competiciones de cualquier especie o naturaleza: si fuera reparado fuera de las instalaciones del Concesionario Ford Camiones acreditado o bien si sus componentes originales, piezas, accesorios y equipamientos, fueran sustituidos por otros no fabricados o provistos por Ford Argentina S.C.A.; si la estructura técnica o mecánica del vehículo fuera modificada con la sustitución de componentes, piezas, accesorios v equipamientos originales por otros no instalados originalmente de fábrica en el vehículo o bien de especificaciones diferentes; igualmente, si esa modificación haya sido realizada por el Concesionario Ford Camiones, en caso que se sobreentienda que la modificación fuera realizada a pedido del Cliente, por su cuenta y riesgo: si el vehículo fuera sometido a cualquier modificación que, a juicio exclusivo de Ford Argentina S.C.A., afecte su funcionamiento, estabilidad, seguridad v confiabilidad

### Falta de mantenimiento regular

Si el programa regular de revisión, mantenimiento y lubricación fuera hecho con negligencia o no fuera realizado, la validez de la garantía estará anulada

### Gastos diversos

Gastos relativos al traslado de personas, remolque, auxilio, inmovilización del vehículo, lucro cesante y daños asignados como consecuentes de averías, no son cubiertos por la garantía.

# Reparación del vehículo accidentado

Eventuales accidentes sufridos por el vehículo deberán ser reparados exclusivamente en las instalaciones de un Concesionario Ford Camiones, quien observará las instrucciones de fábrica en lo relacionado a la protección anticorrosiva y pintura, utilizando los procedimientos, las piezas originales y el material especificado. Solamente así su vehículo estará cubierto por la garantía

### **DISPOSICIONES LEGALES**

### Nivel de ruidos

Su vehículo Ford ha sido fabricado dentro de las normas de diseño que aseguran el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sobre la emisión de ruidos. Por tal motivo, no tendrá inconvenientes al transitar con el mismo, siempre que mantenga los componentes del grupo motopropulsor y del sistema de escape en condiciones normales de funcionamiento. Se recomienda muy especialmente no efectuar modificaciones en estos sistemas y colocar repuestos legítimos cuando alguna parte deba ser reemplazada.

### Emisión de gases contaminantes

El motor de su vehículo Ford ha sido regulado con precisión por el Concesionario Ford Camiones antes de la entrega, asegurando que la emisión de gases de escape esté dentro de los valores permitidos por las disposiciones en vigencia. Deberá evitarse por tal motivo modificar la regulación; en caso necesario, recurra a su Concesionario Ford Camiones, quien dispone de las especificaciones y el instrumental necesario para corregir cualquier distorsión que pueda haberse producido.

### Grabado de cristales

El grabado del número de serie en los cristales del vehículo (código VIS de ocho caracteres alfanuméricos) es efectuado en fábrica.

Cuando algún cristal deba ser reemplazado por alguna circunstancia, se deberá volver a grabar con el mismo código por medio de un método que asegure su efectividad sin producir daños, tal como de ataque químico.

Los cristales templados o laminados no admiten ningún sistema de grabado por percusión, cualquiera sea su método.

### **AGREGADOS DE EQUIPOS**

# Instalación de sistemas de alar-

En caso que decida instalar un sistema antirrobo, deberá tener en cuenta que los mismos actúan sobre diferentes componentes del vehículo. En especial aquellos que se conectan al circuito electrónico pueden llegar a afectar o interferir con el normal funcionamiento de sistemas eléctricos y electrónicos. Es muy importante en estos casos considerar no sólo la calidad del equipo que se instala, sino también el cuidado que se dispense a la colocación del mismo.

Recuerde que la falla de algún componente de su vehículo ocasionada por la instalación de elementos no aprobados por Ford Argentina S.C.A., no está amparada por la garantía otorgada por el Concesionario vendedor.

Por la complejidad del tema y la variedad de sistemas antirrobo que se ofrecen, recomendamos muy especialmente consultar al:

### Centro de Asistencia al Cliente

0-800-888-FORD (3673)

quien está en condiciones de brindarle el asesoramiento más idóneo sobre el particular.

# Instalación de sistemas no originales

Ford Argentina S.C.A. no reconocerá garantías de equipos que no sean originales de la unidad, o que no sean provistos por Ford Argentina S.C.A. e instalados por sus Concesionarios, ni reconocerá garantías sobre el vehículo o partes de él que sean afectados como consecuencia del uso de equipos no originales o de las operaciones derivadas de la instalación de tales equipos.

### Garantía contra corrosión de la carrocería

### GARANTÍA CONTRA LA CORROSIÓN DE LA CARROCERÍA

Su vehículo fue fabricado con materiales de última generación, que incluyen el uso de chapas galvanizadas en la carrocería y la electro deposición de material catódico sobre esas chapas (e-coat) de materiales a base de agua que presentan alta resistencia a ralladuras y desprendimiento por golpes.

Además de proteger la carrocería de su vehículo en forma muy efectiva, estos materiales con base acuosa son menos agresivos al medio ambiente.

De esta forma su vehículo tiene garantía contra la corrosión por un período igual al de la garantía del vehículo.

Por esta garantía, su vehículo tendrá derecho a la reparación gratuita en un Concesionario Ford Camiones de todos los componentes de la carrocería que, en condiciones normales de uso, presenten defectos derivados de corrosión y que sean debidamente comprobados por el Concesionario Ford Camiones.

Se entiende por defecto de corrosión a todo indicio visible de óxido que potencialmente pueda causar la perforación de la chapa de la carrocería del vehículo.

No están incluidos los componen tes que no forman parte de la carrocería, tal como el sistema de escape y suspensión, como así también equipos y accesorios no originales Para la validez de la Garantía contra la corrosión de la carrocería se deben observar las siguientes condiciones:

- El vehículo debe ser sometido a revisiones periódicas en un Concesionario Ford Camiones dentro de los plazos y kilometrajes que figuran en el Programa de mantenimiento Ford.
- Cualquier da
   ño que se identifique en la carrocer
   ía, la protecci
   ón anticorrosiva o la pintura producto de un accidente, mal uso, negligencia o causas fortuitas, debe ser reparado inmediatamente en un Concesionario Ford Camiones con costo a cargo del Cliente.
- Cuando se constaten indicios de corrosión el vehículo debe ser llevado inmediatamente a un Concesionario Ford Camiones.
- Eventuales accidentes que provoquen daños en la pintura o la carrocería del vehículo deben ser reparados siempre por un Concesionario Ford Camiones.
- Equipamiento y/o accesorios originales deben ser instalados en la carrocería exclusivamente por un Concesionario Ford Camiones.
- Se deberán observar las indicaciones y recomendaciones sobre mantenimiento presentes en el Manual del Propietario.

Durante la inspección de la carrocería, los gastos referentes a lavado, pulido y encerado de la pintura de la carrocería, son por cuenta del Cliente.

### Garantía contra corrosión de la carrocería

### Cancelación de la Garantía

La cobertura de su vehículo contra la corrosión estará automáticamente cancelada si no son respetadas las siguientes condiciones de uso normal:

- Si las inspecciones contra corrosión de la carrocería no son cumplidas en forma periódica.
- Si componentes de la carrocería del vehículo fuesen reparados fuera de los talleres de un Concesionario Ford Camiones.
- Si componentes originales de la carrocería, accesorios o equipamientos fueran sustituidos por otros no provistos por Ford Argentina S.C.A.
- Si el vehículo fuera empleado en competencias deportivas formales o informales de cualquier naturaleza.
- Si el vehículo transita frecuentemente por lugares inundados o con arena y agua de mar.
- Si la pintura sufriera da
   ños como
   consecuencia de la acci
   ón de
   productos o agentes qu
   ímicos
   externos.
- Si se aplica un blindaje en la carrocería del vehículo.
- Si fueran instalados equipamientos o accesorios no originales en la carrocería

# Registro del propietario

### Plan de registro del propietario

- En el momento de hacer efectiva la entrega del camión Ford Cargo, el Concesionario Ford Camiones registrará su nombre en el Plan de Propietarios Ford Registrados, completando para tal fin todos los datos solicitados en este Manual
- 2. El cupón de seguimiento será completado y archivado por el Concesionario Ford Camiones, quien podrá "recordar" a usted cuándo su vehículo debe ser sometido al "próximo" servicio de lubricación y/o mantenimiento que se realizará de acuerdo a los programas previstos por Ford Argentina S.C.A.

De todas maneras y aún mediando este efectivo sistema recordatorio, debe usted tener presente que su vehículo "necesita" ser revisado y lubricado en los períodos indicados por el Programa de mantenimiento Ford, a fin de mantenerlo constantemente dentro de una inmejorable condición de rendimiento y economía. Para la interpretación de dichos períodos, infórmese en la sección Programa de lubricación y mantenimiento, correspondiente a cada modelo, de este manual.

- Cada vez que usted solicite a un Concesionario Ford Camiones la ejecución del servicio correspondiente, aquél completará la planilla en el lugar indicado y con ello certificará la realización del trabajo.
- 4. Al recibir usted la unidad de manos del Concesionario vendedor y luego de haberle efectuado la revisión correspondiente, firme la Planilla de Entrega como comprobante de su conformidad respecto a la presentación del vehículo.

A su vez, el Concesionario certificará la correcta preparación del mismo, firmando y sellando la referida Planilla de Entrega.

# Registro del propietario

Nombre del propietario			
Fecha de entrega			
NUMERO DE IDENTIFICA	CION DEL VEI	HICULO (VIN)	PATENTE
MOTOR		CAJ	A DE VELOCIDAD
Nº de serie			Nº de serie
BATERIAS	COMPRES	OR DE A/A	MÓDULO ECM
Nº de serie	Nº de	serie	Nº de serie
COMPRESOR DE AIRE	вомва	DIESEL	TURBOCOMPRESOR
Nº de serie	Nº de	serie	Nº de serie
Concesionario			Cod. <sub> </sub>
Ciudad <sub> </sub>	Cod.Postal	ı	Provincia <sub> </sub>
Sello y Firma del Conce	esionario		Firma del Propietario
CERTIFICACI	ON DE TRAN	SFERENCIA I	DE GARANTIA
Nombre del			
Nuevo propietario			
Dirección			
Ciudad <sub> </sub>	Cod.Postal	I	Provincia
Transferencia: Fecha	1	Km <sub> </sub>	
	·		
Sello y Firma del Cond	cesionario		Firma del Nuevo Propietario

# Referencias de servicio

	Sello y firma			
REFERENCIAS DE SERVICIO	Concesionario			
RE	Fecha			
	Tema			

## Servicio gratuito de 5.000 km

### Inspección a los 5.000 km o a los 12 meses, lo que ocurra primero

Tendrá que realizarse entre los 4.500 y 5.500 Km (ó 12 meses), desde la fecha de entrega de la unidad, mediante la presentación de este cupón al Concesionario y será sin cargo, excepto lo indicado según corresponda. En vehículos de trabajo estacionario se recomienda considerar la cantidad de horas trabajadas en lugar del kilometraje (Ver programa de mantenimiento Ford)

## **FORD CARGO**

# SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS 5.000 KM (O A LOS 12 MESES)



Dentro del Programa de Mantenimiento Ford existen operaciones que deben realizarse en una determinada frecuencia de kilometraje, horas trabajadas ó tiempo, lo que ocurra primero. Esta acotación en tiempo (meses) esta referida a la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que poseen los lubricantes y fluidos utilizados. Por lo que, cumplido este plazo de tiempo (meses), deberán realizarse dichas operaciones aún cuando no se haya cumplido el kilometraje y/o las horas trabajadas del servicio respectivo.

Todos y cada uno de estos servicios deberán ser realizados por un Concesionario Ford Camiones autorizado a efectos de no cancelar la garantía del vehículo.

# **FORD CARGO**

### CUPÓN DEL PROPIETARIO PARA SERVICIO DE INSPECCIÓN A LOS 5.000 KM (O A LOS 12 MESES)

Para entregar al Concesionario y su posterior envío a Ford Argentina S.C.A. (No será válido si se lo separa de este Manual antes de entregarlo).

Al traer su unidad y entregar este cupón a su Concesionario Ford Camiones al cabo de los primeros 4.500-5.500 Km (ó 12 meses) desde la entrega de su vehículo, tendrá usted derecho al Servicio de Inspección correspondiente a dicho kilometraje, sujeto a las condiciones de la garantía impresa en la página 8. Se efectuará este servicio de inspección de conformidad con el Programa actual del Servicio de Inspección de los 5.000 Km de Ford Argentina S.C.A. e incluirá las operaciones indicadas para tal Servicio. No se le hará a usted ningún cargo por este servicio de inspección, con tal que entregue este cupón y lleve el vehículo a un Concesionario Ford Camiones para la realización del trabajo, con excepción de la lubricación del chasis, de los lubricantes empleados y del elemento filtrante de aceite y de aire y/o de cualquier trabajo autorizado por usted que sea necesario por razón de maltrato, negligencia, accidente o por el uso de piezas que no hayan sido fabricadas ni suministradas por Ford Argentina S.C.A.

# Servicio gratuito de 5.000 km

Certificamos que su unidad ha recibido el Servicio de Inspección correspondiente a los 5.000 Km que comprende las operaciones indicadas en el Programa actual del Servicio de Inspección de los 5.000 Km de Ford Argentina S.C.A.


ma actual del Servicio de Ir	spección de los 5.000	Km de Ford Argentina S.C.
Fecha del Servicio	O.R. N°	Km. del odómetro
	_	
<u> </u>	<del></del>	
Concesionario que efe	ectuó el Servicio Sello	y firma
5.000 KM (6 12 r	neses) - CUPON	DE INSPECCIÓN
Description		
Dirección		1
Ciudad	Provincia	
Tipo y Nro. de Serie del vehículo <sub>I</sub>	<sub>I</sub> F	echa de entrega
Calla v. Firman dal Caranania via	NO de Oddine	
Sello y Firma del Concesionario Ve	ndedor in de Codigo:	
Ciudad <sub>I</sub>		
Autorizamos a Ford Argenti dedor este servicio de inspe		
deba ser acreditado al Conc	esionario Ford Camion	es que prestó el servicio.
CONCESIONAL	RIO QUE REALIZA	A FL SERVICIO
Nombre del concesionario		
que efectuó el Servicio	N°	de Código <sub>I</sub>
Dirección		
Fecha de Inspección		1
Certifico que mi unidad ha	a recibido el	
Servicio de Inspección a los	5.000 Km (ó	
12 meses):	1	1

Firma del Propietario

## Política de privacidad

Los datos personales que usted nos brinde con motivo de la compra de algún vehículo y/o el requerimiento de servicios a este Concesionario Oficial, podrán ser cedidos a v/o compartidos con Ford Argentina S.C.A. ("FORD"), domiciliada en Avenida de Mayo 651 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que esta pueda cumplir las obligaciones que correspondan de acuerdo con los terminos de la garantía sobre los vehículos que fabrica y/o importa, medir el grado de satisfacción de los clientes con dichos vehículos v/o con los servicios de su Red Oficial de Concesionarios y/o Talleres Oficiales, así como para realizar campañas publicitarias y/o de marketing tendientes a mantenerlo a usted actualizado sobre nuevos productos, promociones y/o distintos servicios que ofrezca por sí v/o a traves de su Red Oficial de Concesionarios v/o Talleres Oficiales. En este sentido, FORD podrá ceder v/o compartir los datos que usted proporcione con: i) Agencias de Publicidad, para realizar eventos y/o promociones y/o cualquier otra acción de marketing ii) Empresas que le provean cualquier tipo de servicios informáticos y/o de archivo de información electrónica v/o física: iii) Empresas que operen su Centro de Atención al Cliente, iv) Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados, Ford Credit Compañía Financiera S.A. y/o cualquier otra empresa que ofrezca líneas de crédito o financiación para su gama de productos: v) Empresas relacionadas o vinculadas a FORD. Las empresas mencionadas en los puntos i) a v) podrán localizar la base de datos en Argentina como en terceros países. FORD se compromete a incluir en sus acuerdos con estas empresas, la obligación de respetar las disposiciones de las normas de protección de datos personales vigentes en Argentina, como así también la política de FORD en materia de protección de la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información. Usted podrá consultar dicha política ingresando al sitio www.ford.com.ar .

Usted podrá acceder a la información vinculada con sus datos personales, actualizar y/o modificar y/o pedir la supresión de los mencionados datos comunicándose con el Concesionario Oficial al que ha brindado los datos, o bien comunicándose al 0800-888-FORD (3673). El hecho que usted nos proporcione sus datos personales implica la aceptación de los términos arriba expuestos.

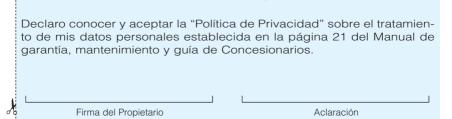

23

Programa de lubricación y mantenimiento

# Programa de lubricación y mantenimiento

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

# Informaciones generales sobre mantenimiento

El Programa de Mantenimiento descripto en este capítulo es un punto esencial para la operación adecuada v segura, como así también para el desempeño correcto presente v futuro de su vehículo. Es recomendable, también, observar los procedimientos de mantenimiento y los cuidados periódicos indicados en el Manual del Propietario. Para asegurar la durabilidad de su vehículo y del sistema de control de emisiones es necesario que el mantenimiento periódico sea realizado en los intervalos recomendados. El correcto mantenimiento, de acuerdo a las recomendaciones de Ford Argentina S.C.A., es un factor indispensable para reducir la polución del medio ambiente, con el que todos estamos comprometidos.

Dentro del Programa de \ Mantenimiento Ford existen operaciones que deben realizarse en una determinada frecuencia de kilometraie, horas trabaiadas ó tiempo, lo que ocurra primero. Esta acotación en tiempo (meses) esta referida a la posible pérdida de la capacidad específica de los aditivos que poseen los lubricantes y fluidos utilizados. Por lo que, cumplido este plazo de tiempo (meses), deberán realizarse dichas operaciones aún cuando no se hava cumplido el kilometraje y/o las horas trabajadas del servicio respectivo.

Todos y cada uno de estos servicios deberán ser realizados por un Concesionario Ford Camiones autorizado a efectos de no cancelar la garantía del vehículo.

Piezas de Mantenimiento - CARGO						
Motor		3.9L	5.9L	8.3L		
	Primario	R/FA/44/	R/FA/38/	Cargo 1932 : R/FA/38/		
Filtro de aire	Timano	. 4. 7 4 . 17	1,17,400,	Cargo 2632 BH1X/9601/AA/		
	Secundario		Cargo 2632: BH1X/9E673/AA/			
Filtro de aceite		BG5X/6731/AA/	BG5X/6731/AA/	BG2X/6731/CA/		
Filtro de combu	ıstible	BG5X/9155/AA/	BG5X/9155/AA/	BG6X/9155/AA/		
Filtro trampa de	e agua	BH0X/9N074/AA/	BH0X/9N074/AA/	4C45/9N074/AA/		
Filtro dirección	hidráulica	T11/145397//	T11/145397//	T11/145397//		
Correa Poli-V	Con AA	BC45/19D621/AA/	BC45/19D621/AA/	BG7X/8620/AA/		
331134 1 311-1	Sin AA	BC45/19D621/BA/	BC45/19D621/BA/	BG6X/8620/AA/		

# Lubricantes y operaciones de lubricación

Partes a Lubricar		Lubricante	Capacidades	Observaciones					
Motor	1317 1517 1717 1722 / 2422 2428 2628 1932 2632 3132	SAE 15W40 - API CI -4+ Motorcraft - YPF Extravida XV300 Pieza: RDE/XV/DM/1 ó 4 ó 20 ó 205* Especificación Ford: WSS-M2C171-D	13 L 13 L 13 L 19,5 L 19,5 L 19,5 L 25,6 L 25,6 L 25,6 L	Para temperaturas del medio ambiente inferiores a -10°C (menos diez grados centigrados) utilice un aceite de menor viscosidad, que cumpla con las especifocaciones Ford.  Verificar el nivel y reemplazar el lubricante respetando el programa de mantenimiento especifico de cada modelo.					
Transmisión	1317 1517 1717 1722 / 2422 2428 2628 1932 2632 3132	SAE 40W Plezas: R/XT/AT/4 6 20* 6 SAE 50W Especificación: MIL-L-2104B / C 6 D	9 L 10 L 11 L 12 L 13 L 17 L 15 L 15 L	Controlar el nível en cada servicio. Agregar lubricante, si es necesario. Reemplazar el lubricante respetando el programa de mantenimiento específico de cada modelo.					
Diferencial	1317 1517 1717 1722 / 2422 2428 2628 1932 2632 3132	SAE 85W140 (Mineral) - API GL 5 EP Pleza: R/HIPO/85/140 Especificación: MIL-2105D Especificación Ford: WSS-M2C940-A	14 L (S) - 20 L (D) 14 L (S) - 20 L (D) 18 L 18 L 18 L 21 L 11 L + 11 L 20 L + 20 L	Controlar el nivel en cada servicio.  Agregar lubricante, si es necesario.  Reemplazar el lubricante respetando el programa de mantenimiento espedifico de cada modelo.					
Dir. Hidráulica	1317 1517 1717 1717 1722 / 2422 2428 2628 1932 2632 3132	ATF-MERCON / DEVRON III Pieza: /XT/2/QDX Espec. Ford: WSA-M2C195-A	3,5 L 3,5 L 3,5 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L 3,6 L	Controlar el nivel semanalmente. Agregar fluido, si es necesario. Reemplazar el fluido respetando el pro- grama de mantenimiento especifico de cada modelo.					
Sist. de cabina basculante	1317 1517 1717 1722 / 2422 2428 2628 1832 2632 2632 3132	ATF MERCON / DEXRON III Pieza: /XT/2/QDX Especificación Ford: WSA-M2C195-A	0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L 0,5 L	Controlar el nivel mensualmente o cuan do se efectua una reparación. Agregar fluido, si es necesario.					
Líqu	uido de Embrague	DOT4 Pieza: R/XC/1T/ ó Pieza: R/XC/5T/ Espec. Ford: SAM-6C9103-A	Llenar hasta la marca MAX	Controlar el nivel semanalmente. Agregar fluido, si es necesario. Reemplazar el fluido cada 12 meses.					
Rodamientos de ruedas		Grasa complejo de litio NLGI-2EP Pieza: RFAX/19G208/AA/	Según alojamiento	Según el caso, aplicar con engrasadora a presión reemplazando el lubricante viejo o limpiar, examinar y lubricar sema- nalmente. Ver capítulo Mantenimiento y cuidados.					
Articulaciones de suspensión y dirección, Juntas universa- les y acoplamientos desliza- bles. Engrase en general.		Grasa de litio Multipropósito NLGI-2EP Pieza: RFAX/19G208/AB/							
Sistema de Enfriamiento	1317 1517 1717 1722 / 2422 2428 2628 1932 2632 3132	Aditivo Refrigentante, Anticongelante y Anticorrosivo Pieza: R/RA/AA/20 * R/RA/AA/205 * (Color verde oscuro) Espec. Ford: WSS-M97B54-A	24 L 25 L 26 L 28 L 28 L 28 L 29 L 29 L 29 L	Controlar el nivel semanalmente. Si es necesario, completarlo según la proporción necesaria. Reemplazar el fluido respetando el pro grama de mantenimiento específico de cada modelo, y la siguiente tabla:    PROPORCIÓN ADITIVO/AGUA   Temp Mínima   Aditivo   Agua   -25°C   40   60   -35°C   50   50					

<sup>\*</sup> El último dígito indica la capacidad del envase en litros

<sup>(</sup>S) = Simple (D) = Doble

# PROGRAMA DE MANTENIMIENTO FORD

El mantenimiento periódico es un requisito esencial para que su vehículo siga funcionando de forma segura, económica, y que sea lo menos contaminante posible. Ayuda a conservarlo en buen estado, prolonga su vida útil y mantiene su valor en una posible venta futura.

Se propone en el Manual del Propietario una rutina de mantenimiento, para ser realizada por usted mismo de forma semanal o mensual como por ejemplo: la comprobación del nivel de líquidos, presión de neumáticos, engrase y limpieza del vehículo entre otras. Además de esa rutina deben realizarse las revisiones periódicas de mantenimiento en el Concesionario Ford Camiones. Estas revisiones son de vital importancia, ya que el desgaste de las piezas es un proceso gradual, por lo que si se detecta una anomalía a tiempo, los costos de reparación son pequeños y el beneficio en cuanto a economía y seguridad puede ser considerable.

Todas y cada una de las revisiones serán anotadas en la sección Control del programa de mantenimiento, de este manual, convirtiéndolo en un registro de servicio.

Su Concesionario se lo pedirá siempre antes de realizar cualquier reparación en garantía.

### Revisiones

Para garantizar un funcionamiento óptimo y eficaz del vehículo, se lo debe revisar el vehículo respetando el Programa de Mantenimiento establecido por Ford para los diferentes usos que tenga el mismo.

En las siguientes planillas se indica el **Programa de mantenimiento Ford** para los diferentes modelos Cargo, dependiendo del modo de uso y exigencia del vehículo.

En estos cuadros se detalla el plan de mantenimiento que debe cumplir su vehículo, indicando las tareas de mantenimiento, y la frecuencia (en kilómetros rodados y horas trabajadas) en que estas operaciones deben realizarse para que el funcionamiento de su vehículo Ford sea el correcto.

En cada uno de los servicios el Concesionario Ford Camiones realizará todas las operaciones indicadas en el Programa de Mantenimiento Ford, de acuerdo al modo de uso de su vehículo.

Además usted deberá procurar realizar las verificaciones y/o operaciones de mantenimiento diarias, semanales y mensuales indicadas en la planilla, con el fin de conservar su vehículo en óptimas condiciones.

# Planilla del programa de mantenimiento Ford

La siguiente planilla contiene las operaciones de mantenimiento programado para los diferentes modos de uso y exigencias del vehículo, para los diferentes modelos de camiones Ford Cargo.

Para la correcta utilización de las mismas, se deberá identificar el modelo y el modo de uso y exigencia de su camión.

Ante cualquier duda o consulta, contáctese con su Concesionario Ford Camiones, el cual le brindará todo el soporte necesario para el correcto mantenimiento de su vehículo.

### Modo de uso y exigencia

A fin de contemplar los diferentes tipos de trabajo para los que son utilizados los vehículos Ford Cargo, se ha desarrollado un Programa de Mantenimiento diferenciado para cada tipo de aplicación.

Dicho Programa de mantenimiento Ford está dividido de la siguiente manera:

- Servicio Liviano
- Servicio Normal
- Servicio Severo

Según el uso que se le aplique al vehículo.

### Servicio Liviano

- Vehículos que recorren un kilometraje anual superior a 100.000 Km (aproximadamente).
- Transitan predominantemente por autopistas, o caminos pavimentados en buen estado.
- Circulan con velocidad media / elevada, teniendo pocas paradas intermedias

Ejemplo: Transportes que operan en larga distancia, operando con carga liviana / moderada.

### Servicio Normal

- Vehículos de uso mixto, que recorren un kilometraje anual entre 30.000 Km y 100.000 Km (aproximadamente).
- Transitan generalmente grande ciudades, y vías de tránsito intenso urbano.
- Transitan con frecuencia períodos de "arranque y parada", y servicios de entrega.

Ejemplo: Transportes que operan en zonas urbanas, realizando la distribución de mercaderías, como ser, transportes de bebidas, materiales de construcción, etc.

### Servicio Severo

- Vehículos que recorren un kilometraje anual inferior a 60.000 Km (aproximadamente).
- Operan en condiciones extremas, utilizando los límites máximos de esfuerzo, o de carga.
- Transitan constantemente por caminos de tierra.
- Transitan distancias cortas, con un alto porcentaje del funcionamiento del motor en marcha lenta.
- Transitan predominantemente en zonas de montaña, o con subidas pronunciadas.

Ejemplo: Transportes que operan en operaciones de recolección de basura, hormigoneras, extracciones en minas o madereras, etc.

Para vehículos en los que su modo de uso les exija trabajar en forma estacionaria predominantemente, se recomienda considerar la cantidad de horas trabajadas en lugar del kilometraje.

Esta informacion se obtiene del tablero de instrumentos.

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	15	30	45	60	75	90	105	120		
1317, 1517, 1717,	Horas trabajadas	83	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000		
1722, 2422 y 2428												
Motor												
Reemplazar el aceite de motor (o cada 12 meses)				•	•	•	•	•	•	•		
Reemplazar el filtro de aceite de motor				•	•	•	•	•	•	•		
Reemplazar los filtros de combustible				•		•		•		•		
Sistema de admisión de aire: verificar daños en las tuberías de admisión, abrazaderas sueltas, mangueras dañadas, etc.				•	•	•	•	•	•	•		
Filtro de aire: verificar estado, li	Filtro de aire: verificar estado, limpiar el interior de la carcaza.			Cada 5.000 Km								
Filtro de aire: reemplazar el elemento primario (externo) si es necesario. Reemplazar el elemento de seguridad (interno) cada 2 reemplazos del elemento primario (si está equipado).				•	•	•	•	•	•	•		
Verificar alineación y fijación del tensor de correa.				•	•	•	•	•	•	•		
Verificar el funcionamiento del em	brague viscoso del ventilador.		•	•	•	•	•	•	•	•		
Verificar / ajustar tensión y cont	rolar estado de la correa.		•	•	•	•	•	•	•	•		
Regular luz de válvulas.	Regular luz de válvulas.			Cada 90.000 Km								
Verificar estado y controlar torq	Verificar estado y controlar torque de las patas de motor.				•	•	•	•	•	•		
Reemplazar el líquido de enfria	eemplazar el líquido de enfriamiento (o cada 12 meses).			Cada 90.000 Km								
Turbo-compresor, verificar seña	rbo-compresor, verificar señales de baja performance,											
huelgos, aletas deterioradas, et	C.					•				•		
Verificar la fijación de los terminales del motor de arranque y el alternador, batería y conexiones a masa. Verificar que los cables no se encuentren en contacto con la carrocería, pudiendo generar un cortocircuito.			•	•	•	•	•	•	•	•		
Verificar los códigos de fallas en la memoria ECM, con equipo de diagnóstico.			•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspeccionar la tapa del reservo (cambiar si es necesario).	orio del sistema de enfriamiento	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Inspeccionar tubería de entrada de aire - Estado y fijaciones.			Semanalmente									
Inspeccionar ventilador de enfriamiento – Estado y funcionamiento.			Semanalmente									
Inspeccionar tubo de venteo de carter - Impurezas.			Semanalmente									
Verificar el nivel de aceite de motor.			Semanalmente									
Verificar el nivel del líquido refrigerante (completar si es necesario).			Semanalmente									
Verificar el nivel de fluido del lava parabrisas.				Semanalmente								
Drenar el filtro separador de agua.				Semanalmente								

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	15	30	45	60	75	90	105	120
1317, 1517, 1717,	Horas trabajadas	83	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
1722, 2422 y 2428										
Caja de velocidade	es y embrague									
Verificar el nivel de lubricante y caja de velocidades.	limpiar el venteo de la	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante de la (o cada 12 meses).	caja de velocidades	•						•		
Verificar el nivel de fluido del sis	stema de embrague.				Se	mana	lmen	te		
Lubricar el eje de accionamient	o del rodamiento de empuje.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el fluido del sistema	a de embrague (o cada 12 meses).			•		•		•		•
Eje delantero										
Cubo / rodamiento: inspecciona	ar, ajustar y engrasar.			•		•		•		•
Eje trasero y árbol	es de transmisión									
Verificar el nivel del lubricante o y limpiar el venteo.	del eje trasero	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante del ej	e trasero (o cada 12 meses).	•								•
Cubo / rodamiento: inspecciona	ar, ajustar y engrasar.					•				•
Lubricar juntas universales y ár	bol de transmisión (cardan).				Se	mana	lment	te		
Dirección										
Reemplazar el fluido del sistem	a de dirección hidráulica.					•				•
Verificar el nivel de fluido del sis	stema de dirección hidráulica.				Se	mana	lmen	te		
Reemplazar el elemento filtrante dirección hidráulica.	e del sistema de					•				•
Verificar la geometría de la dire	cción/alineación.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efectuar rotación de neumático	S.		•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensión										
Reapretar los soportes de elást	icos delanteros y traseros.	•			•			•		
Reapretar las grampas "U" y las de los elásticos.	s tuercas de los gemelos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar las articulaciones de s	uspensión delantera y trasera.				Se	mana	lmen	te		
Verificar torque de tuercas de r	ueda.				Ме	ensua	lment	е		
Reapretar los bujes de los elást	icos delanteros (elástico/soporte/									ĺ
gemelos) brazos, barra estabiliza	dora. Vehículo sin carga y apoyado		•	•	•	•	•	•	•	•
sobre sus ejes.										

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	15	30	45	60	75	90	105	120
1317, 1517, 1717,	Horas trabajadas	83	250	500	750	1000	1250	1500	1750	200
1722, 2422 y 2428										
Frenos										
Reapretar los tornillos de fijació del pulmón de freno.	n del soporte			•		•		•		•
Reapretar los tornillos de fijació	n del compresor de aire.	•				•				•
Drenar reservorio de aire.					Sem	analn	nente			
Verificar el elemento secador - reem	plazar según sea necesario o cada 2 años.		•	•	•	•	•	•	•	•
Regular ajustador manual de fre	eno.			(	Cada	90.00	00 Km	1		
Inspeccionar y engrasar los aju	stadores de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar espesor y regular las o	intas de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del f	reno motor.		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema eléctrico										
Verificar las conexiones eléctric	as del motor.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpiar y reapretar los terminal	es eléctricos de la batería,									
cubrir los bornes con vaselina, del electrolito.	verificar nivel y densidad		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar sistema de arranque y	carga.		•	•	•	•	•	•	•	•
Cabina							<u>'</u>			
Verificar funcionalidad de instru (luminosos y sonoros), controle		Diariamente								
Verificar estado del filtro de po	len, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar sistema de aire acondic	ionado, realizar carga si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar amortiguadores de suspe	nsion de cabina, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Reapretar tornillos de fijacion d	e los espejos retrovisores.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el nivel de fluido del si	stema basculante.				Men	sualm	nente			

Después de recorridos 120.000 kilómetros, repetir el ciclo de servicios de mantenimiento, a partir de los 15.000 Km.

Servicio	Km rodados (en miles)	5	12	24	36	48	60	72	84	96			
normal/severo	Horas trabajadas	170	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	320			
1722, 2422 y 2428													
Motor													
Reemplazar el aceite de motor (o c	ada 12 meses)		•	•	•	•	•	•	•	•			
Reemplazar el filtro de aceite de m	otor		•	•	•	•	•	•	•	•			
Reemplazar los filtros de combustik	ole			•		•		•		•			
Sistema de admisión de aire: verific de admisión, abrazaderas sueltas,			•	•	•	•	•	•	•	•			
Filtro de aire verificar estado, limpia	ar el interior de la carcaza.				Cada	5.00	0 Km						
Filtro de aire reemplazar el elemento Reemplazar el elemento de segurio reemplazos del elemento primario (	dad (interno) cada 2		•	•	•	•	•	•	•	•			
Verificar alineación y fijación de ten	sores de correa.		•	•	•	•	•	•	•	•			
Verificar el funcionamiento del embra	gue viscoso del ventilador.		•	•	•	•	•	•	•	•			
Verificar / ajustar tensión y controla	r estado de la correa.		•	•	•	•	•	•	•	•			
Regular luz de válvulas.				(	Cada	60.00	00 Km	Km					
Verificar estado y controlar torque o	de las patas de motor.		•	•	•	•	•	•	•	•			
Reemplazar el líquido de enfriamien	nto (o cada 12 meses).			(	Cada	60.00	00 Km	Km					
Turbo-compresor, verificar señales huelgos, aletas deterioradas, etc.	de baja performance,					•				•			
Verificar la fijación de los terminale: el alternador, batería y conexiones cables no se encuentren en contac generar un cortocircuito.	a masa. Verificar que los	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Verificar los códigos de fallas en la de diagnóstico.	memoria ECM, con equipo	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Inspeccionar la tapa del reservorio (cambiar si es necesario).	del sistema de enfriamiento	• • • • • • •					•	•					
Inspeccionar tubería de entrada de	aire - Estado y fijaciones.	Semanalmente											
Inspeccionar ventilador de enfriami Estado y funcionamiento.	ento –	Semanalmente											
nspeccionar tubo de venteo de carter – Impurezas.					Sema	analn	nente						
rificar el nivel de aceite de motor.					Sema	analn	nente						
Verificar el nivel del líquido refrigera es necesario).	ante (completar si				Sem	analn	nente						
Verificar el nivel de fluido del lava p	parabrisas.				Sema	analn	nente						
Drenar el filtro separador de agua.					Som	analm	nente						

Servicio	Km rodados (en miles)	5	12	24	36	48	60	72	84	96
normal/severo	Horas trabajadas	170	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
1317, 1517, 1717, 1722, 2422 y 2428										
Caja de velocidade	s y embrague									
Verificar el nivel de lubricante y										
caja de velocidades.	,	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante de la	caja de velocidades									
(o cada 12 meses).		_				•				_
Verificar el nivel de fluido del sis	stema de embrague.				Se	mana	almen	te		
Lubricar el eje de accionamient	o del rodamiento de empuje.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el fluido del sistema	a de embrague (o cada 12 meses).			•		•		•		•
Eje delantero										
Cubo / rodamiento: inspecciona	r, ajustar y engrasar.			•		•		•		•
Eje trasero y árbolo	es de transmisión									
Verificar el nivel del lubricante d	lel eje trasero									
y limpiar el venteo.		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante del eje	e trasero (o cada									
12 meses).		_				Ľ				_
Cubo / rodamiento: inspecciona	r, ajustar y engrasar.					•				•
Lubricar juntas universales y árt	ool de transmisión (cardan).				Sema	analn	nente			
Dirección										
Reemplazar el fluido del sistema	a de dirección hidráulica.			(	Cada	60.00	00 Km	า		
Verificar el nivel de fluido del sis	stema de dirección hidráulica.				Sema	analn	nente			
Reemplazar el elemento filtrante	e del sistema de			(	Cada	60 O	00 Km	า		
dirección hidráulica.					ruuu		1			
Verificar la geometría de la direc		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efectuar rotación de neumáticos	S		•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensión				_			_		_	
Reapretar los soportes de elásti	*	•		•		•		•		•
Reapretar las grampas "U" y las	s tuercas de los gemelos					•				
de los elásticos.		_			_		Ľ	Ľ		
Lubricar las articulaciones de si	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						lmen			
Verificar torque de tuercas de ru					Me	ensua	Iment	te		
Reapretar los bujes de los elást	* *									
soporte/gemelos). Brazos, barra e			•	•	•	•	•	•	•	•
Vehículo sin carga y apoyado sob	ore sus ejes.									

Servicio	Km rodados (en miles)	5	12	24	36	48	60	72	84	96
normal/severo	Horas trabajadas	170	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
1317, 1517, 1717,										
1722, 2422 y 2428										
Frenos										
Reapretar los tornillos de fijació	n del soporte						_	_		
del pulmón de freno.			•	•	•	•	•	•	•	_
Reapretar los tornillos de fijació	n del compresor de aire.	•				•				•
Drenar reservorio de aire.					Sem	analn	nente			
Verificar el elemento secador - reem	plazar según sea necesario o cada 1 año.		•	•	•	•	•	•	•	•
Regular ajustador manual de fre	eno.		•		Men	sualm	nente	•		
Inspeccionar y engrasar los aju	stadores de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar espesor y regular las o	intas de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del f	reno motor.		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema eléctrico										
Verificar las conexiones eléctric	as del motor.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpiar y reapretar los terminale	es eléctricos de la batería,									
cubrir los bornes con vaselina,	verificar nivel y densidad		•	•	•	•	•	•	•	•
del electrolito.										
Cabina										
Verificar funcionalidad de instru	mentos, indicadores				Diari	iamer	nte			
(luminosos y sonoros), controle:										
Verificar estado del filtro de po	len, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar sistema de aire acondicio	onado, realizar carga si es necesario.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar amortiguadores de susper	nsion de cabina, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Reapretar tornillos de fijacion de l	os espejos retrovisores.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el nivel de fluido del si	erificar el nivel de fluido del sistema basculante.					sualn	nente			

Después de recorridos 96.000 kilómetros, repetir el ciclo de servicios de mantenimiento, a partir de los 12.000 Km.

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	25	50	75	100	125	150	175	200	
	Horas trabajadas	83	415	830	1245	1660	2075	2490	2905	3320	
1932, 2628, 2632 y 3132											
Motor											
Reemplazar el aceite de motor	(o cada 12 meses)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Reemplazar el filtro de aceite d	e motor		•	•	•	•	•	•	•	•	
Reemplazar los filtros de combi	ustible		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de admisión de aire: ve	erificar daños en las tuberías										
de admisión, abrazaderas suelt	as, mangueras dañadas, etc.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Filtro de aire verificar estado, lir	npiar el interior de la carcaza.			•	Cada	5.00	0 Km			•	
Filtro de aire reemplazar el elemer	nto primario (Externo). Si es necesario.										
Reemplazar el elemento de seg reemplazos del elemento prima			•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar alineación y fijación de	I tensor de correa.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar el funcionamiento del em	brague viscoso del ventilador.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar / ajustar tensión y cont	rolar estado de la correa.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Regular luz de válvulas.					•			•			
Verificar estado y controlar torq	ue de las patas de motor.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Reemplazar el líquido de enfria	miento (o cada 12 meses).				•			•			
Turbo-compresor, verificar seña huelgos, aletas deterioradas, et				•		•		•		•	
Verificar la fijación de los termir el alternador, batería y conexior cables no se encuentren en cor generar un cortocircuito.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar los códigos de fallas e de diagnóstico.	n la memoria ECM, con equipo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Inspeccionar la tapa del reserve (cambiar si es necesario).	orio del sistema de enfriamiento							•			
Inspeccionar tubería de entrada	a de aire - Estado y fijaciones.	Semanalmente									
Inspeccionar ventilador de enfri Estado y funcionamiento.	speccionar ventilador de enfriamiento –				Semanalmente						
speccionar tubo de venteo de carter - Impurezas.					Sem	analn	nente				
erificar el nivel de aceite de motor.					Sem	analn	nente				
Verificar el nivel del líquido refri es necesario).	gerante (completar si				Sem	analn	nente				
Verificar el nivel de fluido del la	va parabrisas.				Sem	analn	nente				
Drenar el filtro separador de ag					Com	onoln	nente				

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	25	50	75	100	_	150	175	200
1932, 2628, 2632 y	Horas trabajadas	83	415	830	1245	1660	2075	2490	2905	332
3132										
Caja de velocidades	s y embrague									
Verificar el nivel de lubricante y lin caja de velocidades.	mpiar el venteo de la	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante de la ca (o cada 12 meses).	aja de velocidades	•		•		•		•		•
Verificar el nivel de fluido del siste	ema de embrague.				Se	mana	almen	te		
Lubricar el eje de accionamiento	del rodamiento de empuje.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el fluido del sistema	de embrague (o cada 12 meses).		•		Ca	ida 5	0.000	Km		
Inspeccionar y limpiar: Filtro de a	ccionamiento neumático.			•		•		•		•
Eje delantero										
Cubo / rodamiento: inspeccionar,	ajustar y engrasar.			•		•		•		•
Eje trasero y árbole	s de transmisión									
Verificar el nivel del lubricante de	l eje trasero									
y limpiar el venteo.		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante del eje	trasero (o cada 12 meses).	•				•				•
Cubo / rodamiento: inspeccionar,	ajustar y engrasar.			•		•		•		•
Lubricar juntas universales y árbo	ol de transmisión (cardan).				Se	mana	almen	te		
Dirección										
Reemplazar el fluido del sistema	de dirección hidráulica.			•		•		•		•
Verificar el nivel de fluido del siste	ema de dirección hidráulica.				Se	mana	almen	te		
Reemplazar el elemento filtrante d	del sistema de									
dirección hidráulica.				_		_		_		_
Verificar la geometría de la direcc	ción/alineación.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efectuar rotación de neumáticos.			•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensión			_				_	_		
Reapretar los soportes de elástico	<u>*</u>	•		•		•		•		•
Reapretar las grampas "U" y las t de los elásticos.	tuercas de los gemelos	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar las articulaciones de sus	spensión delantera y trasera.				Sem	analn	nente			
Verificar torque de tuercas de rue	da.				Men	sualr	nente			
Reapretar los bujes de los elástic	,									
soporte/gemelos), brazos, barra es	tabilizadora		•	•	•	•	•	•	•	•
Vehículo sin carga y apoyado sobre	e sus ejes.									

Servicio liviano	Km rodados (en miles)	5	25	50	75	100	125	150	175	200
	Horas trabajadas	83	415	830	1245	1660	2075	2490	2905	3320
1932, 2628, 2632 y 3132										
Frenos										
Reapretar los tornillos de fijació del pulmón de freno.	n del soporte			•		•		•		•
Reapretar los tornillos de fijació	n del compresor de aire.	•		•		•		•		•
Drenar reservorio de aire					Sema	analn	nente			
Verificar el elemento del filtro se	ecador				_					
Reemplazar según sea necesar	rio o cada 2 años		•	•	•	•	•	•	•	•
Regular ajustador manual de fre	eno.				Mens	sualm	ente			
Inspeccionar y engrasar los aju	stadores de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar espesor y regular las o	intas de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del f	reno motor.		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema eléctrico										
Verificar las conexiones eléctric	as del motor.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Limpiar y reapretar los terminale cubrir los bornes con vaselina, del electrolito.			•	•	•	•	•	•	•	•
Cabina										
Verificar funcionalidad de instru (luminosos y sonoros), controle:					Diari	amer	nte			
Verificar estado del filtro de po	len, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar sistema de aire acondicio	onado, realizar carga si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar amortiguadores de susper	nsion de cabina, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Reapretar tornillo de fijacion de es	spejo retrovisores.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el nivel de fluido del sis	stema basculante.				Mens	sualm	nente			

Después de recorridos 200.000 kilómetros, repetir el ciclo de servicios de mantenimiento, a partir de los 25.000 Km.

Servicio severo	Km rodados (en miles)	5	12	24	36	48	60	72	84	96	
1932, 2628, 2632 y	Horas trabajadas	170	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	
3132											
Motor											
Reemplazar el aceite de motor (c	cada 12 meses)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Reemplazar el filtro de aceite de		•	•	•	•	•	•	•	•		
Reemplazar los filtros de combus	tible		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sistema de admisión de aire: ver	ficar daños en las tuberías										
de admisión, abrazaderas sueltas	s, mangueras dañadas, etc.		•	•	•	•	•	•	•	•	
Filtro de aire: verificar estado, lim	piar el interior de la carcaza.				Cada	5.00	0 Km				
Filtro de aire: reemplazar el elemen	to primario (externo). Si es necesario.										
Reemplazar el elemento de segu	,		•	•	•	•	•	•	•	•	
reemplazos del elemento primario Verificar alineación y fijación de t			•	•		•	•	•		•	
Verificar all funcionamiento del emb			•	•	•	•	•	•	•	•	
	<u> </u>		•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificar / ajustar tensión y contro	iar estado de la correa.		•	_	Cada	_	00 Km	•	•	•	
Regular luz de válvulas.	- de les cettes de cestes				Jaua	• 0.00	JU KII	_	_		
Verificar estado y controlar torque		Cada 60.000 Km									
Reemplazar el líquido de enfriam		Cada 60.000 Km									
Turbo-compresor, verificar señale						•				•	
huelgos, aletas deterioradas, etc.											
Verificar la fijación de los termina el alternador, batería y conexione				١.			١.		١.		
cables no se encuentren en cont	'	•	_	•	•	•	•	•	•	•	
generar un cortocircuito.	acto con la carrocoria, padierido										
Verificar los códigos de fallas en	la memoria ECM, con equipo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
de diagnóstico.	, , ,										
Inspeccionar la tapa del reservor (cambiar si es necesario).	io del sistema de enfriamiento	• • • • • • •						•	•		
Inspeccionar tubería de entrada	de aire – Estado y fijaciones.	Semanalmente									
Inspeccionar ventilador de enfria											
Estado y funcionamiento.		Semanalmente									
Inspeccionar tubo de venteo de	speccionar tubo de venteo de carter - Impurezas.				Sema	analn	nente				
Verificar el nivel de aceite de mot	rificar el nivel de aceite de motor.				Sema	analn	nente				
Verificar el nivel del líquido refrige	erificar el nivel del líquido refrigerante (completar si				Som	anala	nente				
es necesario).					Seili	anan	iente				
Verificar el nivel de fluido del lava	a parabrisas.				Sema	analn	nente				
Drenar el filtro separador de agua	а.				Sema	analn	nente				

Servicio severo	Km rodados (en miles)	5	12	24	36	48	60	72	84	96
1932, 2628, 2632 y	Horas trabajadas	170	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
3132										
Caja de velocidades	y embrague									
Verificar el nivel de lubricante y limicaja de velocidades.	piar el venteo de la	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante de la caja	de velocidades									
(o cada 12 meses).	a de volociadado	•				•				•
Verificar el nivel de fluido del sisten	na de embrague.				Sem	analr	nente			
Lubricar el eje de accionamiento de	el rodamiento de empuje.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el fluido del sistema de	e embrague.			•		•		•		•
Inspeccionar y limpiar: Filtro de acc	cionamiento neumático.			•		•		•		•
Eje delantero							_			
Cubo / rodamiento: inspeccionar, a	iustar y engrasar.			•		•		•		•
Eje trasero y árboles	de transmisión							_		
Verificar el nivel del lubricante del e	eje trasero									
y limpiar el venteo.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reemplazar el lubricante del eje ta:	sero (o cada									
12 meses).		_				_				_
Cubo / rodamiento: inspeccionar, a	justar y engrasar.					•				•
Lubricar juntas universales y árbol	de transmisión (cardan).				Sem	analn	nente			
Dirección										
Reemplazar el fluido del sistema de	•									
dirección hidráulica.										
Verificar el nivel de fluido del sisten	na de dirección hidráulica.				Sem	analn	nente			
Reemplazar el elemento filtrante de dirección hidráulica.	l sistema de					•				•
Verificar la geometría de la direcció	n/alineación.	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efectuar rotación de neumáticos.			•	•	•	•	•	•	•	•
Suspensión										
Reapretar los soportes de elásticos	delanteros y traseros.	•		•		•		•		•
Reapretar las grampas "U" y las tue	ercas de los gemelos									
de los elásticos.	_	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lubricar las articulaciones de susp	ensión delantera y trasera.				Se	mana	almen	te		
Verificar apriete de tuercas de ruec	a.				Ме	nsua	lmen	te		
Reapretar los bujes de los elásticos	delanteros (elástico/									
soporte/gemelos) brazo, barra esta	bilizadora.		•	•	•	•	•	•	•	•
Vehículo sin carga y apoyado sobre	e sus ejes.									

<b>Servicio severo</b> 1932, 2628, 2632 y	Km rodados (en miles) Horas trabajadas	5 170	12 400	24 800	36 1200	48 1600	60 2000	72 2400	84 2800	96 3200
3132 Frenos										
	Reapretar los tornillos de fijación del soporte del pulmón de freno.						•	•	•	•
Reapretar los tornillos de fijació	n del compresor de aire.	•				•				•
Drenar reservorio de aire.					Sema	analn	nente			
Verificar el elemento secador - reem	nplazar según sea necesario o cada 1 año.		•	•	•	•	•	•	•	•
Regular ajustador manual de fre	eno.				Men	sualn	nente			
Inspeccionar y engrasar los aju	stadores de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar espesor y regular las o	intas de freno.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el funcionamiento del f	reno motor.			•		•		•		•
Sistema eléctrico										
Verificar las conexiones eléctric	as del motor.		•	•	•	•	•	•	•	•
Limpiar y reapretar los terminale	es eléctricos de la batería,									
cubrir los bornes con vaselina,	verificar nivel y densidad.		•	•	•	•	•	•	•	•
del electrolito.										
Cabina										
Verificar funcionalidad de instru (luminosos y sonoros), controles					Diari	amer	nte			
Verificar estado del filtro de po	len, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar sistema de aire acondicio	onado, realizar carga si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar amortiguadores de susper	nsion de cabina, sustituir si es necesario.		•	•	•	•	•	•	•	•
Reapretar tornillo de fijacion de es	spejo retrovisores.		•	•	•	•	•	•	•	•
Verificar el nivel de fluido del si	stema basculante.				Men	sualm	nente			

Después de recorridos 96.000 kilómetros, repetir el ciclo de servicios de mantenimiento, a partir de los 12.000 Km.

# **CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO** 1317, 1517, 1717, 1722, 2422 Y 2428

El Concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, sellar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

R	EVISION SERVICIO LIV	VIANO
Nº VIN I		a losKm
	5.000 km	Fecha
	J-000 km	<b>1</b> O.R. N°[]
Sello y Firma del Concesionario	Р	auta de Tiempo: 2 hs. y 30 min.
R	EVISION SERVICIO LIV	/IANO
Nº VIN [		a los Km
	15 000.	Fecha
	10.000 k	<b>(M</b> O.R. № []
Sello y Firma del Concesionario	Р	auta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.
R	EVISION SERVICIO LIV	/IANO
Nº VIN [		a los Km
	30 000	Fecha
	30.000 k	O.R. N° [
Sello y Firma del Concesionario	Р	auta de Tiempo: 5 hs. y 48 min.
,	EVISION SERVICIO LIV	
Nº VIN [	ı	a los Km
	45.UUU <sub>k</sub>	Fecha [
		O.R. N° []
Sello y Firma del Concesionario	Р	auta de Tiempo: 4 hs. y 48 min.

REVISION SERVICIO LIVIANO			
Nº VIN [	_	a los Km	
60.00	Λ	Fecha	
00.00	<b>U</b> km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 6 hs. y 54 min.	
REVISION SERVIC			
№ VIN [		a los Km	
75 00	Λ.	Fecha	
75.00	<b>U</b> km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVISION SERVIC			
Nº VIN L		a los Km	
<u>an nn</u>	<b>N</b>	Fecha	
90.00	<b>U</b> km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 7 hs. y 06 min.	
REVISION SERVIC	IO LIVIAN	Ю	
Nº VIN [	_	a los Km	
105.00	20	Fecha	
103.00	<b>JU</b> km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVISION SERVICIO LIVIANO			
Nº VIN [		a los Km	
120.00	10	Fecha	
120.00	JU km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 7 hs. y 42 min.	

REVISION SERVICIO LIVIANO		
Nº VIN [	a los Km	
135.000 <sub>k</sub>	Fecha	
1 33.000 k	o.r. n° []	
Sello y Firma del Concesionario Pau	uta de Tiempo: 4 hs. y 48 min.	
REVISION SERVICIO LIVIA	ANO	
Nº VIN	a los Km	
150.000 <sub>k</sub>	Fecha	
1 30.000 k	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario Pau	uta de Tiempo: 5 hs. y 48 min.	
REVISION SERVICIO LIVIA	ANO	
1127101011 021111010 2111	A. 10	
Nº VIN [	a los Km	
Nº VIN []	a los Km	
NO VINI	a los Km	
Nº VIN	a los Km	
Nº VIN	a los Km Fecha Km O.R. N° uta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
Nº VIN	a los Km Fecha   Km O.R. N° uta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
Nº VIN L 165.000 k Sello y Firma del Concesionario Pau SUSTITUCIÓN DEL VELOCÍR	a los Km  Fecha O.R. N° uta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.  METRO	
Nº VIN L 165.000 k Sello y Firma del Concesionario Pau SUSTITUCIÓN DEL VELOCÍR	a los Km  Fecha O.R. N°  uta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.  WETRO  a los Km	

Las Pautas de Tiempo arriba descriptas se refieren solamente a los puntos de revisión comprendidos en el Programa de Mantenimiento Ford. Las Pautas de Tiempo de eventuales reparaciones no están incluidas y se encuentran en la publicación Pautas de Tiempo disponible en los Concesionarios Ford Camiones.

El Concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, sellar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

REVISION SERVICIO NORMAL / SEVERO			
Nº VIN [		a los L	
	5.000 km	Fecha	
	J. O O km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Paut	ta de Tiempo: 2 hs. y 30 min.	
REVISIO	ON SERVICIO NORMAL	SEVERO	
Nº VIN [		a los Km	
	12.000 km	Fecha	
	I Z I O O O km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Paut	a de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVIS	SION SERVICIO NORMAL / S		
Nº VIN [		a los Km	
	24.000 km	Fecha	
	<b>24.000</b> km	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario	Paut	ta de Tiempo: 5 hs. y 48 min.	
REVISIO	ON SERVICIO NORMAL /	/ SEVERO	
Nº VIN [		a los L Km	
	26 000	Fecha I I I I	
	36.000 km	O.D. NIS I	
		O.R. N° [	
	D	a de Tiempo: 4 hs. y 48 min.	

REVISION SERVICIO NORMAL / SEVERO			
Nº VIN [		a los Km	
	48.000 km	Fecha	
	TO I O O KIT	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pau	ta de Tiempo: 7 hs. y 24 min.	
REVISIO	N SERVICIO NORMAL	/ SEVERO	
Nº VIN [		a los Km	
	60 000	Fecha	
	OO LOOO KIT	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario	Pau	ta de Tiempo: 5 hs. y 24 min.	
REVISIO	N SERVICIO NORMAL	/ SEVERO	
Nº VIN [		a los Km	
	72 000.	Fecha	
	I ZIOOO km	0.R. N° []	
Sello y Firma del Concesionario	Pau	ta de Tiempo: 6 hs. y 24 min.	
REVISIO	N SERVICIO NORMAL	/ SEVERO	
Nº VIN [		a los Km	
	94 000	Fecha [	
	04.000 km	<b>)</b> O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pau	ta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
	N SERVICIO NORMAL		
Nº VIN [		a los Km	
		Fecha	
	30.000 km	O.R. N° []	
Sello y Firma del Concesionario	Pau	ta de Tiempo: 7 hs. y 30 min.	

REVISION SERVICIO NORMAL / SEVERO		
Nº VIN []	a los Km	
108.000	Fecha	
	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta de Tiempo: 5 hs. y 06 min.	
REVISION SERVICIO NORM	/IAL / SEVERO	
Nº VIN []	a los L Km	
120 000	Fecha	
120.000	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta de Tiempo: 6 hs. y 48 min.	
REVISION SERVICIO NORM	' '	
•	' '	
REVISION SERVICIO NORM	a los Km	
REVISION SERVICIO NORM	AAL / SEVERO  a los Km  Fecha	
N° VIN 132.000	AAL / SEVERO   Km   Km   Fecha	
REVISION SERVICIO NORM  Nº VIN   132.000  Sello y Firma del Concesionario	a los Km  Fecha O.R. N°  Pauta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVISION SERVICIO NORM  Nº VIN  132.000  Sello y Firma del Concesionario	AAL / SEVERO  a los Km  Fecha O.R. N°  Pauta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.  OCÍMETRO	
REVISION SERVICIO NORM  Nº VIN   132.000  Sello y Firma del Concesionario	a los Km  Fecha O.R. N°  Pauta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVISION SERVICIO NORM  Nº VIN  132.000  Sello y Firma del Concesionario	a los Km Fecha L A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
REVISION SERVICIO NORM  Nº VIN   132.000  Sello y Firma del Concesionario	AAL / SEVERO  a los Km  Fecha O.R. N°  Pauta de Tiempo: 4 hs. y 42 min.  OCÍMETRO  a los Km	

Las Pautas de Tiempo arriba descriptas se refieren solamente a los puntos de revisión comprendidos en el Programa de Mantenimiento Ford. Las Pautas de Tiempo de eventuales reparaciones no están incluidas y se encuentran en la publicación Pautas de Tiempo disponible en los Concesionarios Ford Camiones.

# CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 1932, 2628, 2632 Y 3132.

El Concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, sellar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

REVISION SERVICIO LIVIANO		
Nº VIN [		a los Km
	5.000 km	Fecha
	J. O O km	O.R. N°
Sello y Firma del Concesionario	Paut	ta de Tiempo: 2 hs. y 30 min.
R	EVISION SERVICIO LIVIA	NO
Nº VIN [		a los Km
	25.000 km	Fecha
	<b>ZJ-UU</b> km	O.R. N°
Sello y Firma del Concesionario	Paut	a de Tiempo: 4 hs. y 42 min.
R	EVISION SERVICIO LIVIA	
Nº VIN [		a los L Km
	50.000 km	Fecha
	30.000 km	O.R. N°
Calla v Firma dal Canaggianavia	Paut	ta de Tiempo: 7 hs. y 06 min.
Sello y Firma del Concesionario	EVISION SERVICIO LIVIA	
Nº VIN [		a los Km
	75.000 km	Fecha
	I JIUUU km	O.R. N° []
Sello y Firma del Concesionario	Paut	a de Tiempo: 6 hs. y 06 min.

REVISION SERVICIO LIVIANO			
Nº VIN [		a los Km	
	100.000 km	Fecha	
	I UU LUUU km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 7 hs. y 06 min.	
·	VISION SERVICIO LIVIAN		
Nº VIN [		a los Km	
	125.000 km	Fecha	
	I Z J I U U km	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario		de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
·	EVISION SERVICIO LIVIAN		
N° VIN		a losKm	
	150 000	Fecha I I I	
	150.000 km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario		de Tiempo: 8 hs. y 24 min.	
HE	EVISION SERVICIO LIVIAN	_	
Nº VIN [		a los Km	
	175.000 km	Fecha	
	I I O I O O KM	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 4 hs. y 42 min.	
REVISION SERVICIO LIVIANO			
Nº VIN [		a los Km	
4	200.000 km	Fecha	
	ZUU.UUU km	O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pauta	de Tiempo: 7 hs. y 18 min.	

SUSTITUCIÓN DEL VELOCÍMETRO			
Nº VIN [		a los Km	
		Fecha	
		O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario			

Las Pautas de Tiempo arriba descriptas se refieren solamente a los puntos de revisión comprendidos en el Programa de Mantenimiento Ford. Las Pautas de Tiempo de eventuales reparaciones no están incluidas y se encuentran en la publicación Pautas de Tiempo disponible en los Concesionarios Ford Camiones.

El Concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, sellar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.

REVISION NORMAL / SEVERO			
Nº VIN [		a los Km	
	5.000 km	Fecha	
	O-OOO km	O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario	Pa	auta de Tiempo: 2 hs. y 30 min.	
RE	EVISION NORMAL / SE	VERO	
Nº VIN [		a los Km	
	12 000.	Fecha	
	1 <b>2.000</b> k	<b>m</b> O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pa	auta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.	
RE	EVISION NORMAL / SE	VERO	
Nº VIN [		a los Km	
	24 000	Fecha                         m	
	<b>24.000</b> k	<b>M</b> O.R. N° [	
Sello y Firma del Concesionario	Pa	auta de Tiempo: 6 hs. y 00 min.	
RE	EVISION NORMAL / SE	VERO	
Nº VIN [		a los Km	
	36.000 <sub>k</sub>	Fecha	
	<b>30.000</b> k	<b>M</b> O.R. N°	
Sello y Firma del Concesionario	Pa	auta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.	

REVISION NORMAL / SEVERO			
Nº VIN [	a los Km		
48.000	Fecha		
	<b>(M</b> O.R. №		
Sello y Firma del Concesionario	auta de Tiempo: 7 hs. y 42 min.		
REVISION NORMAL / SE			
Nº VIN [	a los Km		
60 000.	Fecha		
	O.R. N° []		
Sello y Firma del Concesionario	auta de Tiempo: 5 hs. y 42 min.		
REVISION NORMAL / SE	EVERO		
Nº VIN [	a los Km		
72 000.	Fecha		
	O.R. N° [		
Sello y Firma del Concesionario	auta de Tiempo: 6 hs. y 36 min.		
REVISION NORMAL / SE	EVERO		
Nº VIN [	a los Km		
8/1 000	Fecha		
04.000 k	o.r. N°		
Sello y Firma del Concesionario	auta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.		
REVISION NORMAL / SEVERO			
Nº VIN [	a los Km		
96.000	Fecha		
<b>30.000</b> k	o.r. N° [		
Sello y Firma del Concesionario	auta de Tiempo: 7 hs. y 36 min.		

REVISION NORMAL / SEVERO			
Nº VIN []	a los Km		
108.000	Fecha		
100.000	O.R. N°		
Sello y Firma del Concesionario	uta de Tiempo: 5 hs. y 24 min.		
REVISION NORMAL / SE	VERO		
Nº VIN [	a los L Km		
120 000	Fecha		
120.000	Fecha		
	uta de Tiempo: 6 hs. y 42 min.		
REVISION NORMAL / SE	VERO		
REVISION NORMAL / SE	VERO a los Km		
Nº VIN L	a los Km		
Nº VIN L	a los Km		
132.000 i	a los   Km Fecha		
132.000 i	a los Km  Fecha   Km  O.R. N° uta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.		
Nº VIN	a los Km  Fecha O.R. N°  uta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.		
Nº VIN	a los Km  Fecha O.R. N°  uta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.  METRO  a los Km		
Nº VIN	a los Km  Fecha O.R. N°  uta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.		
Nº VIN	a los Km  Fecha O.R. N°  uta de Tiempo: 5 hs. y 12 min.  METRO  a los Km		

Las Pautas de Tiempo arriba descriptas se refieren solamente a los puntos de revisión comprendidos en el Programa de Mantenimiento Ford. Las Pautas de Tiempo de eventuales reparaciones no están incluidas y se encuentran en la publicación Pautas de Tiempo disponible en los Concesionarios Ford Camiones.

Guía de Concesionarios

### Guía de Concesionarios

Guía por provincia y localidad de los concesionarios autorizados para atender su vehículo Ford Cargo.

### **CIUDAD DE BUENOS AIRES**

C.A.B.A. Igarreta S.A.

Amancio Alcorta 2200 Tel.: 4303-0291

**BUENOS AIRES** 

AVELLANEDA Sur-Cam S.A.

Av. Rivadavia 664 Tel.: 4209-4209

BAHIA Guillermo Simone S.A (Suc.)

BLANCA Ruta 3 Sur Km 695 Tel.: (0291) 4558081

LA PLATA Guillermo Simone S.A.

Avenida 44 entre 135 y 136

Tel.: (0221) 470-4620/1947

MAR DEL Guillermo Simone S.A. (Suc.)
PLATA Av. Constitución 7651

Av. Constitución 7651 Te.: (0223) 418-9100

MORENO Forcam S.A.

Av. Victorica 1151 y Acceso Oeste

Tel.: (0237) 463-2025/6/7/8/9

TANDIL Guillermo Simone S.A. (Suc.)

Av. Espora y Ruta 226 Tel.: (02293) 422323

**CORDOBA** 

CORDOBA Armando Del Río

J. B. Justo 5181 Libertador Norte Tel.: (0351) 470-1212

**CHACO** 

RESISTENCIA Norte Rodados S.A.

Arturo Frondizi 657 Tel.: (03722) 47-5700 **CHUBUT** 

COMODORO Del Sol Camiones S.A.

H Yrigoven 2045

H. Yrigoyen 2045 Tel.: (0297) 444-5275

**ENTRE RIOS** 

PARANA Rodados Integrales S.A (Suc.)

Almafuerte 4300 Tel.: (0343) 4261409

**MENDOZA** 

MENDOZA Motorsport S.A.

Carril Rodriguez Peña 2643

Tel.: (0261) 461-3673

NEUQUEN

NEUQUEN Arauco S.A.

Eugenio Perticone 2505 Tel.: (0299) 440-0251

SALTA

SALTA Lombardi Camiones S.A.
Av. Tavella s/n v acc. a la isla

Tel.: (0387) 423-3294

**SANTA CRUZ** 

RIO Del Sol Automotor (Suc.)
GALLEGOS Av. Paseo de los Arrieros 1296

Tel.: (02966) 45-7130/1

SANTA FE

ESPERANZA Rodados Integrales S.A.

(Suc.)

Ruta Prov. 6 N° 3515 Tel.: (03496) 420-185

ROSARIO Rodados Integrales S.A.

Bvd. Oroño 4724 Tel.: (0341) 461-0815

### **Guía de Concesionarios**

### **TUCUMAN**

SAN MIGUEL DE TUCUMAN León Alperovich S.A.
Ruta 9 km 1300 - Acc. Norte

Tel.: (0381) 437-4050

### Talleres de Servicio Oficial

### **CHACO**

RESISTENCIA

Merco Rep S.A. (Taller Oficial)

Ruta Nac. 11 km 1007 Tel.: (03722) 46-0000

> Nota: Si en esta guía no figura un concesionario de la zona en la que usted se encuentra, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente (0-800-888-3673) se le brindará información actualizada y orientadora referente a su consulta.

# Notas

# Notas

# Notas